





ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

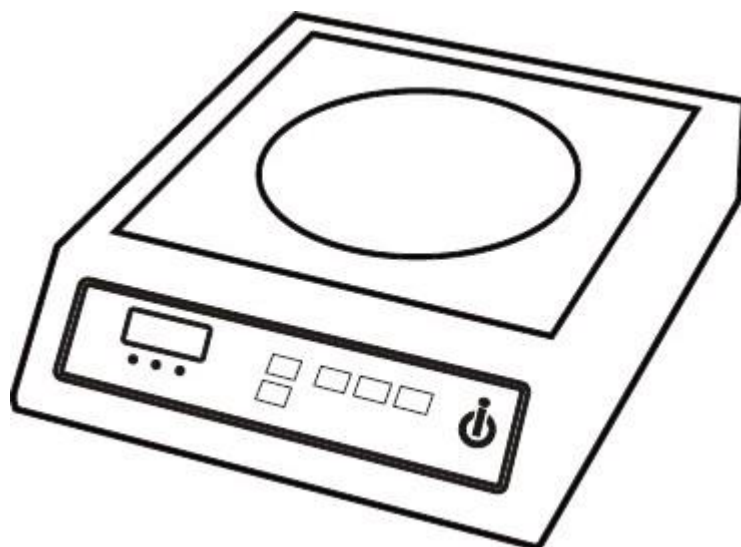

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Индукционная плита состоит из следующих основных элементов: индукционного нагревательного элемента, специальной посуды, изготовленной из ферромагнитных материалов, и системы управления. В основе работы плиты лежит принцип нагревания за счет индуцированных вихревых токов, создаваемых высокочастотным магнитным полем. Электромагнитное поле возникает под действием тока, идущего в контуре, в момент прохождения магнитной силовой линии через дно металлической посуды. Возникающие при этом многочисленные вихревые токи быстро нагревают посуду и ее содержимое.

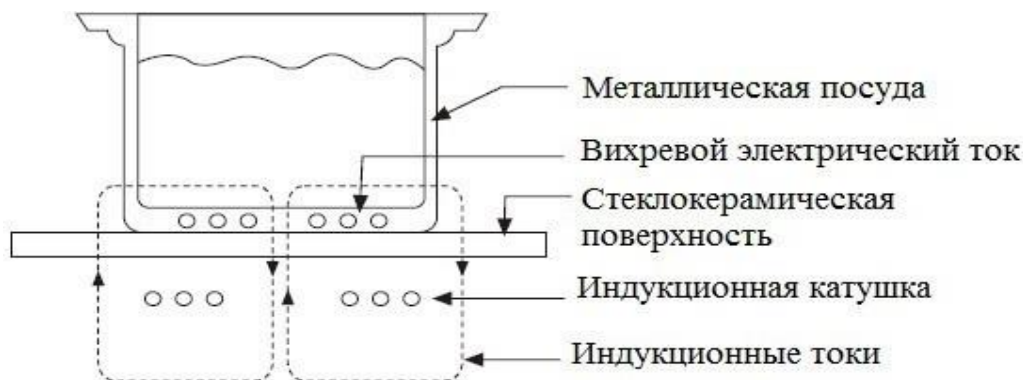

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаем ваше внимание на следующие меры предосторожности, которые необходимо соблюдать во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, пожарной опасности и поломки устройства.

- Не пытайтесь самостоятельно настраивать, переделывать или ремонтировать устройство. Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным специалистом.

- Не эксплуатируйте устройство во влажной среде или вблизи источников тепла, например, электрической или газовой плиты и т.д.

- Не допускайте попадания моющих средств или горючих материалов на поверхность устройства под индукционной посудой.

- Не ставьте устройство на ковер или скатерть во избежание блокировки циркуляции воздуха; при блокировке устройство перегревается, встроенный защитный механизм автоматически прекращает подачу тока.

- Не кладите бумагу или полотенце между поверхностью плиты и дном посуды.

- Не используйте устройство на неровной поверхности или пластиковом покрытии.

- Не перегревайте пустую посуду. Перегретое масло может легко воспламениться.

- Не кладите на керамическую поверхность металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки, крышки кастрюль, фольгу, мелкую посуду и т.д. во избежание ожога при соприкосновении с раскаленными предметами.

- Не используйте посуду с шероховатой или неровной поверхностью, которая может повредить плиту.

- Не передвигайте работающую плиту, когда на ней находится посуда.

- Оставляйте достаточное свободное место вокруг устройства во время работы и не держите вблизи посторонние предметы.

- Не допускайте падения посторонних предметов на поверхность плиты, т.к. при этом она может легко повредиться. Не используйте устройство при наличии трещин на поверхности и передайте его в сервисный центр.

- Использование посуды из определенных материалов может приводить к возникновению постороннего шума. Это нормальное и безопасное явление, обусловленное коэффициентом расширения. Для рассеяния тепла используется встроенный вентилятор, при работе и после выключения которого могут возникать шумы.

- Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до поверхности плиты некоторое время после окончания работы, т.к. она нагревается под действием высокой температуры.

- Для замены поврежденного силового кабеля обратитесь к производителю или его сервисному агенту.

- Не ставьте устройство на металлические панели или столы во избежание их нагрева, а также в целях безопасности.

- Использование масла для жарки при высокой температуре может привести к пожару, во избежание чего не оставляйте плиту без присмотра.

- Отключайте плиту от сети, когда Вы ее не используете.

ВНИМАНИЕ: Лицам, страдающим заболеваниями сердца, следует пользоваться устройством только в соответствии с рекомендациями врача.

* Наша продукция не предназначена для лиц с физическими отклонениями, нарушенной реакцией на внешние раздражители или лиц, страдающих психическими заболеваниями.

Держите устройство в недоступном для детей месте.

ЧИСТКА И УХОД.

Вы легко можете очистить поверхность индукционной плиты следующими способами.

Перед началом чистки отсоедините силовой кабель.

Небольшие загрязнения удалите влажной салфеткой; масло смойте зубной пастой или нейтральным моющим средством.

Не скребите поверхность жёсткой щёткой.

Удалите грязь и пыль из воздухоприёмника и вентиляционного отверстия ватной палочкой. Следы жира аккуратно смойте мягкой щёткой с мягким моющим средством.

Не допускайте попадания воды внутрь плиты во время чистки, перед использованием вытирайте плиту насухо.

Не подставляйте плиту под набор воды и не погружайте полностью ее в воду.

Не разбирайте плиту.

Держите плиту в чистоте и не допускайте попадания внутрь насекомых, которые могут вывести ее из строя.

Пользуйтесь чистой посудой, чтобы на поверхности плиты не скапливался пригоревший жир.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Подключите кабель питания к настенной розетке (220 В и 50 Гц); прозвучит звуковой сигнал, на цифровом экране появится надпись «OFF» («ВЫКЛ.»), светодиод «ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.») мигает. Нажмите кнопку «ON/OFF», на цифровом экране появится надпись «ON» («ВКЛ.»), светодиод «ON/OFF» загорается непрерывным красным светом. Теперь можно нажать кнопку «POWER» («МОЩНОСТЬ») или «TEMP SET» («УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ») для перехода в соответствующий режим.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ: Когда на цифровом экране высвечивается надпись «ON», а светодиод «ON/OFF» загорается непрерывным красным светом, нажмите кнопку «TEMP SET», на цифровом экране появится надпись «130», а светодиод «°C» загорится красным светом. Плита находится в режиме нагрева «TEMP SET». Вы можете отрегулировать температуру нажатием кнопок «+» и «-».

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ: Когда устройство находится в режиме «POWER» или «TEMP SET», нажмите кнопку «TIME SET» («УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ»), на цифровом экране появится надпись «0:00», а светодиод «MIN» («МИНУТ») загорится красным светом. Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы задать время в минутах от 00 до 59. Повторно нажмите кнопку «TIME SET», на цифровом экране появится «0». Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы задать время в часах от 0 до 23. Устанавливая время, вы можете удерживать кнопки «+» и «-» для ускоренной прокрутки цифр. При трехкратном нажатии кнопки «TIME SET» происходит отмена установки времени, и устройство возвращается в прежний режим нагрева. По окончании установки времени устройство возвращается в прежний режим нагрева и начинается обратный отсчёт времени. По окончании отсчета плита автоматически выключается. Для проверки времени нажмите кнопку «TIME SET».

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: Нажмите кнопку «ON/OFF»; нагрев прекратится, и плита перейдёт в режим ожидания.

СОВМЕСТИМАЯ ПОСУДА



Дополнительные сведения о товаре

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай

Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

Юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

Фактический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1

Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	тел. +7 (988) 594-86-06 service@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Героев Сталинграда, 8/3	тел. (978)747-7285 krim@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Ванеева, д.3	тел. +7 (831) 424-20-15, nn@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, 24	тел. +7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru

