

Приложение Geberit Home

Управление унитазом-биде через приложение

Через приложение Geberit Home можно выполнять следующие функции и настройки:

- использовать функции пульта дистанционного управления
- изменять и сохранять настройки прибора
- связаться с сервисной службой Geberit
- зарегистрировать прибор и продлить срок действия гарантии
- обновить оригинальное программное обеспечение

Через приложение Geberit Home можно получить следующую информацию:

- пошаговые инструкции по техобслуживанию, удалению известкового налета и очистке
- пояснительные видеоролики по техобслуживанию, удалению известкового налета и очистке
- сообщения об ошибке
- руководства по обслуживанию

Приложение Geberit Home для смартфонов с Android и iOS предлагается бесплатно в соответствующем магазине App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Это нужно для очистки

Выбрать подходящие чистящие средства и инвентарь для чистки

В комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1) входит готовое к применению чистящее средство, которое оптимально подходит для всех видов поверхности Geberit AquaClean.



ОСТОРОЖНО

Очистка с помощью агрессивных чистящих средств и средств для удаления известкового налета могут стать причиной повреждения поверхности.

- В прибор следует заливать только средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean.
- Использовать только чистящие средства, разрешенные компанией Geberit.

Расходные материалы Geberit AquaClean



Комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1)



Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean (арт. № 147.040.00.1)

Разрешенные к использованию чистящие средства



Только чистящие средства, не раздражающие кожу



Только жидкие чистящие средства



Предпочтительно водные растворы чистящих средств



Низкокислотные чистящие средства (например, разбавленная лимонная кислота)



Слабопенящиеся чистящие средства

Разрешенный к использованию инвентарь для чистки



Мягкие мелкопористые губки



Не содержащие пыли, мягкие и безворсовые салфетки




Щетка для унитаза

■ GEBERIT

7384952587 © 02.2021
967.299.00.0(02)

Знакомство с устройством


Краткая информация о приборе

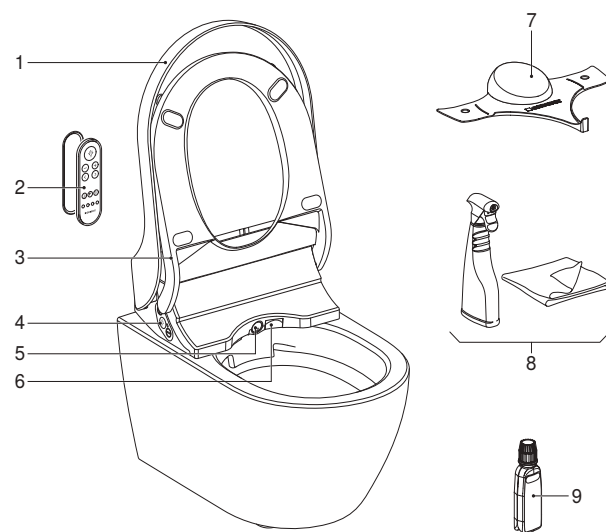

- 1 Крышка унитаза
- 2 Пульт дистанционного управления с магнитным настенным держателем
- 3 Сиденье унитаза с датчиком присутствия пользователя и подогревом
- 4 Боковая панель управления со светодиодами состояния
- 5 Штуцер с форсункой для омывания и форсункой дамского душа
- 6 Клапан фена
- 7 Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки
- 8 Комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1)
- 9 Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean (арт. № 147.040.00.1)

Боковая панель управления


Боковая панель позволяет управлять функциями унитаза-биде.

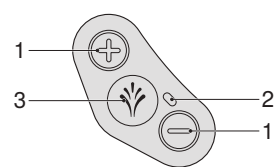

- 1 Клавиша <+>/<->: увеличение или уменьшение напора омывающей струи
- 2 Светодиод состояния
- 3 Кнопка <Омывающая струя>: включение и выключение биде анальной зоны или дамского душа

Передняя панель пульта дистанционного управления

С помощью пульта дистанционного управления можно управлять функциями унитаза-биде.

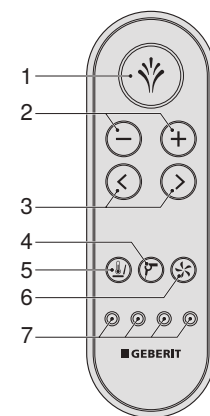


- 1 Кнопка <Омывающая струя>: включение и выключение омывающей струи/выключение фена
- 2 Кнопки <->/<+>: уменьшение или увеличение напора омывающей струи
- 3 Кнопки со стрелками <влево>/<вправо>: настройка положения штуцера для омывания
- 4 Кнопка <Фен>: включение и выключение фена
- 5 Кнопка <Подогрев сиденья унитаза>: включение и выключение подогрева сиденья унитаза
- 6 Кнопка <Очистка воздуха>: включение и выключение очистки воздуха
- 7 Кнопки <Профиль пользователя>: выбор профилей пользователей (1-4).

i Профиль пользователя обеспечивает прямой доступ к личным настройкам. Можно сохранить 4 профиля пользователя.

Новое присвоение пульта дистанционного управления

i Устройством можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления, который ему присвоен.

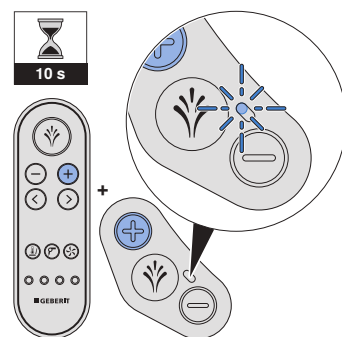

Одновременно нажать и в течение прилб. 10 секунд удерживать клавишу <+> на пульте дистанционного управления и клавишу <+> на боковой панели управления.


Результат

- ✓ Прибор издает звуковой сигнал (1 раз), и светодиод состояния на боковой панели управления светится синим в течение 4 секунд.
- ✓ Теперь унитазом-биде можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Управление прибором


Использование биде анальной зоны

Нажать один раз кнопку <Омывающая струя> на боковой панели управления или на пульте дистанционного управления.

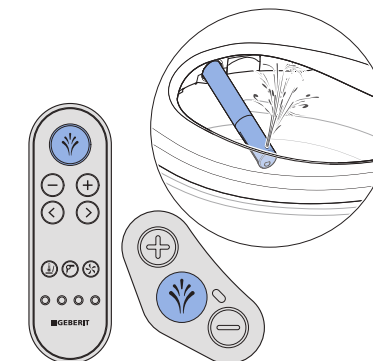


Использование дамского душа

Нажмите кнопку <Омывающая струя> на боковой панели управления или на пульте дистанционного управления и удерживайте ее 2 секунды.

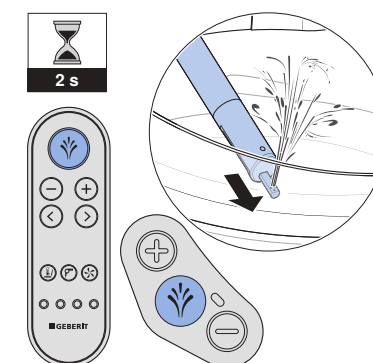


Настройка напора омывающей струи

Для увеличения напора омывающей струи нажмите кнопку <+>. Для уменьшения напора омывающей струи нажмите кнопку <->.

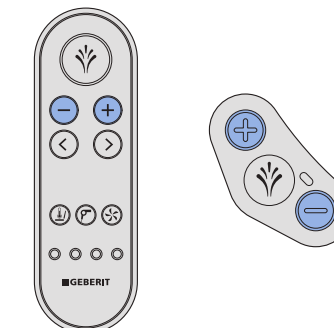


Настройка положения штуцера для омывания

Для регулировки положения штуцера для омывания нажимайте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления.

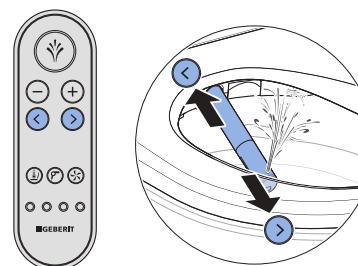

Отключение маятниковой движения биде анальной зоны

Одновременно кратковременно нажать кнопки со стрелками <влево> и <вправо> на пульте дистанционного управления.

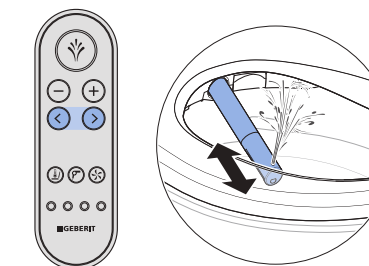

i Функцию можно снова включить повторным нажатием кнопок и удерживанием в течение 2 секунд.

Использование фена

Выключите процесс сушки феном.

