


Компакт-аппарат для маникюра Smally

Руководство по эксплуатации Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Назначение:** Многофункциональная машинка для выполнения аппаратного маникюра. С помощью данного прибора можно корректировать форму ногтей, убирать кутикулу, загрубевшую кожу. Рекомендуется использовать для подготовки натуральных ногтей к моделированию, а также при наращивании и коррекции искусственных ногтей.
- Описание:** Аппарат невероятно компактен и мобилен: благодаря своим формам и небольшому весу его легко можно закрепить на поясе, а встроенный аккумулятор повышенной емкости (1200 MAh) позволит использовать длительное время без подзарядки. Красный световой индикатор предупредит заранее о разряженном аккумуляторе. Вращающийся механизм, разработанный в Японии, точно оцентован, благодаря чему исключается нежелательная вибрация, шум, а так же нагрев аппарата. Удобная панель управления дает возможность не только выбрать направление вращения, но и позволяет точно выставить нужную скорость. Корпус машинки защищен от попадания пыли, что существенно увеличит срок ее эксплуатации.
- Технические характеристики:**
- Размеры: 154x76x36 мм
 - Напряжение 220-240 В; 50 Гц
 - Мощность: 20 Вт (энергосберегающая)
 - Скорость вращения: 30 000 об/мин
 - Размер цанги: 2,35 мм
 - Два направления вращения: прямое и реверсное
 - Вес: 370 гр
- Порядок эксплуатации:**
1. Вставьте разъем наконечника в гнездо MOTOR, расположенное на верхней панели прибора.
 2. Поверните зажим цанги против часовой стрелки до щелчка и выньте тест-фрезу из цанги. Выберите фрезу для работы, вставьте её в отверстие. Зафиксируйте, повернув цангу по часовой стрелке до щелчка. Убедитесь, что фреза хорошо зафиксирована.
 3. При работе от электросети, воткните шнур питания в гнездо с обозначением CHARGE и подключите прибор к электросети.
 4. Включите аппарат, повернув регулятор скорости вращения из положения ON/OFF после щелчка на панели зажгутся зеленые индикаторы.
 5. Выберите направление крутящего момента: нажмите на кнопку с обозначением направлений вращения (FWD или REV).
 6. Передвижением регулятора скорости, расположенного на передней панели, установите желаемую скорость вращения, (крайнее правое положение «MAX» соответствует максимальной скорости вращения – 30 000 об/мин) и приступайте к работе.
- Внимание! Выбирайте скорость вращения фрезы в зависимости от ее типа (см. диаграмму ниже). Превышение допустимой скорости может привести к преждевременному износу и выходу аппарата из строя!

ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

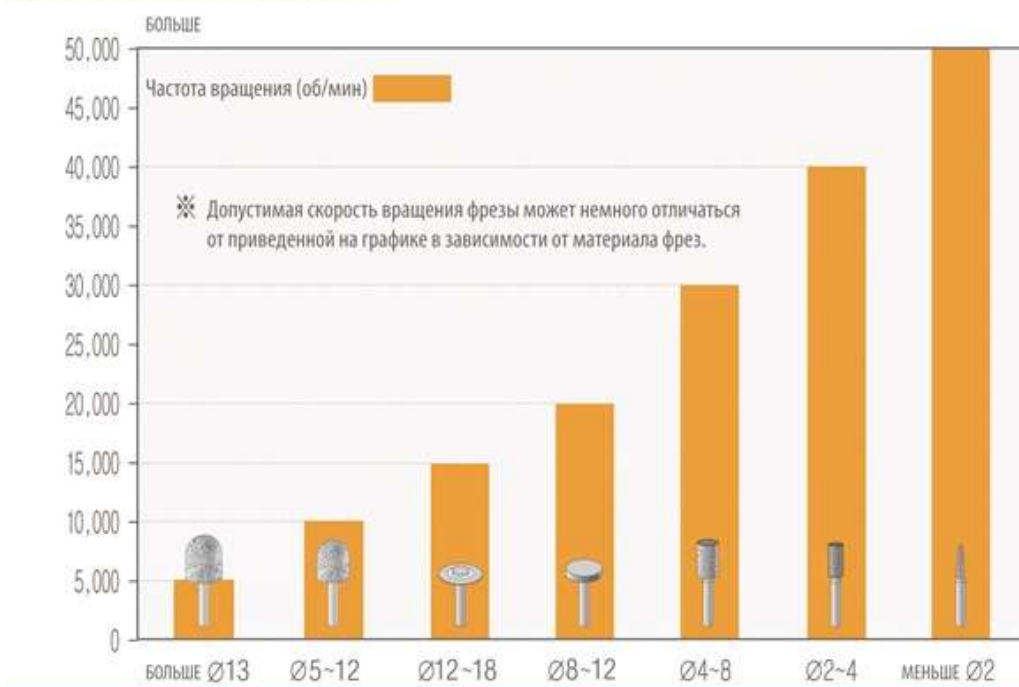

По окончании работы переведите регулятор скорости в положение ON/OFF – вращение фрезы прекратится. Выключите прибор, повернув до щелчка регулятор скорости вращения в положение ON/OFF, световые

индикаторы погаснут. Отключите прибор от электросети.

Меры
предосторожности/
Рекомендации/
Условия хранения:

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания прибора. В противном случае может произойти замыкание.
- Перед началом работы удостоверьтесь, что фреза хорошо зафиксирована.
- Если Вы заметили нехарактерные движения или посторонние звуки, сразу же прекратите работу.
- **Срок службы батареи 12 месяцев. Батарея должна быть заряжена минимум на 30%. Если аппарат не используется, проверяйте уровень заряда батареи каждые 3 месяца. При снижении уровня заряда ниже 30%, зарядите аппарат.**
- **Внимание!!! После 100% зарядки аккумулятора прибор восстанавливает работоспособность по истечении 20-45 мин. Это не дефект, а конструктивная особенность данной модели, предназначенная для защиты аккумулятора от перегрузок и увеличения его срока службы.**
- Меняйте скорость на лицевой панели прибора плавно. Избегайте резких движений.
- **Внимание! Прежде чем поменять направление движения фрезы или фрезу – выключите машинку. В противном случае возможны травмы или быстрый износ прибора и его выход из строя!**
- Не храните и не используйте в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к воде и устройству – немедленно отключите от электросети.
- Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, нарушения изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора.
- Не оставляйте включенный аппарат без присмотра. Запрещается использовать и хранить аппарат в месте, доступном для детей.

Осуществляйте профилактическую чистку и проверку состояния микромотора (наконечника) регулярно 1 раз в 2-3 месяца (в зависимости от нагрузки на изделие) в специализированных сервисных центрах. Время сервисного обслуживания составляет 48 часов, исключая выходные и праздничные дни

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь в отдел продаж. Доставка изделия в отдел продаж для гарантийного или иного ремонта осуществляется за счет владельца прибора. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента поступления устройства в сервисный центр.

Изготовлено в Китае