


ОПИСАНИЕ ОВОЩЕРЕЗКИ

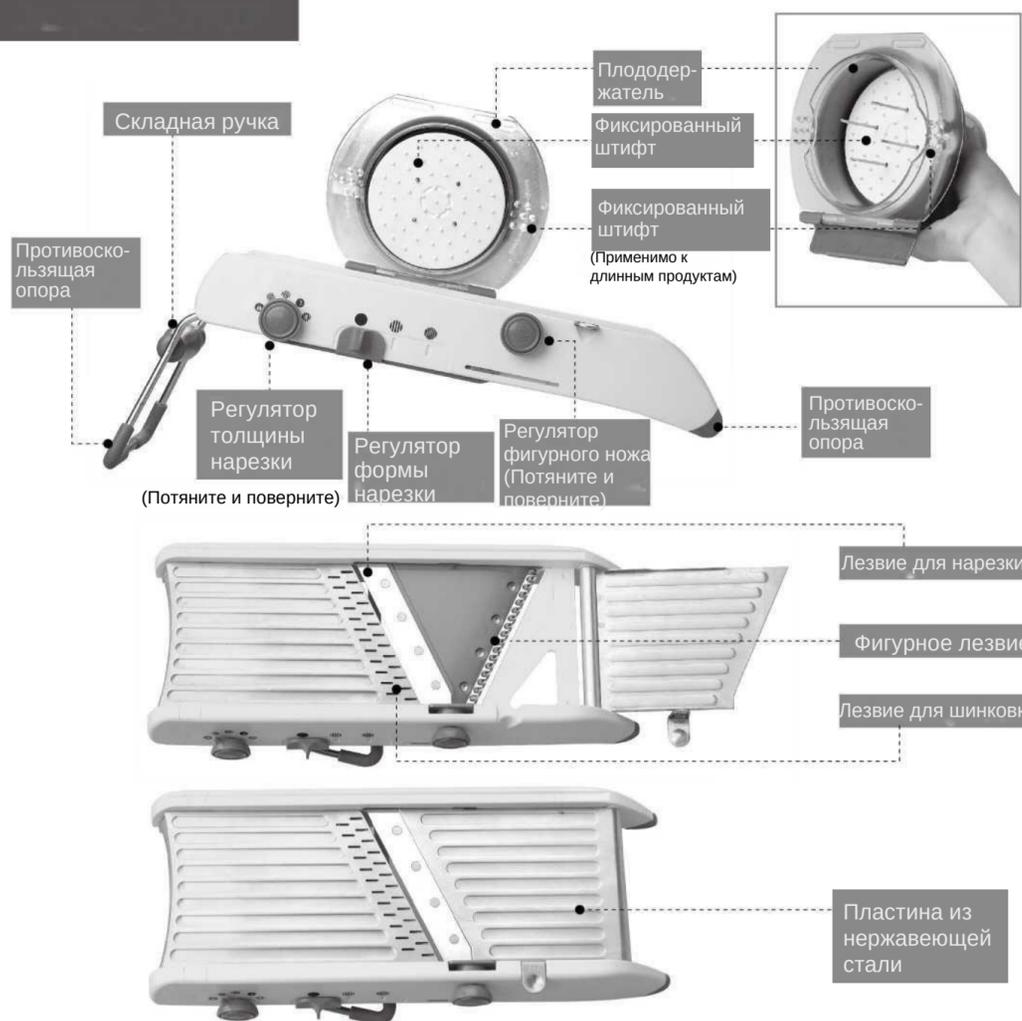

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

01

Вытяните противоскользящую опору под овощерезку (см. рис.1)

02

Закрепите серую секцию сбоку плододержателя в пазе овощерезки (см. рис.2) (Перед закреплением плододержателя убедитесь, что в пазе нет посторонних предметов.)

03

Потяните за ручку регулировки толщины сбоку овощерезки и поверните вправо, чтобы отрегулировать желаемую толщину (всего 4 варианта)

04


Используйте фиксированные штифты для фиксации продукта (см. рис.4) (В процессе предлагается совместное использование фиксированного штифта и плододержателя, чтобы избежать травм рук.)

05

При закреплении длинных продуктов, таких как морковь или огурец, рекомендуется учитывать форму пластиковых штифтов на задней стороне плододержателя (см. рис.5)

06


Просто нажимайте на неподвижные штифты и плододержатель, чтобы легко завершить процесс нарезки (см. рис.6)

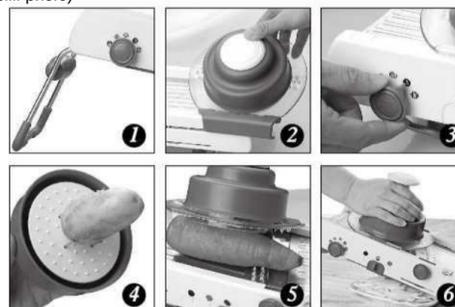

КАК НАРЕЗАТЬ

01


Используйте регулятор формы нарезки на боковой стороне овощерезки, чтобы выбрать необходимую форму.



02

Картофель фри

Одновременно установите регулятор толщины в положение 4 и регулятор формы в положение 2

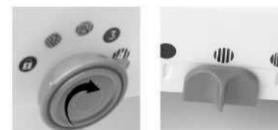

Установите в положение 4

Установите в положение толстой шинковки

03

Измельченная морковь/Огурец/ Картофель с соусом

Одновременно установите регулятор толщины в положение 2 и регулятор формы в положение 3



Установите в положение 2

Установите в положение тонкой шинковки

04

Во избежание травм рук предлагается комбинированное использование фиксированного штифта и плододержателя.



КАК ЗАМЕНИТЬ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ И ФИГУРНОЕ ЛЕЗВИЕ

01

Потяните подъемную ручку на передней стороне овощерезки вверх (см. рис. 1)

02

Потяните регулятор нарезки сбоку овощерезки и поверните, чтобы достичь требуемого положения (см. рис.2)

03

Установите лезвие и подъемную ручку на место.

04


Установите регулятор толщины нарезки в положение 1. (см. рис. 4)

05

Закрепите продукт фиксированными штифтами и наденьте его на плододержатель.

06

Чтобы сделать фигурную нарезку, сначала проведите плододержатель вперед и поднимите его, затем поверните на 90 градусов, повторите описанные выше два шага.

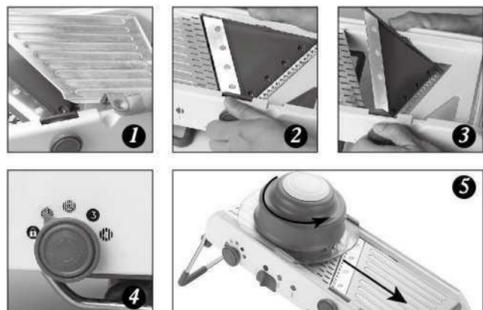

ВНИМАНИЕ

Поскольку эти лезвия очень острые, пожалуйста, будьте осторожны во время использования.

- ◆ При использовании или очистке овощерезки прямое прикосновение к лезвию пальцем строго запрещено. (Рекомендуется использовать чистящую щетку для удаления остатков, оставшихся на лезвии.)
- ◆ Детям запрещается использовать овощерезку. Пожалуйста, храните в недоступном для детей месте.
- ◆ При использовании требуется комбинированное использование фиксированного штифта и плододержателя. Если продукт не может быть нарезан при помощи овощерезки, пожалуйста, подумайте о другом способе нарезки.



КАК ОЧИСТИТЬ И ХРАНИТЬ

01

Нажмите одной рукой на серую секцию неподвижного штифта, поверните верхнюю белую секцию другой рукой, а затем снимите и очистите неподвижный штифт.

02

После того, как вы перевернули удаленную серую часть, совместите серые штифты с отверстиями на белой части и вставьте в эти отверстия. Затем поверните ее обратно, вставьте штифты на оставшейся белой части в эти отверстия и слегка поверните, чтобы завершить сборку фиксированных штифтов.

РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многофункциональная овощерезка



Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя.