

## BWT besthead FLEX

### Installation and Operation manual


For You and Planet Blue. **BWT** water + more

Рис.	Наименование	артикул
	BWT besthead FLEX - 3/8", угловые коннектора BWT besthead FLEX SET - комплект для соединения ► BWT besthead FLEX ► Шланг с краном DN 8, 1.5 м ► Коннектор прямой FLEX x M 3/8" ► Коннектор угловой FLEX x M 3/8" ► Переходник FM 3/4" x M 3/8"	812420
	Коннектор угловой 90°, FLEX x M 3/8"	812426
	Коннектор угловой 90°, FLEX x M 1/2"	812427
	Коннектор угловой 90°, FLEX x M 3/4"	812428
	Коннектор угловой 90°, FLEX x Ø 8 мм JG	812429
	Коннектор прямой, FLEX x M 3/8"	812421
	Коннектор прямой, FLEX x M 1/2"	812422
	Коннектор прямой, FLEX x M 3/4"	812423
	Коннектор прямой, FLEX x Ø 8 мм JG	812424
	Коннектор прямой, FLEX x Ø 3/8" JG	812425
	Коннектор короткий FLEX x FLEX (X-XL)	812430
	Шланг DN 8, 1.5м, коннектор прямой FLEX x FM 3/8"	812445
	Шланг DN 8, 1.5м, коннектор прямой FLEX x FM 1/2"	812446
	Шланг DN 8, 1.5м, коннектор прямой FLEX x FM 3/4"	812447
	Шланг DN 8, 1.5м, коннектор угловой FLEX x FM 3/8"	812441
	Шланг DN 8, 1.5м, коннектор угловой FLEX x FM 1/2"	812442
	Шланг DN 8, 1.5м, коннектор угловой FLEX x FM 3/4"	812443
	Шланг DN 8, 1.5м, с краном, коннектор угловой FLEX x FM 3/8"	812444
	Кронштейн для подстойной установки фильтра	812461
	Удлиненный кронштейн для фильтров размером 2XL для настенного монтажа	812189

### Замена соединительных FLEX-коннекторов.


**ПРИМЕЧАНИЕ!** Для замены соединительных FLEX-коннекторов нет необходимости в инструментах. Замена может производиться вручную.

Besthead FLEX поставляется с уже установленными двумя угловыми 90° FLEX-коннекторами 3/8"x3/8". FLEX-коннектор фиксируется зажимом-замком.

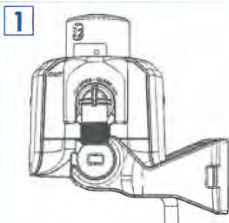


The besthead FLEX is delivered with the 90° elbow, 3/8" FLEX connector already fitted. The FLEX connector is secured by a clip.

Чтобы снять FLEX-коннектор, поверните зажим против часовой стрелки до упора.

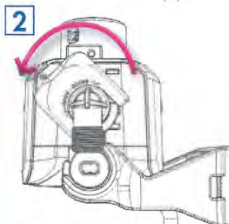


To release the FLEX connector rotate the clip anti-clockwise until the stop.

Для полного снятия зажима продолжите его вращение. Требуется некоторые усилия для снятия, из-за плотного прилегания зажима.

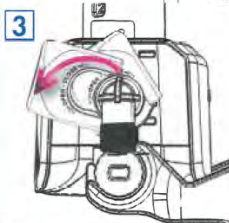

Continuing to rotate causes the clip to be levered out. This is a tight fit, so some effort is needed.

Теперь FLEX-коннектор легко можно извлечь.

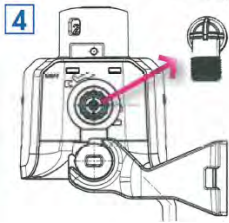


The FLEX connector can now be easily removed.

### Замена соединительных FLEX-коннекторов.


**ПРИМЕЧАНИЕ!** Для замены соединительных FLEX-коннекторов нет необходимости в инструментах. Замена может производиться вручную.

Установите необходимый вам FLEX-коннектор. Шаг установки FLEX-коннектор 30°, в зависимости от ваших требований.

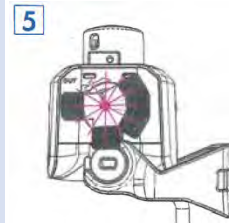


Your preferred FLEX connector can now be inserted. Steps of 30° are possible to suit your requirements.

Чтобы зафиксировать новый FLEX-коннектор установите в монтажные прорези зажим под углом 45°.

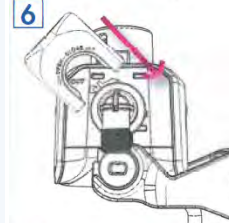


Insert the clip in on angle of 45° into the mounting slots to fix the new FLEX connector.

Зафиксируйте узел, повернув зажим по часовой стрелке в вертикальное положение. Попад на место, он фиксируется с явным звуковым 'щелчком'.

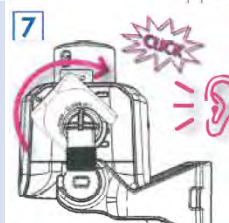

Lock the assembly by turning the clip clockwise to vertical. Once in place it locks with an explicit 'click'.

При возвращении зажима в вертикальное положение, головная часть besthead FLEX готова к работе.

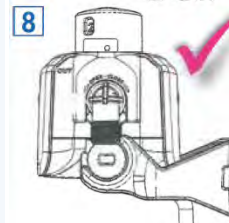

When the clip is back in the vertical position the besthead FLEX is ready for use.