


Инструкция по эксплуатации

RU

Холодильно-морозильная комбинация с отделением BioFresh

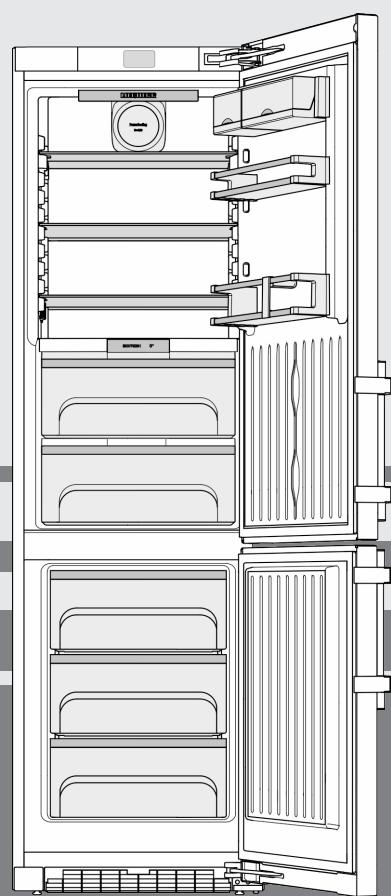

20220711 **7088339 - 00**

CBN(be-bs)

LIEBHERR

Основные отличительные особенности устройства

Содержание

1	Основные отличительные особенности устройства.....	2
1.1	Обзор устройства и оснащения.....	2
1.2	Область применения устройства.....	3
1.3	Декларация соответствия.....	3
1.4	База данных EPREL.....	3
1.5	Установочный размер.....	4
1.6	Экономия электроэнергии.....	4
1.7	Пример размещения.....	4
1.8	SmartDevice.....	4
2	Общие указания по технике безопасности....	4
3	Органы управления и индикации.....	4
3.1	Основной экран.....	6
3.2	Структура управления.....	6
3.3	Навигация.....	6
3.4	Символы индикации.....	7
3.5	Опции устройства.....	7
4	Ввод в работу.....	4
4.1	Транспортировка устройства.....	4
4.2	Установка устройства.....	4
4.3	Перевешивание двери.....	4
4.4	Установка в кухонную стенку.....	4
4.5	Упаковку утилизируйте надлежащим образом....	4
4.6	Подключение устройства.....	4
4.7	Включение устройства.....	4
4.8	Коробка SmartDevice-Box.....	4
4.9	FreshAirУстановка -фильтра	4
4.10	Активация таймера очистки вентиляционной сетки.....	4
5	Обслуживание.....	4
5.1	Изменение единицы измерения температуры....	4
5.2	Защита от детей.....	4
5.3	SabbathMode.....	4
5.4	Холодильное отделение.....	4
5.5	Отделение BioFresh.....	4
5.6	Морозильное отделение.....	4
6	Уход.....	4
6.1	FreshAirЗамена -фильтра:.....	30
6.2	Размораживание с помощью NoFrost.....	31
6.3	Очистка вентиляционной сетки.....	31
6.4	Чистка устройства.....	31
6.5	Сервисная служба.....	32
6.6	Класс энергосбережения освещения.....	33
7	Неисправности.....	30
8	Сообщения.....	34
9	Выход из работы.....	35
9.1	Выключение устройства.....	35
9.2	Отключение.....	35
10	Утилизация.....	35
10.1	Подготовка устройства к утилизации.....	35
10.2	Экологичная утилизация устройства.....	36
11	Информация об изготовителе.....	36

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.

Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).

Указания о выполнении действия помечены знаком ►, результаты действия – знаком ▷.

1 Основные отличительные особенности устройства

1.1 Обзор устройства и оснащения

Примерное представление модели устройства

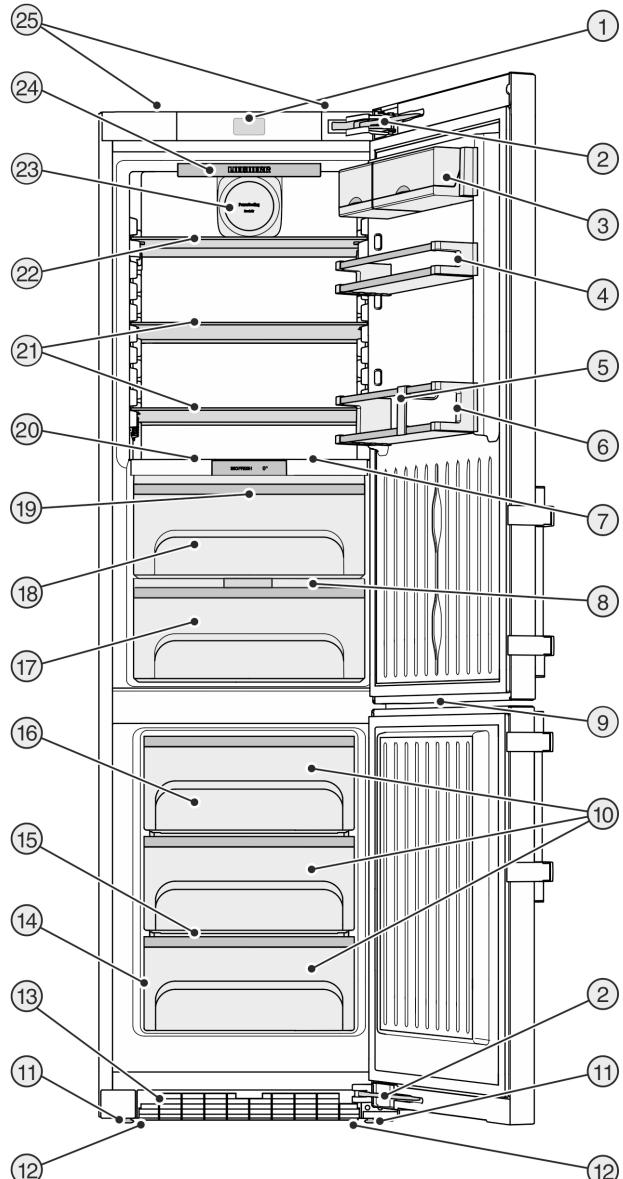


Fig. 1

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) Элементы контроля и управления | (14) Заводская табличка |
| (2) Амортизатор закрытия дверцы | (15) Variospace |
| (3) Полка с ящиками | (16) Аккумулятор холода |
| (4) Держатель для консервов | (17) Fruit & Vegetable-Safe, регулируемая |
| (5) Держатель для бутылок | (18) DrySafe, регулируемая |
| (6) Полка для бутылок | (19) Светодиодное освещение отделения BioFresh |
| (7) Внутреннее светодиодное освещение | (20) Сменная полка для хранения бутылок |

Основные отличительные особенности устройства

- | | |
|--|---|
| (8) Крышка Fruit & Vegetable-Safe | (21) Съемная полка |
| (9) Светодиодное освещение морозильного отделения | (22) Съемная полка, разъемная |
| (10) Выдвижной ящик морозильного отделения | (23) Вентилятор, с креплением для фильтра FreshAir |
| (11) Установочные опоры | (24) Внутренний светодиодный светильник, поворотный |
| (12) Транспортировочные ручки спереди, транспортировочные ролики сзади | (25) Транспортировочные ручки сзади |
| (13) Вентиляционная решетка | |

ности от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

Указание

► Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

Климатический класс	для температуры окружающего воздуха
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

1.3 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство отвечает соответствующим предписаниям по технике безопасности, а также директивам 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU и 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.Liebherr.com

Отделение BioFresh соответствует требованиям, предъявляемым к холодильным отделениям согласно стандарту DIN EN 62552:2020.

1.4 База данных EPREL

С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных можно открыть по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

Указание

► Полки для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения. Однако изменение расположения вставных элементов, например, полок в холодильной камере, в рамках предусмотренных вариантов не влияет на потребление электроэнергии.

1.2 Область применения устройства

Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях, близких к домашним. Сюда относится, например, следующее использование:

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Устройство не предназначено для использования в качестве встраиваемого прибора.

Все другие виды применения являются недопустимыми.

Предназначенное ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах.

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависи-

Общие указания по технике безопасности

1.5 Установочный размер

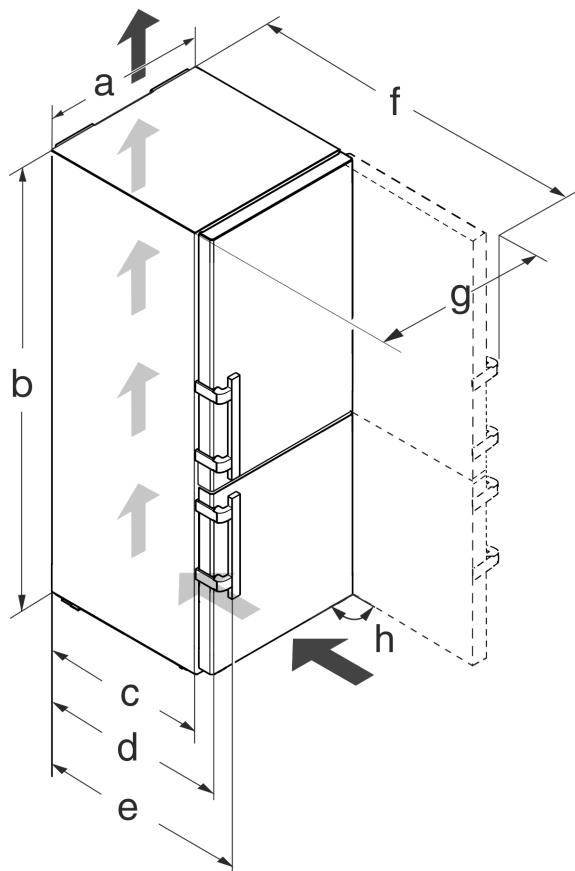


Fig. 2

Модель	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	g [мм]	h [°]
CBN(b e/es) 57..	700	2010	600 ×	665 ×	709 ×	1323 x	740	90
CBN(e s-bs) 48..	600					1223 x	640	

* При использовании пристенных распорок этот размер увеличивается на 15 мм (см. 4.2 Установка устройства).

1.6 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытый.
- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды (см. 1.2 Область применения устройства). При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Сортируйте продукты при размещении: home.liebherr.com/food.
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.

- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остить до комнатной температуры.
- Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте в холодильной камере.
- В случае длительного отпуска опорожните и выключите холодильное отделение.

1.7 Пример размещения


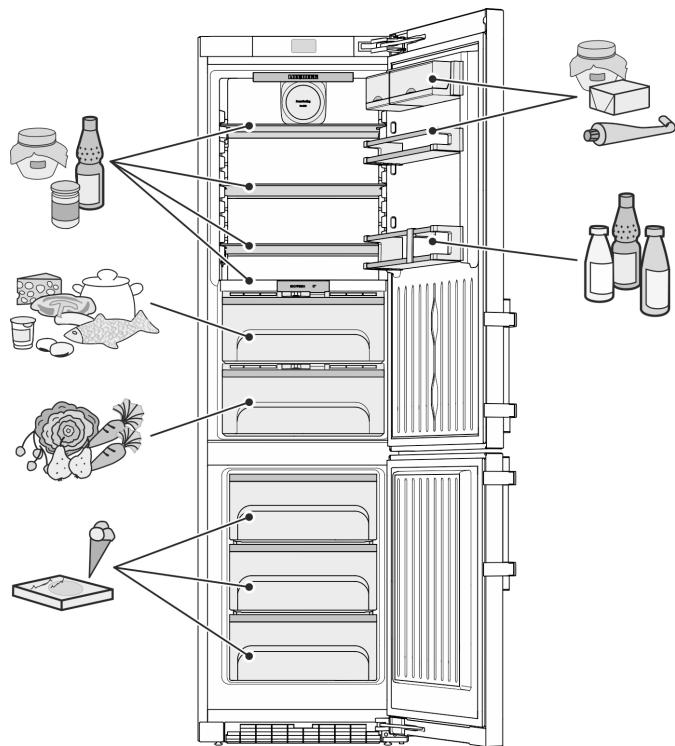


Fig. 3

1.8 SmartDevice

Устройство полностью подготовлено для встраивания в систему умного дома Smart Home и для расширенных сервисных услуг. Благодаря коробке SmartDevice можно активировать эти услуги и дополнительные опции. Активация осуществляется через портал для клиентов MyLiebherr.

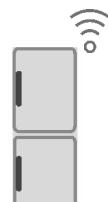

Указание

Коробка SmartDevice доступна в [Магазине бытовых приборов Liebherr](#) (home.liebherr.com).

Подробную информацию о наличии, условиях и об отдельных опциях можно найти в интернете на по адресу smartdevice.liebherr.com.

Указание

Важно: функция SmartDevice охлаждающего устройства не доступна. Модуль SmartDevice-Box невозможно использовать в следующих странах: Россия, Беларусь, Казахстан.

2 Общие указания по технике безопасности

Тщательно храните данную инструкцию по применению, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.

Общие указания по технике безопасности

При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по применению.

Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по применению перед началом использования устройства. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.

Опасности для пользователя:

- Дети, как и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта или знаний, могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она должна находиться за областью обратной стороны устройства.
- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.
- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.

Опасность пожара

- Содержащийся в устройстве хладагент (данные на заводской табличке) не опасен для окружающей среды, но является

горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.

- Не допускайте повреждения трубопроводов контура хладагента.
- Не пользуйтесь внутри устройства источником искр.
- Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
- Если хладагент вытекает: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу.
- Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по надпечатке со сведениями о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламеняться при контакте с электрическими узлами.
- Запрещается ставить вблизи устройства горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать возгорание устройства.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившейся спирт может воспламеняться при контакте с электрическими узлами.

Опасность падения и опрокидывания:

- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

Опасность пищевого отравления:

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами, либо примите меры защиты, например, наденьте перчатки.

Опасность получения травм и повреждений:

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для оттаивания запрещено использовать электроприборы с нагрева-

Органы управления и индикации

- тельными элементами или подачей пара, открытое пламя или аэрозоли для стимулирования оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.

Опасность защемления:

- При открытии и закрытии двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

Символы на приборе:



символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.



Символ находится на компрессоре и обозначает опасность от пожароопасных веществ. Не удаляйте наклейку.



Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. Она относится к панелям из вспененного материала в двери и/или корпусе. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав:

	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

3 Органы управления и индикации

3.1 Основной экран

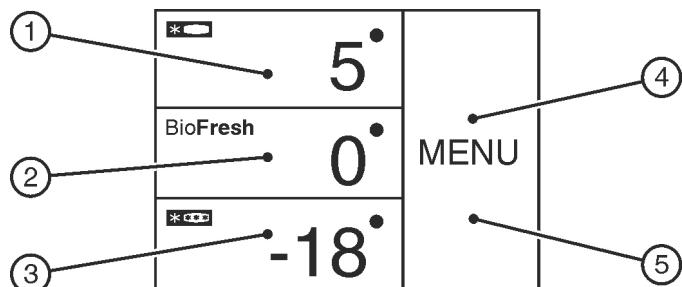


Fig. 4

- (1) Поле холодильного отделения
(2) Поле BioFresh
(3) Поле морозильного отделения
(4) Поле меню
(5) Экран

Основной экран представляет собой индикатор выходных параметров для пользователя. Отсюда предпринимаются все регулировки.

Путем нажатия на экран можно вызывать функции и изменять параметры.

3.2 Структура управления

Поле холодильного отделения

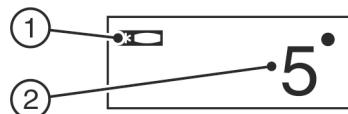


Fig. 5
(1) Символ для холодильного отделения
(2) Индикатор температуры холодильного отделения

В поле холодильного отделения отображается настроенная температура холодильного отделения.

Можно предпринимать следующие настройки.

- Настройки температуры.
- Включение и выключение холодильного отделения, в том числе отделения BioFresh.

Поле BioFresh



Fig. 6
(1) Символ BioFresh
(2) Индикатор температуры BioFresh

Регулировка температуры отделения BioFresh (см. 5.5 Отделение BioFresh).

Поле морозильного отделения

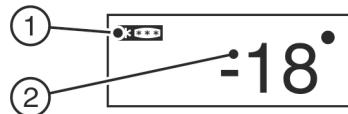


Fig. 7
(1) Символ для морозильного отделения
(2) Индикатор температуры морозильного отделения

В поле морозильного отделения отображается настроенная температура морозильного отделения.

Можно предпринимать следующие настройки.

- Настройки температуры.
- Включение и выключение устройства

При выключении морозильного отделения отключается также холодильное отделение и отделение BioFresh.

Поле меню

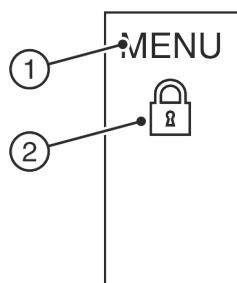


Fig. 8

(1) Главное меню

(2) Активированная опция

Поле меню обеспечивает доступ к опциям и настройкам устройства. В дополнение к этому отображаются активные опции.

3.3 Навигация

Доступ к отдельным опциям происходит путем нажатия на меню. После подтверждения опции или настройки раздается звуковой сигнал. Индикатор переходит в режим основного экрана.

Обслуживание устройства происходит через следующие символы.



Режим готовности к работе:

включение устройства и температурной зоны.

MENU

Меню:

вызов опций.




Минус/плюс:

изменение настройки (например, регулировка температуры).



Навигационная стрелка левая/правая:

выбор опций и навигация по меню.

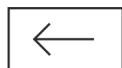

С помощью навигационных стрелок можно по очереди переходить к отдельным опциям. После последней опции снова появляется первая.

Назад:

отмена выбора.



Индикатор переходит на ближайший более высокий уровень или к главному экрану.

OK

OK:

Подтверждение выбора.

После подтверждения индикатор переходит к основному экрану.



ON / OFF, START / STOP

Активация/деактивация опции.



После активации или деактивации опции индикатор переходит к основному экрану.



RESET:

Сброс таймера.



Доступ только для сервисной службы

Указание

Если выбор не происходит за 1 минуту, индикатор переходит к основному экрану.

3.4 Символы индикации

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.



Восходящие стрелки:

температура повышается.



Нисходящие стрелки:

температура понижается.



Режим готовности к работе:

прибор и температурная зона выключены.



Сообщения:

выдаются сообщения о неисправностях и напоминания.

3.5 Опции устройства

Могут быть активированы или настроены следующие опции, объяснения и возможность настройки (см. 5 Обслуживание):

Символ

Опция



SuperCool^x



SuperFrost^x



SabbathMode



Задержка от детей^x



Единицы измерения температуры



BioFresh

^x Если опция активирована, соответствующий символ отображается в окне меню.

При более чем 6 активированных опциях в поле меню отображаются только 4 опции. Остальные опции отображаются нажатием нижней навигационной стрелки. При повторном нажатии навигационной стрелки происходит переход к исходной индикации.

Символ затемняется, если опция завершается или деактивируется.

Ввод в работу

4 Ввод в работу

4.1 Транспортировка устройства

- Перевозите устройство в упаковке.
- Перевозите устройство в стоячем положении.
- Не транспортируйте устройство в одиночку.

4.2 Установка устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ненадлежащая эксплуатация!

Пожар. Если сетевой кабель/вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрации устройства могут привести к повреждению сетевого кабеля/вилки, что может вызвать короткое замыкание.

- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.
- Планки штепсельных розеток и многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) нельзя размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

ВНИМАНИЕ

Закрытые вентиляционные отверстия!

Повреждения. Устройство может перегреться, что может сократить срок службы различных частей устройства и привести к ограничениям функционирования.

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха.
- Вентиляционные отверстия и/или решетки в корпусе устройства и в кухонной мебели (встраиваемое устройство) всегда должны оставаться открытыми.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

- Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

Указание

При установке нескольких устройств рядом друг с другом оставляйте между ними расстояние 70 мм. При несоблюдении этого расстояния между боковыми стенками устройств образуется конденсат.

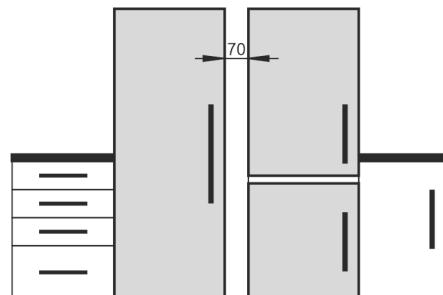


Fig. 9

- При повреждении устройства немедленно — до подключения — обратитесь к поставщику.
- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Устройство следует установить к стене вплотную задней стенкой, а при использовании прилагаемых при поставке пристенных распорок (см. ниже) — ими.
- Устройство разрешается передвигать только в разгруженном состоянии.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.
- Не устанавливайте устройство без помощника.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объём помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.
- Снимите защитную пленку с внешней стороны устройства.*

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при использовании средств для ухода за нержавеющей сталью!

На двери из нержавеющей стали и боковые стенки из нержавеющей стали нанесено высококачественное покрытие.

Средства для ухода за нержавеющей сталью отрица-

тельно действуют на это покрытие.


- Протирайте **поверхности дверей и боковых стенок со специальным покрытием**, а также **дверцы и боковые стенки с лакокрасочным покрытием** только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество воды или нейтрального чистящего средства. Также можно использовать микрофибровую салфетку.
- Снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков.
- Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.



* Наличие в зависимости от модели и комплектации

Распорки следует использовать, чтобы достичь декларированного уровня энергопотребления, а также исключить появление конденсата при высокой влажности окружающей среды. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 15 мм. Без использования распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

- Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства снизу слева и справа.

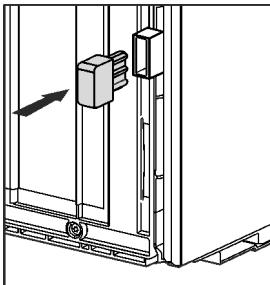

- Упаковку утилизируйте надлежащим образом (см. 4.5 Упаковку утилизируйте надлежащим образом).




ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждений в результате опрокидывания и выпадения двери устройства!

Если дополнительная регулируемая опора на нижнем опорном кронштейне неправильно прилегает к полу, может выпасть дверь или опрокинуться устройство. Это может привести к материальному ущербу и травмам.

- Выверните дополнительную регулируемую опору на опорном кронштейне до ее соприкосновения с полом.
- Потом поверните на 90°.

- С помощью любого вильчатого ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.
- После этого подоприте подпорками дверь: Выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее по углом 90°.

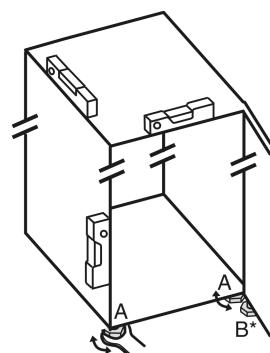

Указание

- Очистите устройство (см. 6.4 Чистка устройства).

Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.

4.3 Перевешивание двери

При необходимости, можно изменить направление открывания двери.

Убедитесь, что подготовлен следующий инструмент:

- Torx® 25 (T25);
- Torx® 15 (T15);
- шлицевая отвертка;
- Рожковый ключ SW10
- водянной уровень
- Прилагаемый гаечный ключ с насадкой к T25
- При необходимости аккумуляторный шуруповерт

- При необходимости, стремянка
- При необходимости для выполнения монтажных работ привлечь второго человека.

4.3.1 Снятие верхнего амортизатора закрывания двери*

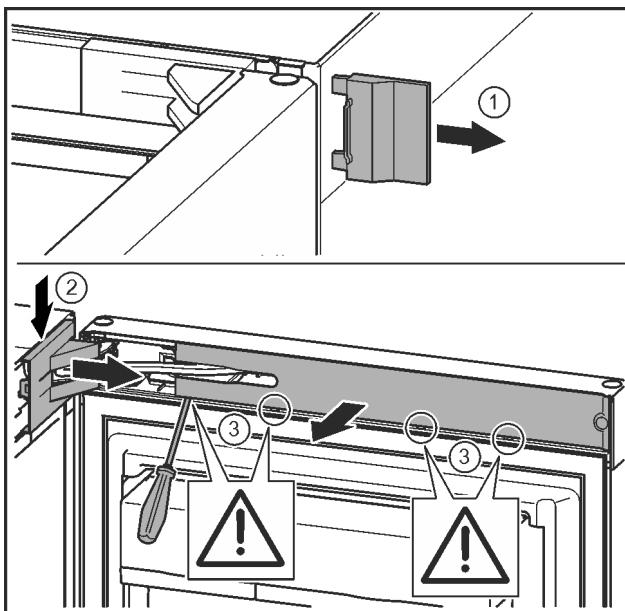


Fig. 10

- Открыть верхнюю дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!
- Снять внешнюю крышку. Fig. 10 (1)
- При помощи отвертки освободить крышку опорного кронштейна и отсоединить. Снять крышку опорного кронштейна. Fig. 10 (2)
- Шлицевой отверткой вывести накладку из зацепления и отвести в сторону. Fig. 10 (3)

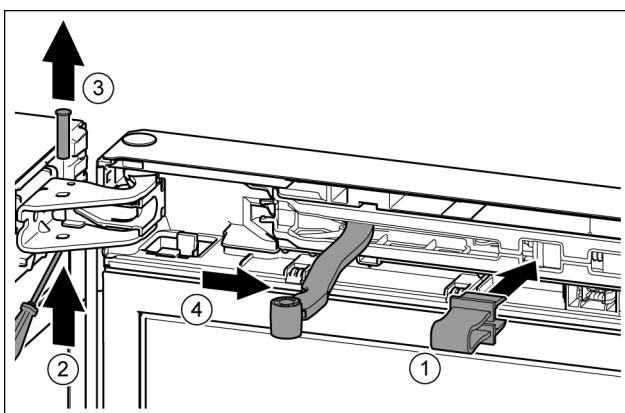


Fig. 11



Опасность защемления складывающимся шарниром!

- Зафиксировать предохранитель.

- Зафиксировать предохранитель в отверстии. Fig. 11 (1)
- Выкрутить палец при помощи отвертки. Fig. 11 (2)
- Извлечь палец движением вверх. Fig. 11 (3)

Ввод в работу

- Повернуть шарнир в направлении двери. Fig. 11 (4)

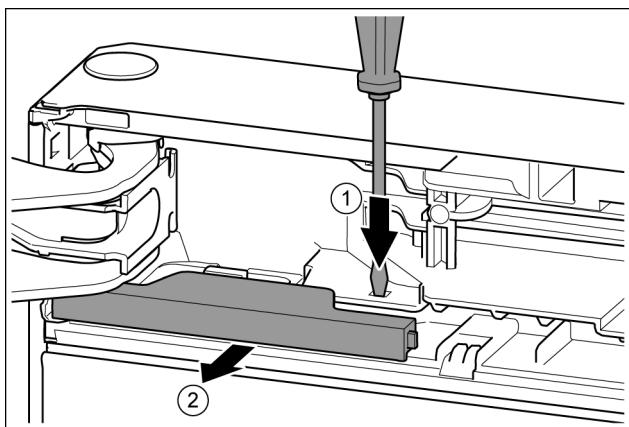


Fig. 12

- Нажать накладку шлицевой отверткой. Fig. 12 (1)
► Вынуть крышку из зацепления. Fig. 12 (2)

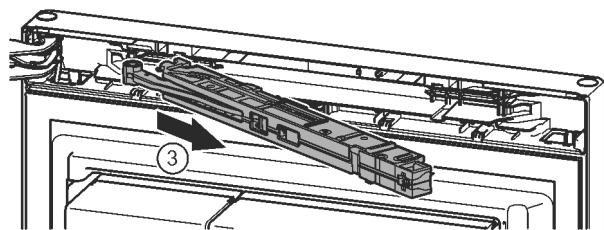
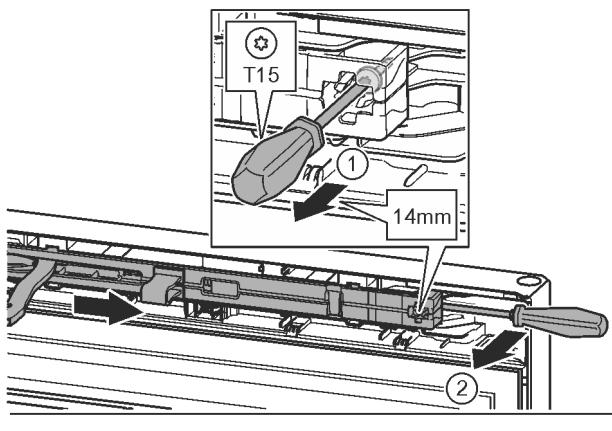


Fig. 13

- Ослабить винт на узле амортизатора с помощью отвертки T15 примерно на 14 мм. Fig. 13 (1)
► Отверткой со стороны ручки переместиться за узел амортизатора и повернуть вперед. Fig. 13 (2)
► Извлечь узел амортизатора. Fig. 13 (3)

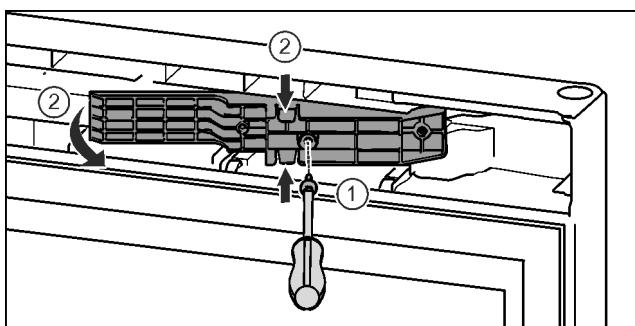


Fig. 14*

- Отпустить винты отверткой T15. Fig. 14 (1)
► Извлечь деталь адаптера. Fig. 14 (2)

4.3.2 Снятие нижнего амортизатора закрывания двери*

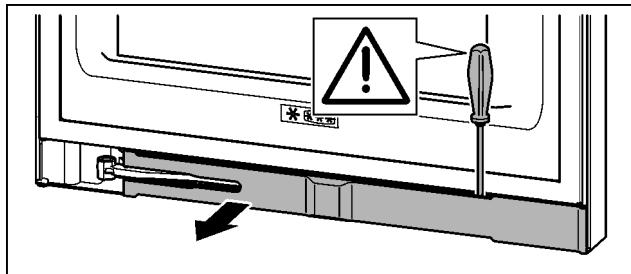


Fig. 15

- Открыть нижнюю дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

- Шлицевой отверткой вывести накладку из зацепления и отвести в сторону.

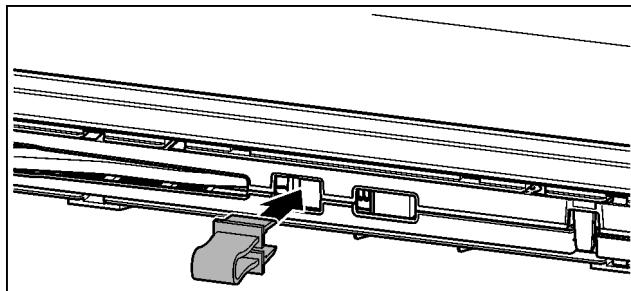


Fig. 16



Опасность защемления складывающимся шарниром!

- Зафиксировать предохранитель.

- Зафиксировать предохранитель в отверстии.

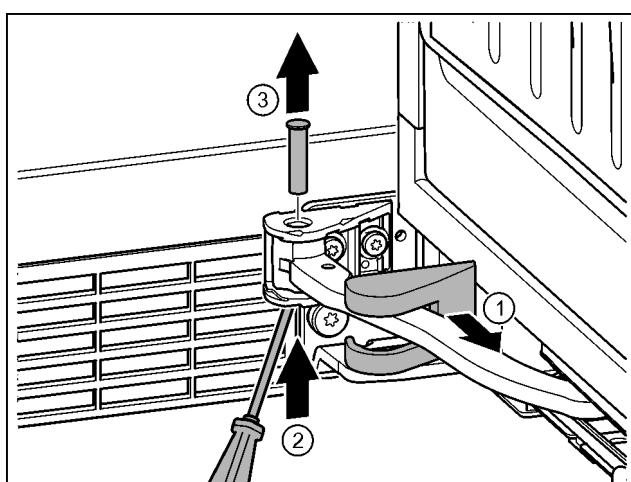


Fig. 17

- Снять крышку опорного кронштейна и переместить вдоль шарнира. Fig. 17 (1)
► Рукой или отверткой приподнять палец снизу. Fig. 17 (2)
► Вставить отвертку под головку пальца и вытащить его. Fig. 17 (3)

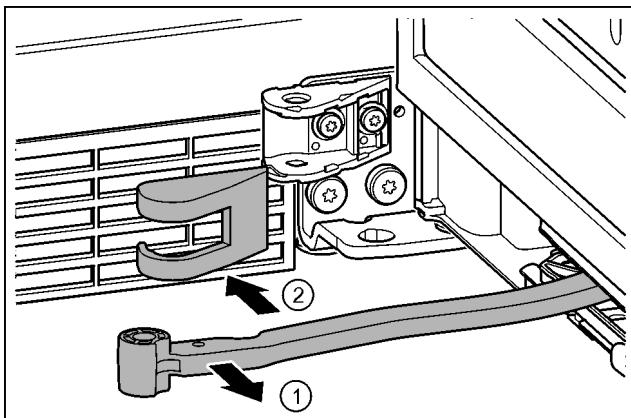


Fig. 18

- Повернуть шарнир в направлении двери. Fig. 18 (1)
- Снять крышку опорного кронштейна. Fig. 18 (2)

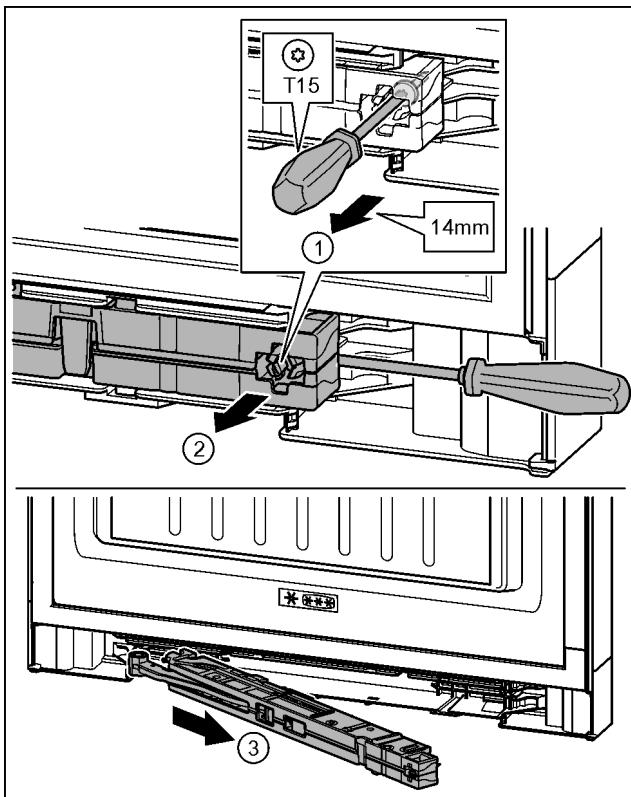


Fig. 19

- Ослабить винт на узле амортизатора с помощью отвертки T15 примерно на 14 мм. Fig. 19 (1)
- Переместить отвертку со стороны ручки за узел амортизатора. Повернуть узел вперед. Fig. 19 (2)
- Вытащить узел амортизатора. Fig. 19 (3)
- Отложить узел амортизатора закрывания двери в сторону.

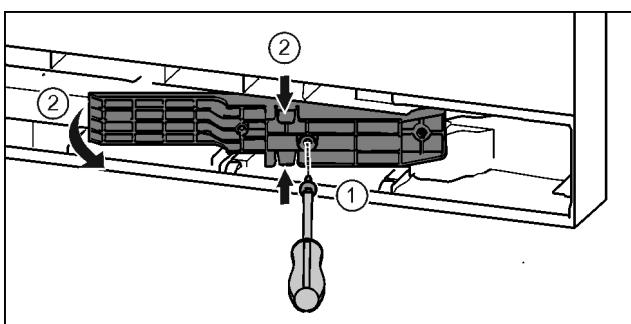


Fig. 20*

- Отпустить винты отверткой T15. Fig. 20 (1)

- Извлечь деталь адаптера. Fig. 20 (2)

4.3.3 Снятие верхней двери

Указание

- Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.

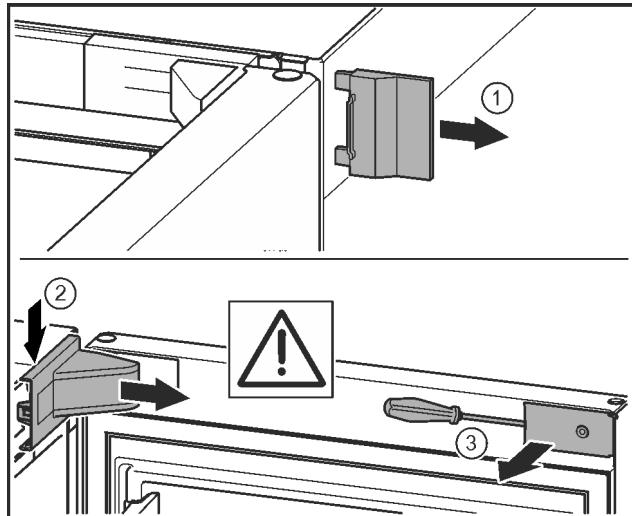


Fig. 21*

- Открыть дверь.*

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!*

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

- Снять внешнюю крышку. Fig. 21 (1)

- При помощи отвертки освободить крышку опорного кронштейна и отсоединить. Снять крышку опорного кронштейна. Fig. 21 (2)

- Шлицевой отверткой вывести накладку из зацепления и отвести в сторону. Fig. 21 (3)

Ввод в работу

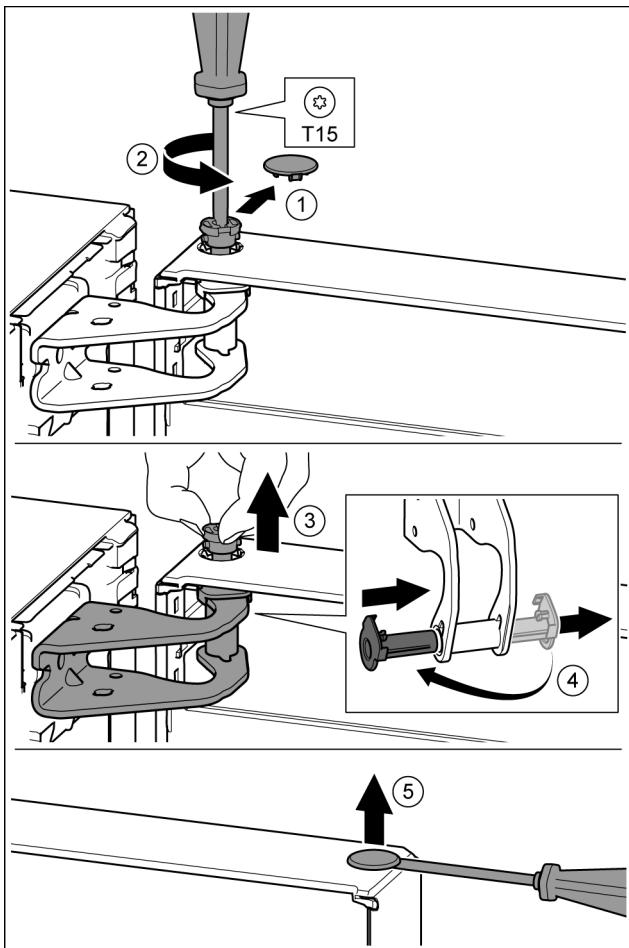


Fig. 22



ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- Следует хорошо держать дверь.
- Устанавливайте дверь осторожно.

- Осторожно снять предохранительную крышку. *Fig. 22 (1)*
- Немного выкрутить палец отверткой T15. *Fig. 22 (2)*
- Удерживать дверь и вытянуть палец рукой. *Fig. 22 (3)*
- Опорную втулку вывести из направляющей. Установить и зафиксировать с другой стороны. *Fig. 22 (4)*
- Приподнять дверь и отставить в сторону.
- Осторожно приподнять шлицевой отверткой заглушку из опорной втулки двери и вынуть. *Fig. 22 (5)*

4.3.4 Снятие нижней двери

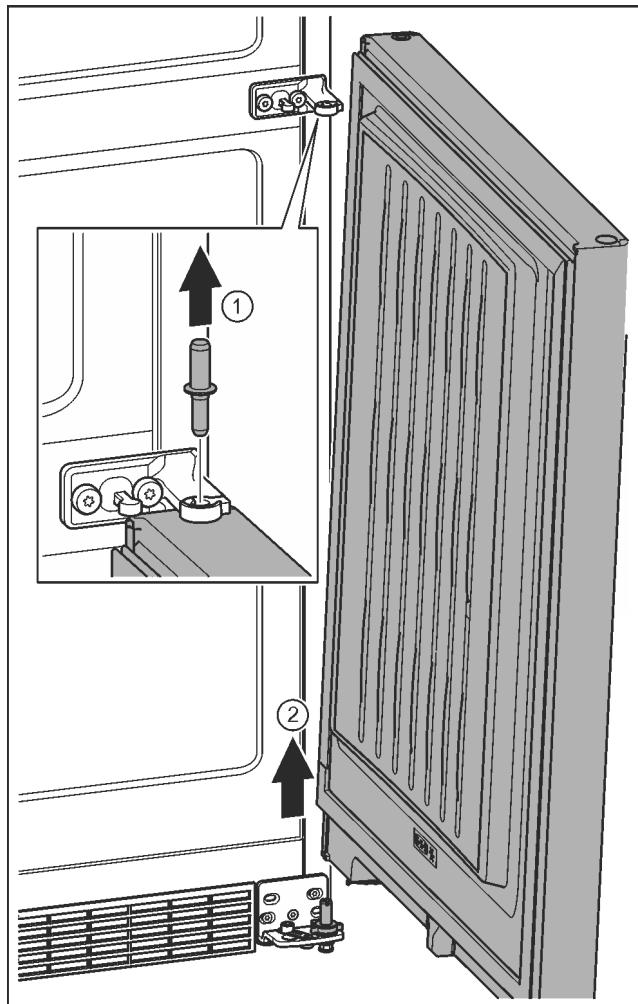


Fig. 23

*

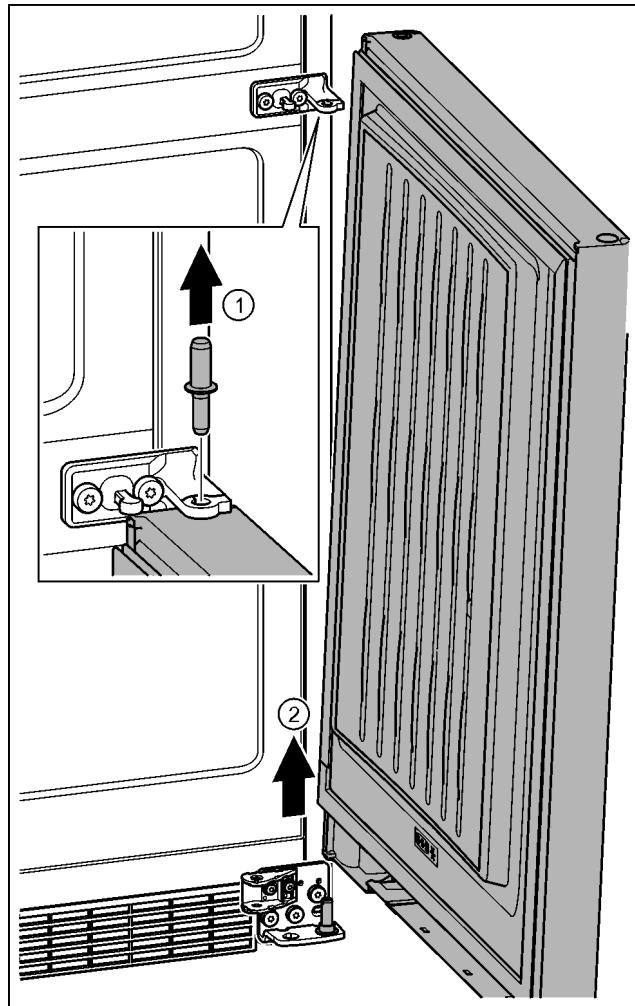


Fig. 24

4.3.5 Перестановка верхних опорных частей

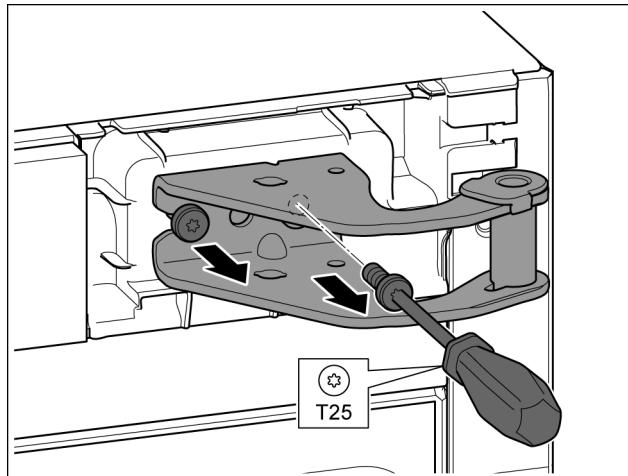


Fig. 25

- Оба винта выкрутить отверткой T25.
- Приподнять и убрать опорный кронштейн.

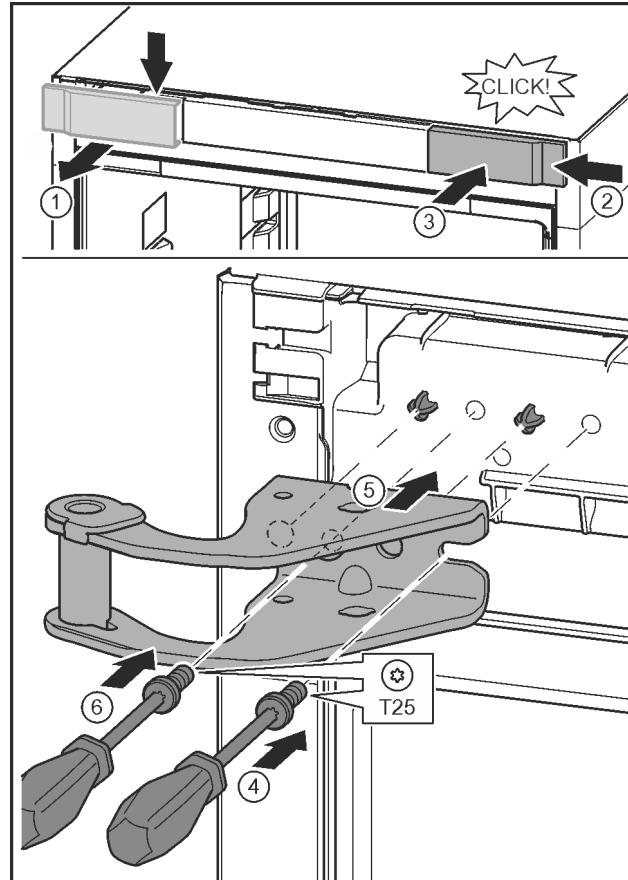


Fig. 26

- Отпустить крышку и снять сбоку. Fig. 26 (1)
- Навесить крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. Fig. 26 (2)
- Крышку зафиксировать. Fig. 26 (3)
- Установить винт отверткой T25. Fig. 26 (4)
- Установить верхний опорный кронштейн. Fig. 26 (5)
- Цапфы находятся в предусмотренных резьбовых отверстиях.
- Затянуть винт. Fig. 26 (4)
- Вставить и затянуть винт отверткой T25. Fig. 26 (6)

Ввод в работу

4.3.6 Перестановка средних опорных деталей

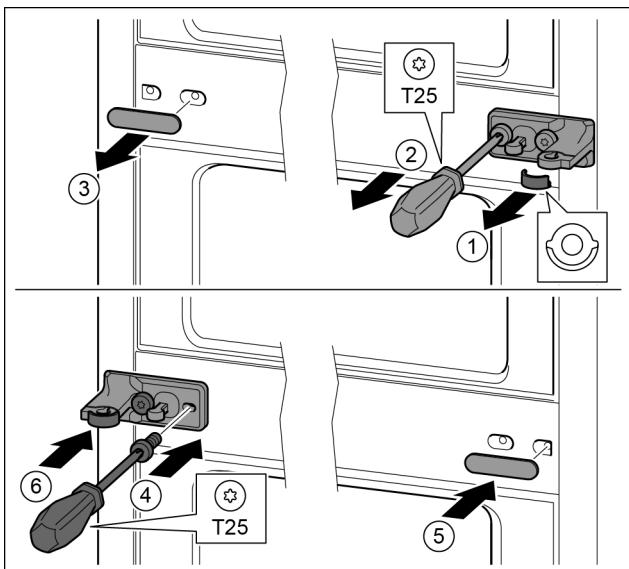


Fig. 27

- ▶ Снять шайбу. Fig. 27 (1)
- ▶ Выкрутить винты отверткой T25. Fig. 27 (2)
- ▶ Осторожно снять крышку. Fig. 27 (3)
- ▶ Плотно прикрутить опорный кронштейн с подкладкой с поворотом на 180° с другой стороны. Fig. 27 (4)
- ▶ Установить крышку с поворотом на 180° с другой стороны. Fig. 27 (5)
- ▶ Спереди надвинуть шайбу. Fig. 27 (6)

4.3.7 Перестановка нижних опорных частей

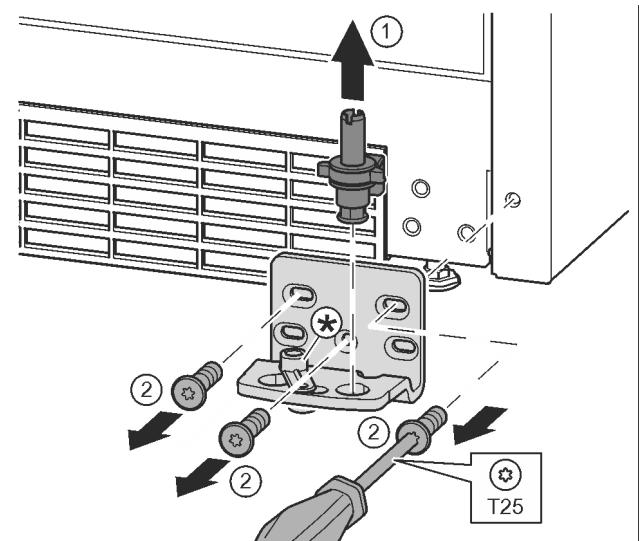


Fig. 28

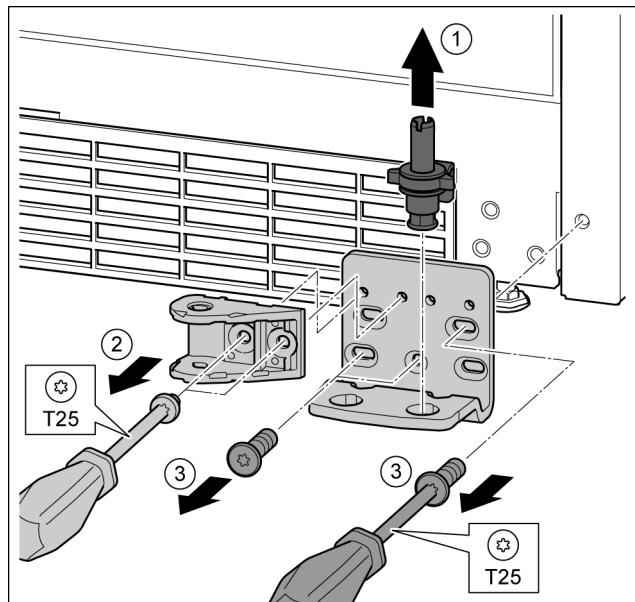


Fig. 29

- ▶ Опорный палец полностью извлечь движением вверх. Fig. 29 (1)
- ▶ Открутить винты отверткой T25 и снять соединительный элемент амортизатора закрывания дверей. Fig. 29 (2)
- ▶ Открутить винты отверткой T25 и снять опорный кронштейн. Fig. 29 (3)

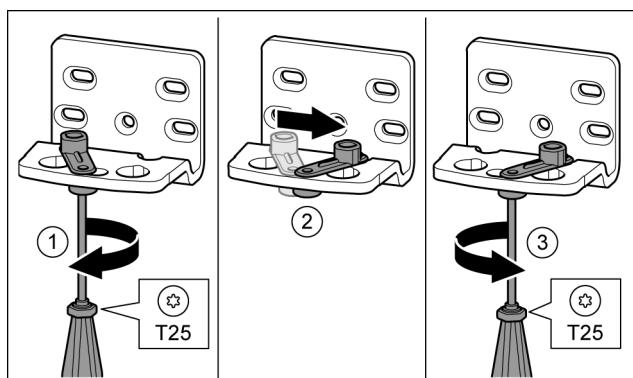


Fig. 30*

- ▶ Отпустить винт отверткой T25. Fig. 30 (1)
- ▶ Приподнять фиксатор двери и, повернув на 90° вправо, вставить в отверстие. Fig. 30 (2)
- ▶ Затянуть винт отверткой T25. Fig. 30 (3)

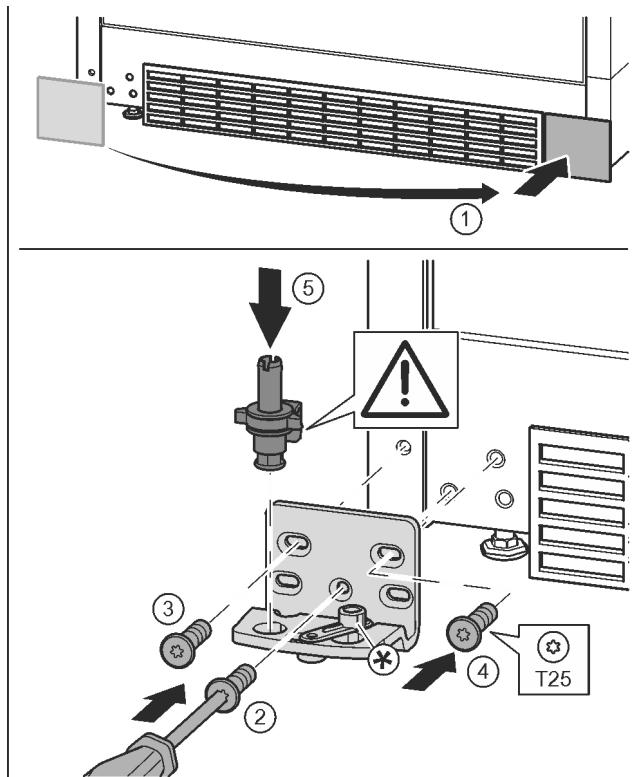


Fig. 31

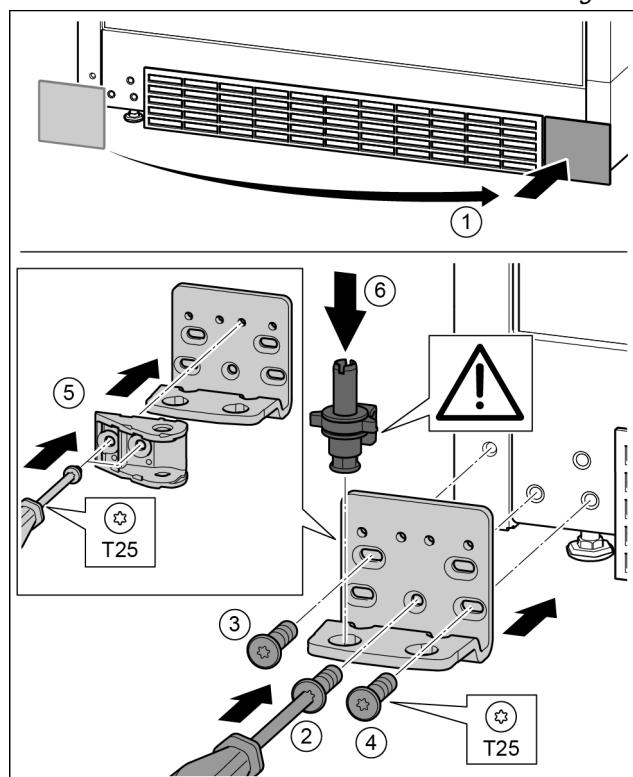


Fig. 32

- Снова установить опорный палец в сборе. При этом следить за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. *Fig. 32 (6)*

4.3.8 Перестановка опорных деталей двери

Нижняя дверь*

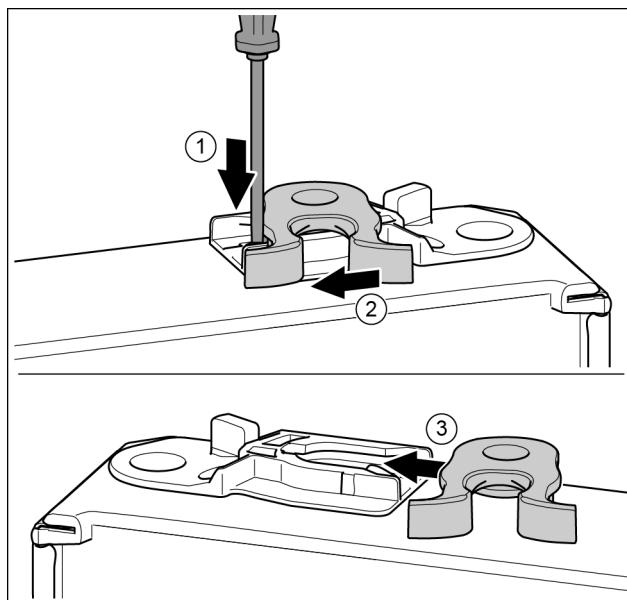


Fig. 33*

- Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.*
- Нажать накладку шлицевой отверткой вниз. *Fig. 33 (1)*
- Запорный крючок вывести из направляющей. *Fig. 33 (2)*
- Запорный крючок вставить в направляющую с другой стороны. *Fig. 33 (3)*
- Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.*

Верхняя дверь

- Снять крышку и поставить с другой стороны. *Fig. 32 (1)*
- Установить опорный кронштейн с другой стороны и прикрутить с помощью отвертки T25. Начинать с винта 2 в центре. *Fig. 32 (2)*
- Затянуть винты 3 и 4. *Fig. 32 (3, 4)*
- Повернуть соединительный элемент амортизатора закрывания дверей на 180°. Прикрутить с другой стороны опорного кронштейна с помощью отвертки T25. *Fig. 32 (5)*

Ввод в работу

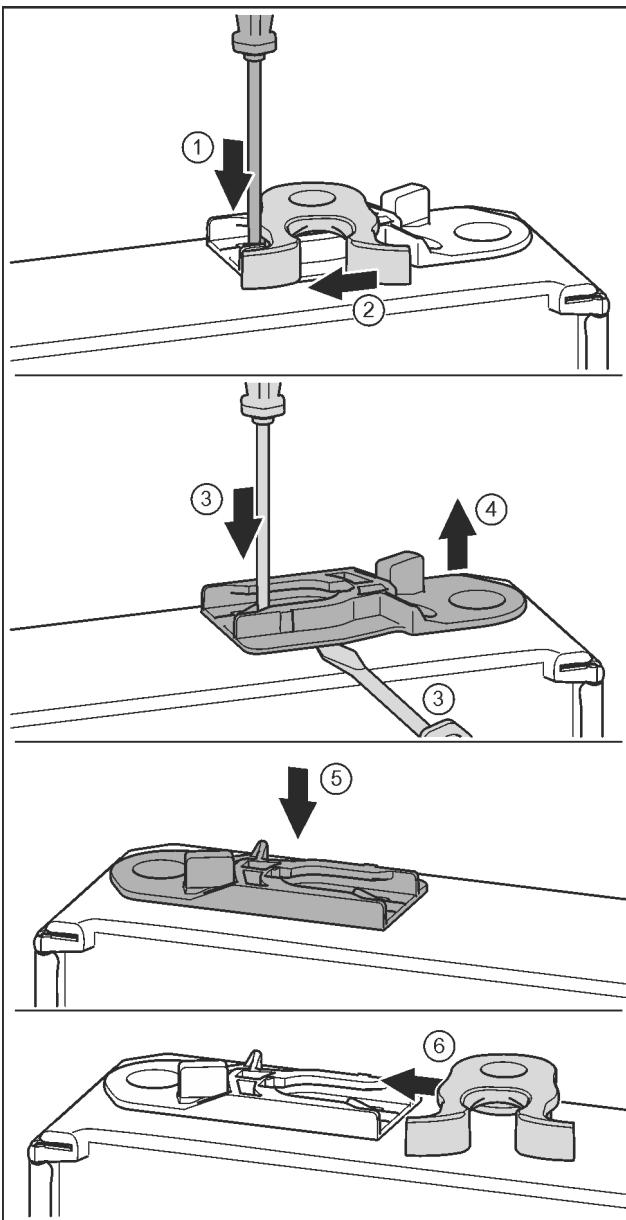


Fig. 34*

- Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.
- Нажать накладку шлицевой отверткой вниз. Fig. 34 (1)
- Запорный крючок вывести из направляющей. Fig. 34 (2)
- Извлечь направляющее гнездо: нажать накладку шлицевой отверткой и одновременно переместить ее шлицевой отверткой под направляющее гнездо. Fig. 34 (3, 4)
- Прилагаемое при поставке направляющее гнездо вставить на другой стороне корпуса. Fig. 34 (5)
- Запорный крючок вставить в направляющую. Fig. 34 (6)
- Извлечь направляющее гнездо: нажать накладку шлицевой отверткой и одновременно переместить ее шлицевой отверткой под направляющее гнездо. Fig. 35 (1, 2)
- Прилагаемое при поставке направляющее гнездо вставить на другой стороне корпуса. Fig. 35 (3)
- Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.

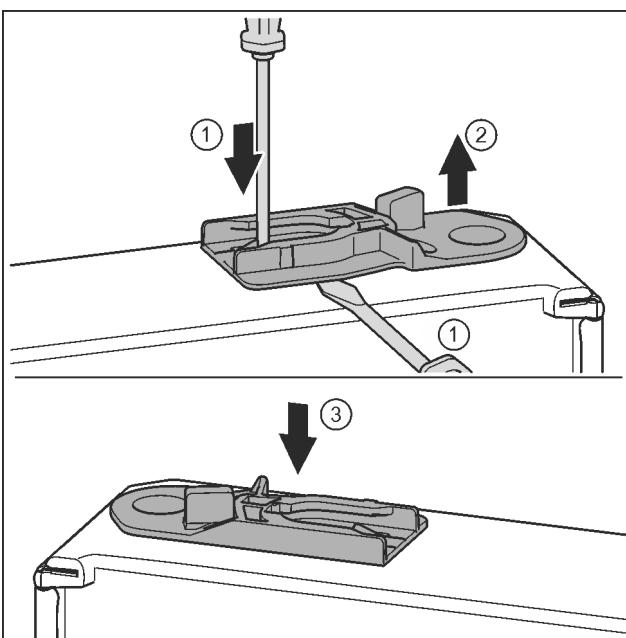


Fig. 35*

4.3.9 Перестановка ручек

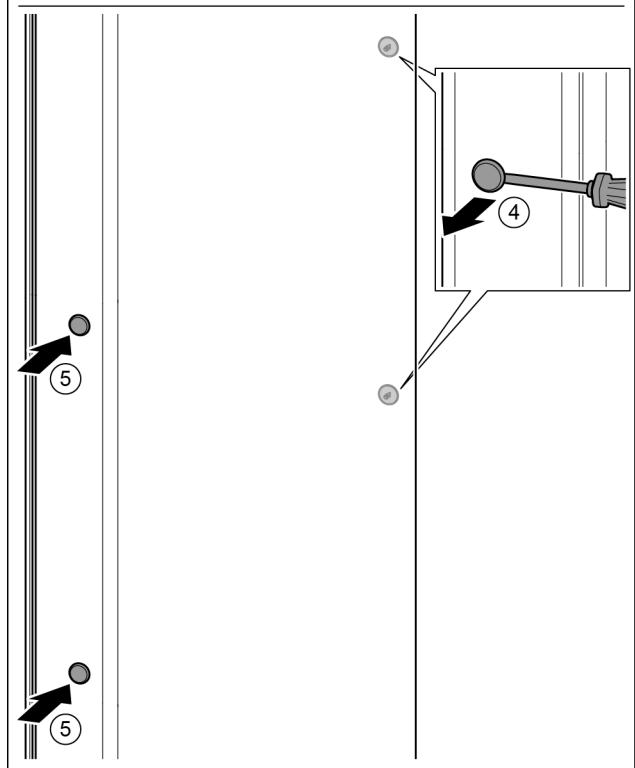
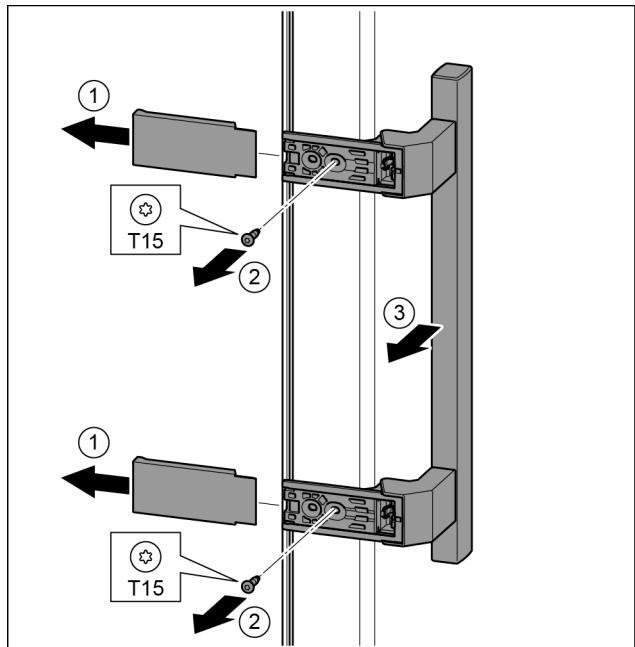


Fig. 36

- Снять крышку. *Fig. 36 (1)*
- Выкрутить винты отверткой T15. *Fig. 36 (2)*
- Снять ручку. *Fig. 36 (3)*
- Осторожно приподнять шлицевой отверткой боковые заглушки и вынуть их. *Fig. 36 (4)*
- Заглушки снова вставить с другой стороны. *Fig. 36 (5)*

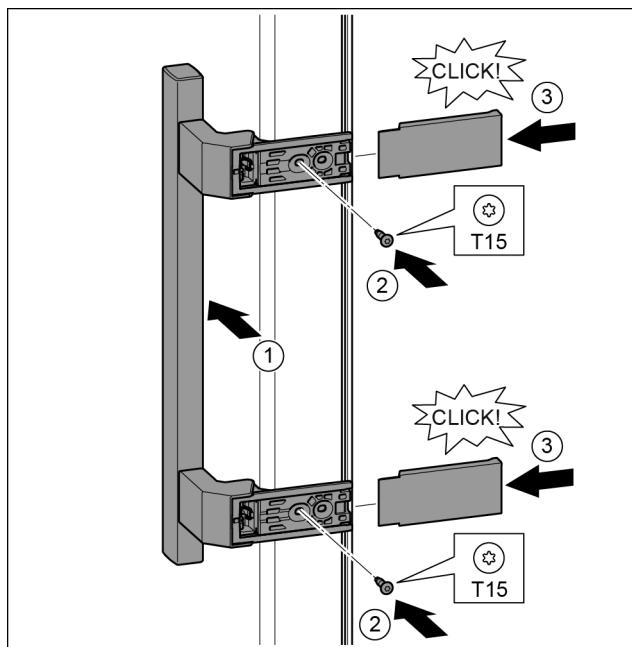


Fig. 37

- Установить ручку на противоположной стороне. *Fig. 37 (1)*
- ▷ Отверстия под винты должны находиться точно друг над другом.
- Затянуть винты отверткой T15. *Fig. 37 (2)*
- Установить крышки сбоку и надвинуть. *Fig. 37 (3)*
- ▷ Следить за правильной фиксацией.

Ввод в работу

4.3.10 Монтаж нижней двери*

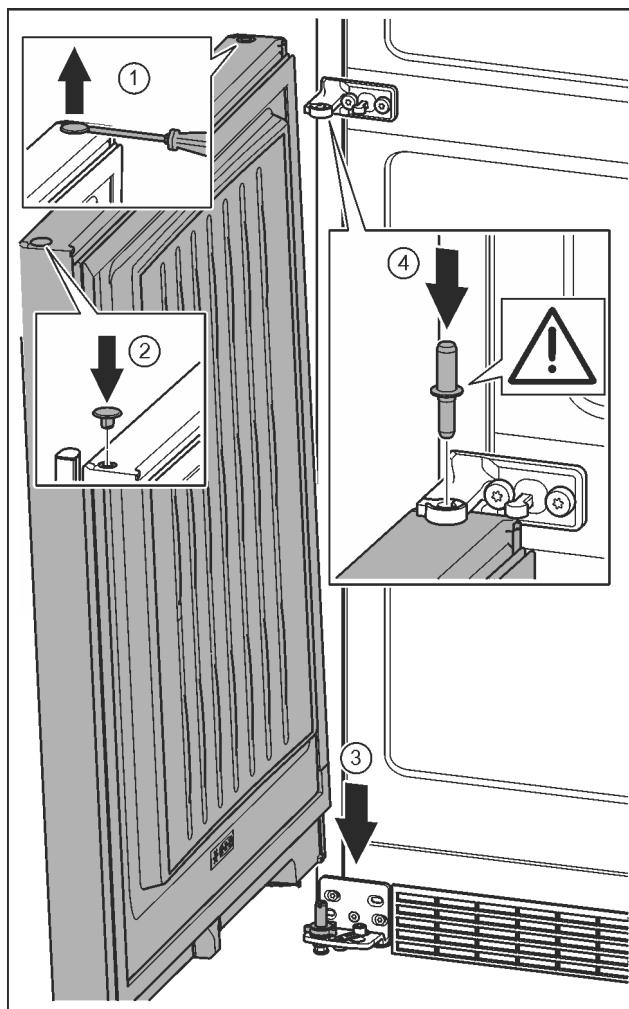


Fig. 38

- ▶ Осторожно приподнять шлицевой отверткой заглушку и извлечь ее. Fig. 38 (1)
- ▶ Заглушку снова вставить с другой стороны. Fig. 38 (2)
- ▶ Установить дверь сверху на нижний опорный палец. Fig. 38 (3)
- ▶ Вставить средний опорный палец через средний опорный кронштейн в нижнюю дверь. При этом следить за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. Fig. 38 (4)

4.3.11 Монтаж нижней двери*

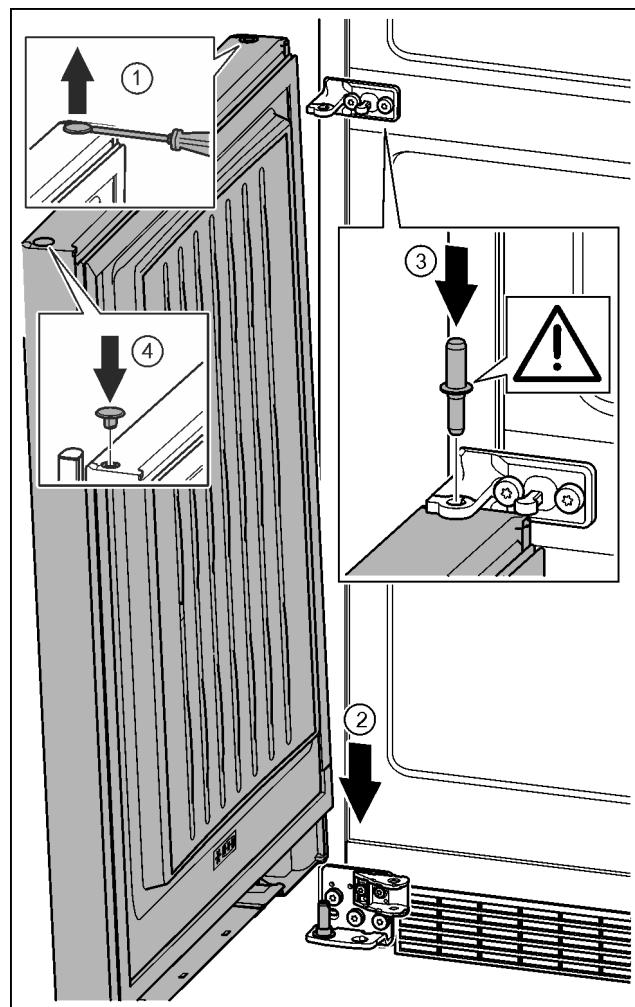


Fig. 39

- ▶ Осторожно приподнять шлицевой отверткой заглушку и извлечь ее. Fig. 39 (1)
- ▶ Установить дверь сверху на нижний опорный палец. Fig. 39 (2)
- ▶ Вставить средний опорный палец через средний опорный кронштейн в нижнюю дверь. При этом следить за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. Fig. 39 (3)
- ▶ Заглушку снова вставить с другой стороны. Fig. 39 (4)

4.3.12 Монтаж верхней двери

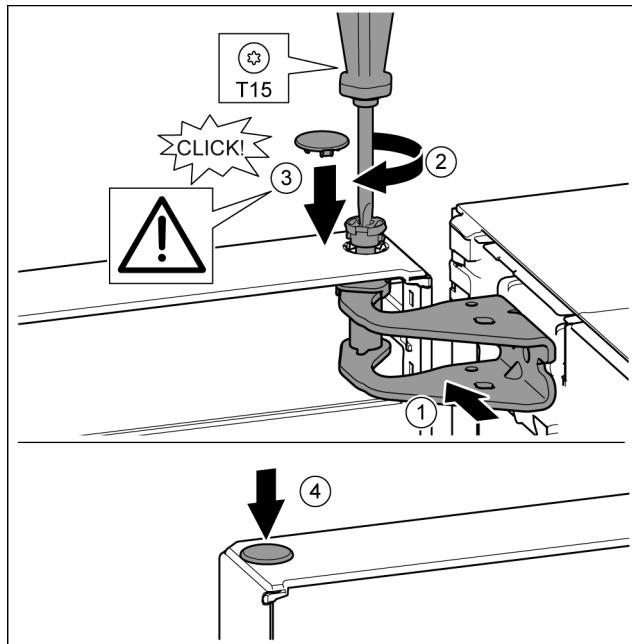


Fig. 40

- Установить дверь на средний опорный палец.
- Дверь вверху выровнять по отверстию в опорном кронштейне. Fig. 40 (1)
- Вставить палец и затянуть отверткой T15. Fig. 40 (2)
- Установить предохранительную крышку для защиты двери: вставить предохранительную крышку и проверить, прилегает ли она к двери. В ином случае вставить палец полностью. Fig. 40 (3)
- Вставить заглушку. Fig. 40 (4)

4.3.13 Выравнивание дверей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери!

Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, дверь может опрокинуться. Это может привести к значительным повреждениям. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, устройство охлаждает неправильно.

- Прикрутите опорные подставки 4 Нм.
- Проверить все болты и при необходимости подтянуть.
- При необходимости, выставить дверь посредством двух продольных отверстий в нижнем опорном кронштейне и среднем опорном кронштейне, выравнивая относительно корпуса устройства. Для этого выкрутить средний винт в нижнем опорном кронштейне с помощью прилагаемой к T25 насадки. Оставшиеся винты немного отпустить с помощью насадки к T25 или отверткой T25 и выровнять посредством продольных отверстий. В среднем опорном кронштейне отпустить винты с помощью насадки к T25 и выровнять средний опорный кронштейн посредством продольных отверстий.
- Подпереть дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на нижнем опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

4.3.14 Установка крышек*

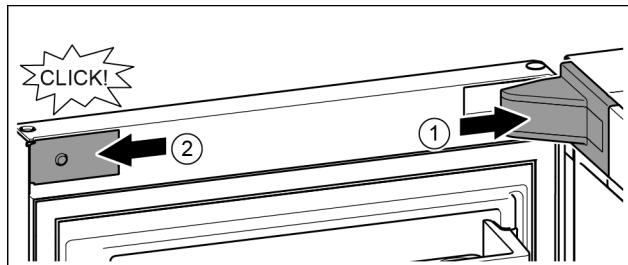


Fig. 41

Дверь открыта на 90°.

- Крышку опорного кронштейна установить и зафиксировать, при необходимости, осторожно разжать. Fig. 41 (1)
- Установить сбоку накладку и зафиксировать. Fig. 41 (2)

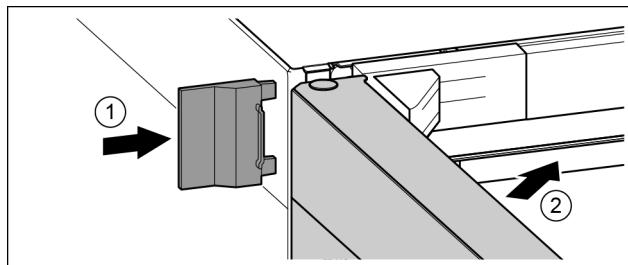


Fig. 42

- Надвинуть внешнюю крышку. Fig. 42 (1)
- Закрыть верхнюю дверь. Fig. 42 (2)

4.3.15 Монтаж нижнего амортизатора закрывания двери*

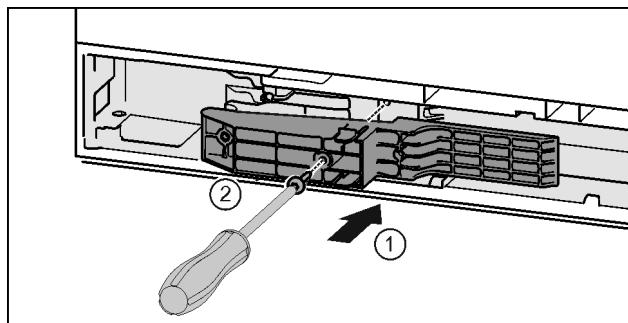


Fig. 43*

- Вставить деталь адаптера в отверстие на стороне ручки. Fig. 43 (1)
- Затянуть винты отверткой T15. Fig. 43 (2)

Ввод в работу

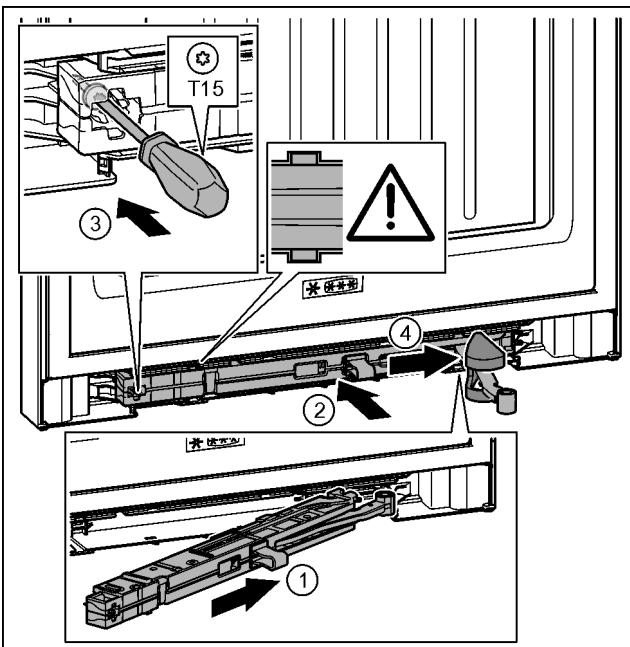


Fig. 44

- ▶ Вставить узел амортизатора со стороны опорного кронштейна в выемку до упора под наклоном. Fig. 44 (1)
- ▶ Полностью вставить узел амортизатора в выемку. Fig. 44 (2)
- ▷ Узел размещен правильно, если ребро узла амортизатора находится в направляющей.
- ▶ Затянуть винт отверткой T15. Fig. 44 (3)
- ▶ Переместить крышку над шарниром. Fig. 44 (4)

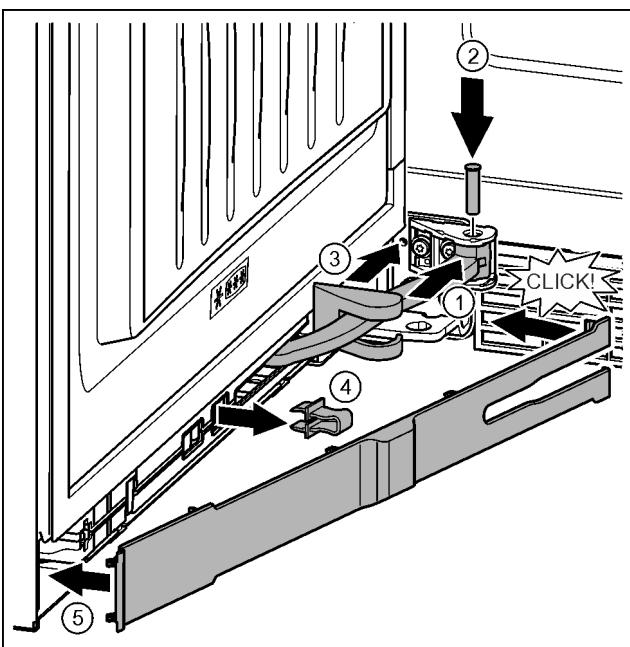


Fig. 45

Дверь открыта на 90°.

- ▶ Повернуть шарнир в навеске. Fig. 45 (1)
- ▶ С помощью отвертки T15 вставить палец в навеску и шарнир. При этом следить за тем, чтобы выступ фиксатора занимал правильное положение в пазу. Fig. 45 (2)
- ▶ Переместить крышку опорного кронштейна вдоль шарнира и установить над навеской. Fig. 45 (3)
- ▶ Снять предохранитель. Fig. 45 (4)
- ▶ Установить накладку со стороны ручки и повернуть. Fig. 45 (5)
- ▷ Накладка зафиксирована.
- ▶ Закрыть нижнюю дверь.

4.3.16 Монтаж верхнего амортизатора закрывания двери*

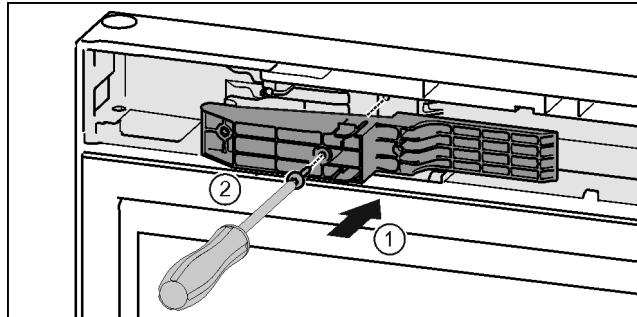


Fig. 46*

- ▶ Вставить деталь адаптера в отверстие на стороне ручки. Fig. 46 (1)
- ▶ Затянуть винты отверткой T15. Fig. 46 (2)

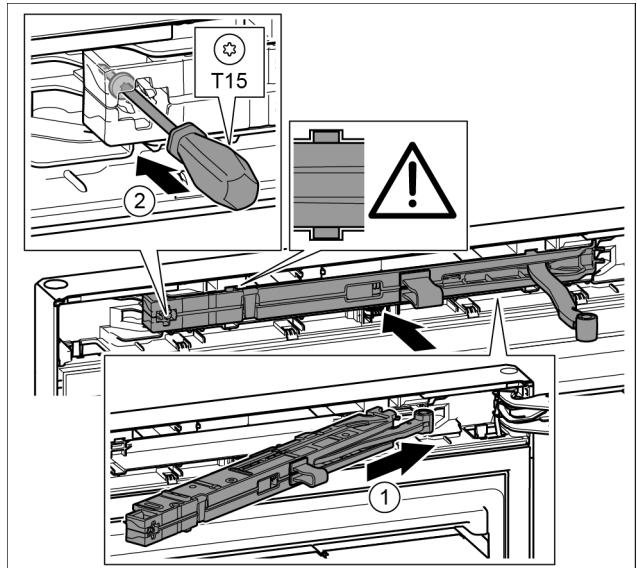


Fig. 47

- ▶ Вставить узел амортизатора со стороны опорного кронштейна в выемку до упора под наклоном. Fig. 47 (1)
- ▶ Вставить узел полностью.
- ▷ Узел размещен правильно, если ребро узла амортизатора находится в направляющей в корпусе.
- ▶ Затянуть винт отверткой T15. Fig. 47 (2)

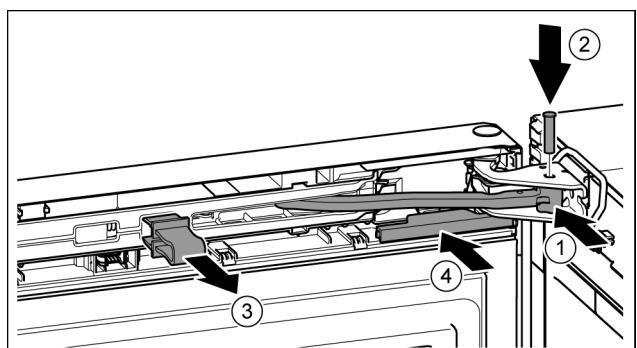


Fig. 48

Дверь открыта на 90°.

- ▶ Повернуть шарнир в опорном кронштейне. Fig. 48 (1)
- ▶ Вставить палец в опорный кронштейн и шарнир. При этом следить за тем, чтобы выступ фиксатора занимал правильное положение в пазу. Fig. 48 (2)
- ▶ Снять предохранитель. Fig. 48 (3)
- ▶ Надвинуть крышку. Fig. 48 (4)

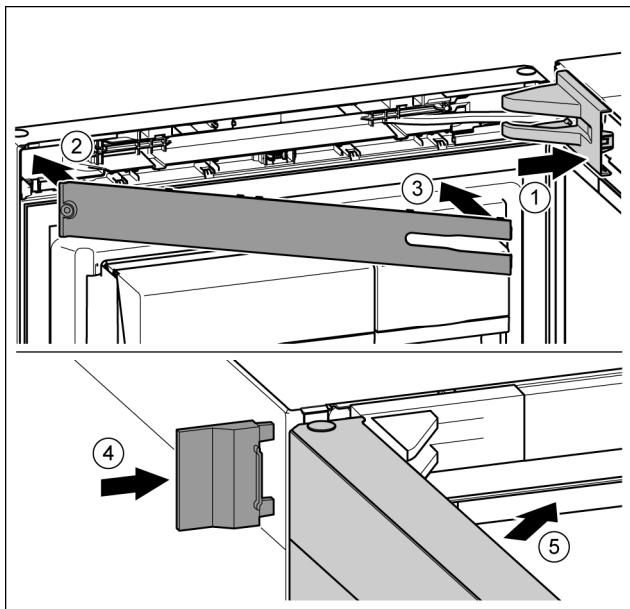


Fig. 49

- Крышку опорного кронштейна установить и зафиксировать, при необходимости, осторожно разжать. Fig. 49 (1)
- Установить накладку. Fig. 49 (2)
- Наклонить и защелкнуть накладку. Fig. 49 (3)
- Надвинуть внешнюю крышку. Fig. 49 (4)
- Закрыть верхнюю дверь. Fig. 49 (5)

4.4 Установка в кухонную стенку

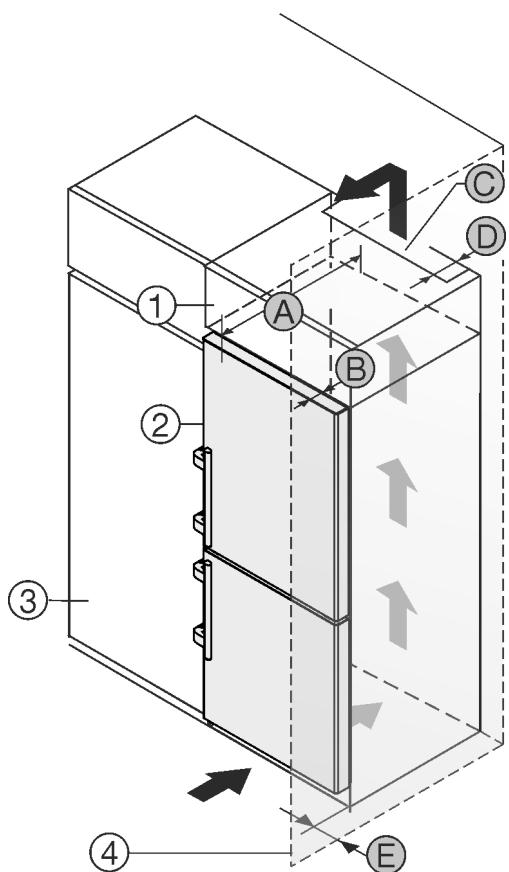


Fig. 50

Для устройств шириной 600 мм:

A [мм]*	B [мм]*	C [см ²]*	D [мм]*	E [мм]*
665 ×	65	мин. 300	мин. 50	мин. 46

Для устройств шириной 700 мм:*

A [мм]*	B [мм]*	C [см ²]*	D [мм]*	E [мм]*
665 ×	65	мин. 300	мин. 50	мин. 46

* При использовании пристенных распорок этот размер увеличивается на 15 мм (см. 4.2 Установка устройства).

Размеры действительны для угла открывания 90°. Расстояния зависят от угла открывания.

Набор для ограничения угла открывания дверей на 90° в устройствах с амортизацией закрытия можно получить через сервисную службу.*

Устройство может быть окружено кухонными шкафами. Чтобы уравнять устройство Fig. 50 (2) по высоте с кухонной стенкой, можно установить над устройством дополнительный шкафчик Fig. 50 (1).

Установить устройство можно непосредственно рядом с кухонным шкафом Fig. 50 (3). Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину Fig. 50 (B) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!

Если вентиляция слабая, то компрессор может быть повреждён.

- Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
- Соблюдайте требования к вентиляции.

Требования к вентиляции:

- Выступы на задней стороне устройства предназначены для обеспечения достаточной вентиляции. Не допускается, чтобы они располагались в каких-либо углублениях или проходах.
- На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной Fig. 50 (D) по всей ширине этого шкафа.
- Нужно соблюдать вентиляционное отверстие Fig. 50 (C) под нижней панелью.
- Чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

Если устройство установлено на шарнирах у стены Fig. 50 (4), то нужно соблюдать расстояние Fig. 50 (E) между устройством и стеной. Настолько выступает ручка при открытой дверце.

4.5 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!

- Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.



Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*
- Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

Ввод в работу

4.6 Подключение устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!

Опасность пожара.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение!

Повреждение электроники.

- Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.
- Не использовать энергосберегающие разъемы.

Указание

Использовать исключительно поставляемые в комплекте присоединительные кабели.

- Более длинный присоединительный электрический кабель можно заказать в сервисной службе.

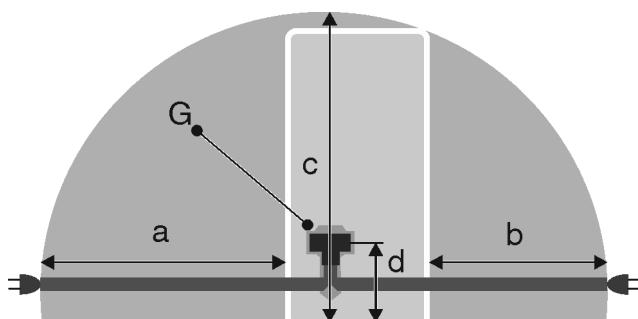


Fig. 51

Для устройств шириной 600 мм:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Штекер устройства

Для устройств шириной 700 мм:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1750 mm	~ 1350 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Штекер устройства

Убедитесь, что выполнены следующие условия.

- Вид тока и напряжение на месте установки соответствуют данным на заводской табличке (см. 1 Основные отличительные особенности устройства).
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 A.
- Розетка находится в легко доступном месте.
- Розетка находится вне зоны задней стенки в данной зоне. Fig. 51 (a, b, c)
- Проверьте электрическое подключение.
- Штекер устройства Fig. 51 (G) подсоединить с задней стороны устройства. Следить за правильной фиксацией.
- Сетевая вилка подключена к сети подачи напряжения.
- На экране появляется логотип Liebherr.
- Индикатор меняется на символ готовности к работе.

4.7 Включение устройства

Указание

Если активирован демонстрационный режим, на основном экране появляется DEMO.

- Деактивировать демонстрационный режим (см. 7 Неисправности).

Указание

Рекомендации производителя:

- замораживаемые продукты закладывать при температуре -18°C или ниже.

Прибор подсоединить и включить примерно за 10 часов до первой закладки.

4.7.1 Включение устройства

Если символ режима готовности к работе изображен на весь экран:

- Нажать на символ готовности к работе.
- Устройство включено. Индикатор переходит в режим главного экрана.
- Устройство настраивается на указанную температуру. Это отображается посредством нисходящих стрелок.

Если в полях холодильного отделения, отделения BioFresh и морозильного отделения отображается символ режима готовности к работе:

- Нажать символ готовности к работе в поле морозильного или холодильного отделения.
- Устройство включено.
- Устройство настраивается на указанную температуру. Это отображается посредством нисходящих стрелок.

Если экран темный:

- Нажать на экран.
- Символ готовности к работе появляется на общем экране.
- Нажать на символ готовности к работе.
- Устройство включено. Индикатор переходит в режим главного экрана.
- Устройство настраивается на указанную температуру. Это отображается посредством нисходящих стрелок.


4.7.2 Включение холодильного отделения и отделения BioFresh

Символ готовности к работе отображается в поле холодильного отделения и в поле BioFresh.

- Нажать на символ готовности к работе в поле холодильного отделения.
- Холодильное отделение и отделение BioFresh включены.
- Холодильное отделение и отделение BioFresh настраиваются на указанную температуру. Это отображается посредством нисходящих стрелок.

4.8 Коробка SmartDevice-Box

Коробка SmartDevice-Box: Руководство вводу в эксплуатацию smartdevice.liebherr.com/install

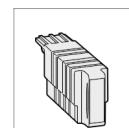

Если коробка SmartDevice-Box (SDB) вставлена правильно, появляется изображенное ниже меню. Устройство поставляется с активированной беспроводной локальной сетью WLAN.

Для вызова других функций Wi-Fi, откройте меню WiFi.



Fig. 52

- ▶ Нажмите на надпись WiFi.
- ▷ Открывается меню WiFi.

Включение / выключение Wi-Fi

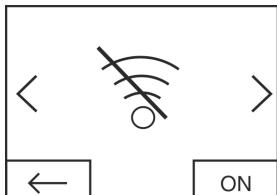


Fig. 53

- ▶ С помощью экранной кнопки в нижнем правом углу меню активируйте или деактивируйте WiFi.
- ▷ Экранная кнопка в положении OFF — WiFi деактивирован.
- ▷ Экранная кнопка в положении ON — WiFi активирован.

WIFI INFO

Запросите статус SmartDevice-Box.

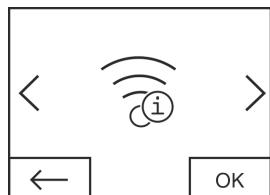


Fig. 54

- ▶ Нажмите экранную кнопку OK.
- ▷ Открывается индикация WIFI INFO.
- ▷ Возможна индикация указанных далее статусов.

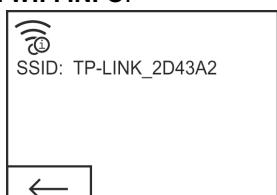


Fig. 55

- ▷ Идентификатор набора служб: ***WPS*** = SmartDevice-Box в течение 3 минут находится в режиме WPS. Можно установить автоматическое соединение с SmartDevice-Box через маршрутизатор.
- ▷ Идентификатор набора служб: LHSDB_xxxxxxxx = SmartDevice-Box в течение 30 минут находится в ручном режиме соединения. SmartDevice-Box создает собственную сеть, с которой можно соединиться для передачи данных WLAN.
- ▷ Идентификатор набора служб: пусто = SmartDevice-Box находится в спящем режиме Sleep-Mode. Выполните сброс WiFi и соедините вашу SmartDevice-Box с домашней сетью.
- ▷ Идентификатор набора служб: TP-LINK_2D43A2 или Fritz!Box7069 = SmartDevice-Box соединена с домашней сетью.

WIFI RESET

Сбросьте SmartDevice-Box на базовые настройки.

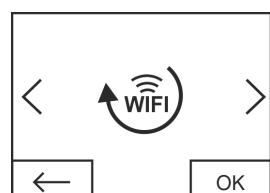


Fig. 56

- ▶ Подтвердите, нажав OK.
 - ▷ SmartDevice-Box сбрасывается на базовые настройки.
- Индикация статуса для WiFi на главном экране**
- Статус: WiFi on & connected**

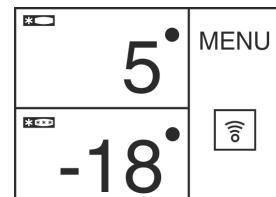


Fig. 57

- ▶ Индикация WiFi белого цвета.
- ▷ WiFi включён.
- ▷ Соединение между домашней сетью и сервером Liebherr успешно установлено.

Статус: WiFi on & connecting

- ▶ На индикации WiFi отображается часовая стрелка.

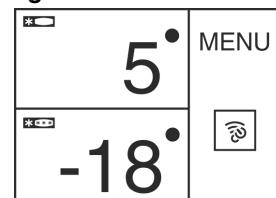


Fig. 58

- ▷ WiFi включён.
- ▷ Нет соединения с домашней сетью и/или сервером Liebherr.

Статус: WiFi on & disconnected

- ▶ На индикации WiFi отображается предупреждающий знак.

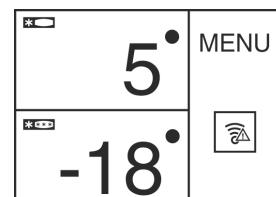


Fig. 59

- ▷ WiFi включён.
- ▷ Либо SmartDevice-Box не соединена ни с какой сетью, либо SmartDevice-Box хотя и соединена с сетью, но сеть не обнаруживается, например ночное отключение.

4.9 FreshAirУстановка -фильтра

Для обеспечения оптимального качества воздуха может использоваться прилагаемый FreshAir-фильтр.

Крепление находится в верхней части устройства, (см. 1 Основные отличительные особенности устройства)

- ▶ Снять крышку.

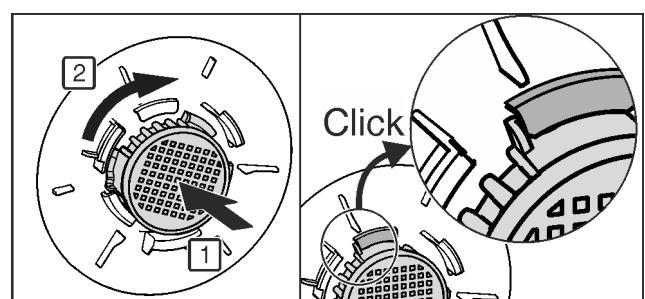
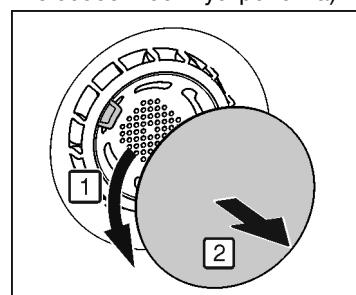


Fig. 60

- ▶ Вложить FreshAirфильтр в крышку и повернуть по часовой стрелке.
- ▶ Следить за тем, чтобы фильтр зафиксировался.
- ▶ Крышку установить на место.

Обслуживание

Активация таймера

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до появления изображения FreshAir-фильтра.
- Нажать на символ FreshAir-фильтра.
- ON нажать.
- Таймер активирован. По истечении интервала появляется сообщение о необходимости замены FreshAir-фильтра.



4.10 Активация таймера очистки вентиляционной сетки

Для достаточной вентиляции вентиляционную сетку необходимо очищать не реже одного раза в год. Для напоминания можно активировать таймер.

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация вентиляционной сетки.
- Нажать на символ вентиляционной сетки.
- ON нажать.
- Таймер активирован. По истечении интервала появляется сообщение о необходимости очистки вентиляционной сетки.



5 Обслуживание

5.1 Изменение единицы измерения температуры

Индикацию температуры можно поменять с °C на °F.

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация в °C.
- Нажать °F.
- Температура отображается в °F.



Переключение с °F на °C осуществляется подобным образом.

5.2 Защита от детей

Используя функцию "Защита от детей", можно быть уверенным, что дети во время игры случайно не выключают устройство.



5.2.1 Включение защиты от детей

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация защиты от детей.
- ON нажать.
- Защита от детей включена.



5.2.2 Выключение защиты от детей

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация защиты от детей.
- OFF нажать.
- Защита от детей выключена.



5.3 SabbathMode

Данная функция выполняет религиозные требования в отношении Шаббата и дней еврейских праздников. Когда активирован SabbathMode, некоторые функции электроники управления отключены. После установки режима SabbathMode нет необходимости беспокоиться

о контрольных лампочках, цифрах, символах, индикациях, аварийных сообщениях и вентиляторах. Цикл оттайвания работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования холодильником. После восстановления электропитания устройство самостоятельно возвращается к режиму SabbathMode.

Список сертифицированных Star-K устройств Вы найдете в www.star-k.org/appliances.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пищевого отравления!

Если отключение электропитания происходит, когда активирован режим SabbathMode, это сообщение не сохраняется. Когда электропитание восстанавливается, устройство продолжает работать в режиме SabbathMode. Когда он заканчивается, на индикаторе температуры не появляются никаких сообщений об отключении электропитания.

Если сбой электропитания происходит во время режима SabbathMode:

- проверить качество продуктов. Оттаявшие продукты не употреблять!
- Все функции заблокированы до выключения SabbathMode.
- Если такие функции, как SuperFrost, SuperCool, вентиляторы и т. п. активированы, при включении режима SabbathMode они остаются активными.
- Не выдаются никакие звуковые сигналы и на индикаторе температуры не появляются никакие предупреждения/настройки (например, сигнал неправильной температуры, сигнал открытой двери).
- Внутреннее освещение деактивировано.

5.3.1 SabbathMode Включение

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация SabbathMode.
- ON нажать.
- SabbathMode включен. На экране отображается только символ SabbathMode.



SabbathMode отключается автоматически через 120 часов, если он не будет до этого отключен вручную. Индикатор переходит в режим основного экрана.

5.3.2 SabbathMode Выключение

- Нажать на экран.
- OFF нажать.
- SabbathMode выключен.



5.4 Холодильное отделение

Благодаря естественной циркуляции воздуха в холодильном отделении устанавливаются зоны с различной температурой. Холоднее всего непосредственно над разделительной полкой отделения BioFresh и на задней стенке. В верхней передней зоне и на двери температура наиболее высокая.

5.4.1 Охлаждение продуктов

Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается и мощность охлаждения снижается.

- Вентиляционный воздушный зазор всегда должен оставаться свободным.

- В верхней зоне и на двери поместите масло и консервы. (см. 1 Основные отличительные особенности устройства)

- ▶ Для упаковки используйте контейнеры для многократного применения из пластмассы, металла, алюминия, стекла или мешочки для хранения продуктов.
- ▶ Сырое мясо и рыбу всегда храните на самой нижней полке холодильного отделения, так чтобы они не прикасались к другим пищевым продуктам или чтобы на них не могла стекать жидкость.
- ▶ Продукты, которые легко распространяют и впитывают запах и вкус, а также жидкости всегда храните в закрытых емкостях или под крышкой.
- ▶ Переднюю поверхность днища холодильного отделения используйте для кратковременного хранения охлаждаемых продуктов, например, при их перемещении или сортировке. Но не оставляйте охлаждаемые продукты в стоячем положении, иначе при закрывании двери они могут сдвинуться назад или опрокинуться.
- ▶ Размещайте продукты не слишком плотно, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.

5.4.2 Регулировка температуры

Температура зависит от следующих факторов:

- частота открывания дверцы;
- длительность открывания дверцы
- окружающая температура на месте установки;
- вид, температура и количество продуктов.

Температура может быть установлена от 9 °C до 3 °C.

Рекомендуемое значение температуры: 5 °C

- ▶ Нажать на поле холодильного отделения.
- ▷ Появляется следующий экран:

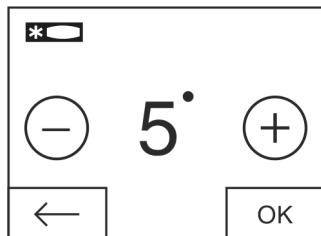


Fig. 61

Установка более высокой температуры:

- ▶ нажать плюс.

Установка более низкой температуры:

- ▶ нажать минус.

При выборе самой холодной температуры символ минуса не активен.

После выбора самой теплой температуры при повторном нажатии символ плюса не активен. На индикации отображается символ готовности к работе.

- ▶ Желаемую температуру подтвердить нажатием OK.
- ▷ Индикатор переходит в режим основного экрана.
- ▷ Отображается выбранная температура.
- ▷ Восходящие или нисходящие стрелки показывают изменение температуры. После достижение заданной температуры стрелки затемняются.

5.4.3 SuperCool

Режим SuperCool означает включение максимальной мощности охлаждения. Таким образом можно достичь более низкой температуры. Используйте SuperCool для быстрого охлаждения большого количества продуктов.

Когда включён режим SuperCool, то вентилятор* может работать. Устройство работает с максимальной мощностью охлаждения, из-за этого временно могут усиливаться шумы при работе холодильного агрегата.

SuperCool предполагает немного большее потребление электроэнергии.



Fig. 62

Продолжительность действия может настраиваться в четыре уровня.

Настроить продолжительность действия:

- ▶ Нажать плюс или минус.
- При выборе наименьшего уровня символ минуса не активен.
- При выборе наивысшего уровня символ плюса не активен.
- ▶ Желаемую продолжительность подтвердить нажатием START.
- ▷ Индикатор переходит в режим основного экрана.
- ▷ SuperCool активирован.
- ▷ В поле холодильного отделения отображается оставшееся время и символ SuperCool.
- ▷ Уменьшающаяся температура отображается посредством нисходящих стрелок.
- ▷ По истечении оставшегося времени устройство продолжает работу в обычном режиме. Температура снова устанавливается на предварительно настроенном значении. Восходящие стрелки отображают повышение температуры.

Досрочное выключение режима SuperCool

- ▶ Нажать меню.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится SuperCool и оставшееся время.
- ▶ Нажать на оставшееся время.
- ▶ STOP нажать.
- ▷ SuperCool выключен.
- ▷ Температура снова устанавливается на предварительно настроенном значении. Восходящие стрелки отображают повышение температуры.

5.4.4 Съемные полки

Перемещение или удаление съёмных полок

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

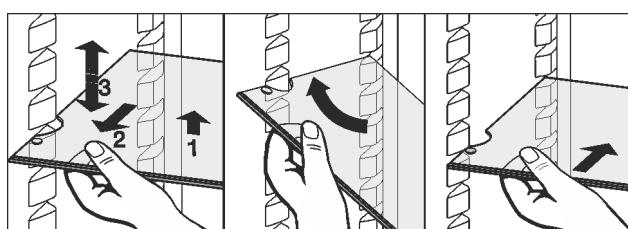


Fig. 63

- ▶ Приподнимите съемную полку и немного вытяните движением на себя.
- ▶ Установите съемную полку на требуемую высоту. Для этого двигайте вырезы вдоль опор.
- ▶ Для полного извлечения съёмной полки установите её под углом и вытяните вперёд.


* Наличие в зависимости от модели и комплектации

Обслуживание

- Снова задвиньте съемную полку на необходимую высоту. Стопоры должны быть направлены вниз и находятся за передней съемной полкой.

Разборка съемных полок

- Съемные полки можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

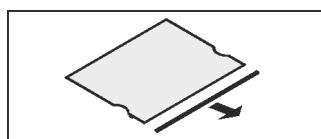

5.4.5 Используйте разделяемую полку

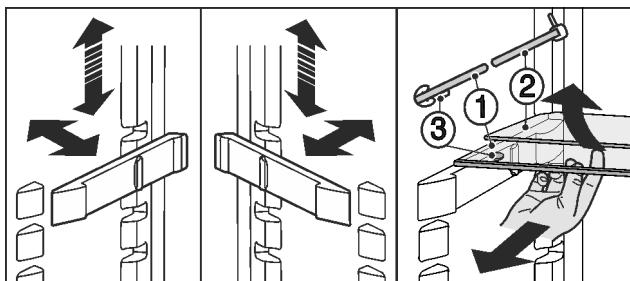


Fig. 64


Переместите в верхнее положение:

- По одной извлеките стеклянные панели движением вперед.
- Выньте подставку из фиксатора и установите на нужной высоте.
Используйте обе полки для хранения:
 - Приподнимите верхнюю стеклянную панель и извлеките нижнюю стеклянную панель движением на себя.
 - Стеклянная панель (1) с вытяжными стопорами должна лежать спереди, при этом стопоры (3) должны быть направлены вниз.

5.4.6 Использование различных отделений для бутылок

На днище холодильного отделения по выбору можно установить встроенное отделение для бутылок или стеклянную пластину:

- Использование отделения для бутылок: стеклянную пластину извлеките и храните отдельно.
- Бутылки укладывайте дном к задней стенке. Если бутылки выступают вперед за пределы отделения для бутылок:
- переставьте нижнюю полку на двери на одну позицию вверх.

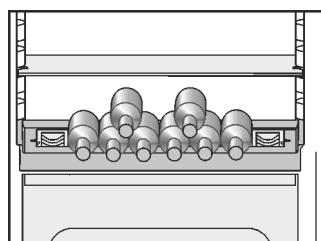

5.4.7 Дверные полки

Перестановка полок на двери

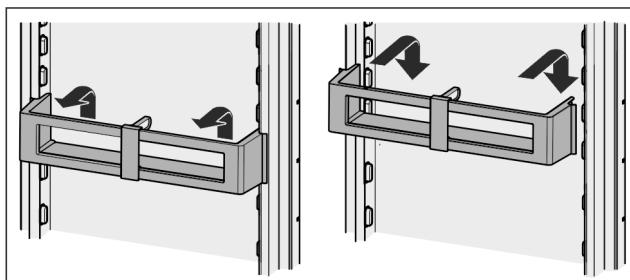


Fig. 65

Разборка дверных полок


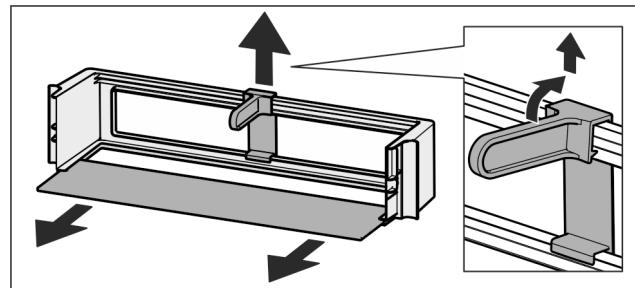


Fig. 66

- Дверные полки можно разобрать, чтобы выполнить очистку.


5.4.8 Использование держателя для бутылок

- Чтобы бутылки не опрокинулись, нужно сдвинуть держатель для бутылок.

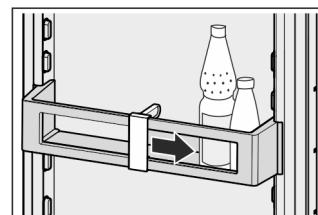

5.4.9 Отделение для яиц

Отделение для яиц можно извлекать и поворачивать. Обе части отделения для яиц можно использовать для маркировки, например даты покупки.

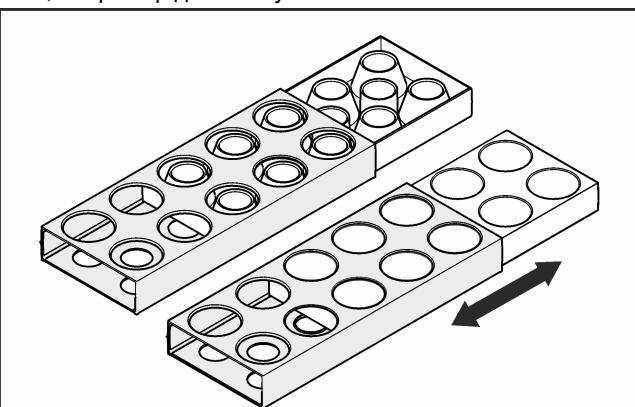

- Используйте верхнюю часть для хранения куриных яиц.
- Используйте нижнюю часть для хранения перепелиных яиц.

5.5 Отделение BioFresh

Отделение BioFresh обеспечивает для отдельных свежих продуктов более длительный срок хранения, чем при обычном охлаждении.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

Если температура опускается ниже 0 °C, пищевые продукты могут замерзнуть.

5.5.1 DrySafe

Отделение DrySafe может быть использовано для хранения сухих или упакованных продуктов (например, молочные продукты, мясо, рыба, колбаса). Здесь поддерживается относительно сухой режим хранения.

5.5.2 Функция для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe

Влажность воздуха в отделении с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe зависит от влажности заложенных для охлаждения продуктов, а также от частоты открывания. Влажность пользователь может регулировать самостоятельно.

Отделение с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe при задании высокой влажности воздуха подходит для хранения без упаковки салата, овощей, фруктов с высокой собственной влажностью. При достаточно заполненном выдвижном ящике устанавливается атмосфера «выпадения росы».

5.5.3 Настройка влажности в отделении с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe

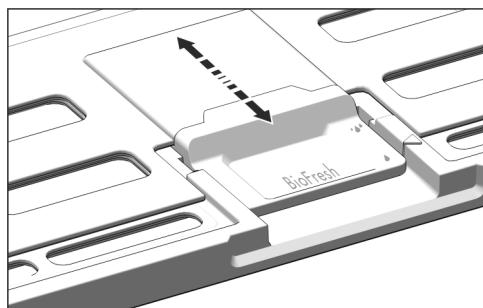


Fig. 67

Влажность воздуха в отделении с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe можно настраивать бесступенчато.

- ▶ Низкая влажность воздуха: Сместить ползунковый регулятор назад.
- ▷ Щели в крышке частично или полностью открыты. Влажность воздуха в отделении с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe снижается.
- ▶ Высокая влажность воздуха: Сместить ползунковый регулятор вперед.
- ▷ Щели в крышке полностью или частично закрыты. Влажность воздуха в отделении с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe повышается.

5.5.4 Хранение продуктов

Указание

▶ Чувствительные к холodu овощи, такие как огурцы, баклажаны, помидоры, цуккини, а также все чувствительные к холodu южные фрукты не подходят для отделения BioFresh.

▶ Тогда продукты не испортятся под действием зараженных микроорганизмов: Незапакованные продукты животного и растительного происхождения храните отдельно друг от друга в выдвижных ящиках. То же относится к различным сортам мяса.

Если из-за недостатка места продукты приходится хранить вместе:

- ▶ запакуйте продукты.
- ▶ Хранение очень влажных продуктов: Предварительно дать стечь воде.
- Если в отделении слишком много влаги:
- ▶ Выбрать настройку для меньшей влажности воздуха.
- или-
- ▶ Стереть воду салфеткой.

5.5.5 Сроки хранения

Ориентировочные значения для сроков хранения при пониженной влажности воздуха при 0 °C

Масло	до	90	дней
Твердый сыр	до	110	дней
Молоко	до	12	дней
Колбаса, нарезка	до	9	дней
Птица	до	6	дней
Свинина	до	7	дней
Говядина	до	7	дней
Дичь	до	7	дней

Указание

▶ Обратите внимание, что продукты, богатые белком, портятся быстрее. Это означает, что мясо животных, имеющих панцирь или ракообразных, портится быстрее, чем рыба, а рыба - быстрее, чем обычное мясо.

Ориентировочные значения для сроков хранения при повышенной влажности воздуха при 0 °C

Овощи, салат

Артишоки	до	14	дней
Сельдерей	до	28	дней
Цветная капуста	до	21	дней
Брокколи	до	13	дней
Салатный сорт цикория	до	27	дней
Валерьянница	до	19	дней
Горох	до	14	дней
Капуста листовая	до	14	дней
Морковь	до	80	дней
Чеснок	до	160	дней
Кольраби	до	55	дней
Кочанный салат	до	13	дней
Травы	до	13	дней
Лук	до	29	дней
Грибы	до	7	дней
Редис	до	10	дней
Брюссельская капуста	до	20	дней
Спаржа	до	18	дней
Шпинат	до	13	дней
Савойская капуста	до	20	дней

Фрукты

Абрикосы	до	13	дней
Яблоки	до	80	дней
Груши	до	55	дней
Ежевика	до	3	дней
Финики	до	180	дней
Земляника	до	7	дней

Обслуживание

Ориентировочные значения для сроков хранения при повышенной влажности воздуха при 0 °C			
Инжир	до	7	дней
Черника	до	9	дней
Малина	до	3	дней
Смородина	до	7	дней
Вишня, сладкая	до	14	дней
Киви	до	80	дней
Персики	до	13	дней
Сливы	до	20	дней
Брусника	до	60	дней
Ревень	до	13	дней
Крыжовник	до	13	дней
Виноград	до	29	дней

5.5.6 Настройка температуры в отделении BioFresh

Рекомендуемое значение температуры холодильного отделения: 5 °C. Температура отделения BioFresh регулируется автоматически и находится в диапазоне от 0 °C до 3 °C.

Температура может немного понижаться или повышаться. Температура регулируется от уровня 1 (самая низкая температура) до уровня 9 (самая высокая температура). Предварительно установлен уровень 5. При установке уровней с 1 по 4 температура опускается ниже 0 °C, так что продукты могут заморозиться.

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация BioFresh.
- 
Нажать .

► Появляется следующий экран:

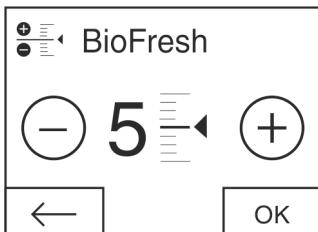


Fig. 68

- Настроить уровни: нажать плюс или минус.

При выборе наименьшего уровня символ минуса не активен.

При выборе наивысшего уровня символ плюса не активен.

- Подтвердить желаемый уровень нажатием OK.
- Индикатор переходит в режим основного экрана.
- Температура BioFresh подбирается под новое значение.

5.5.7 Выдвижные ящики

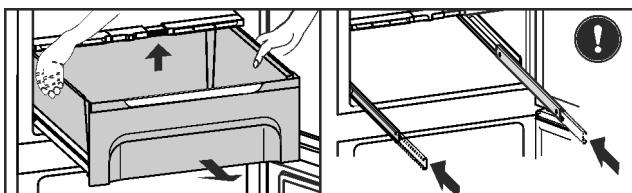


Fig. 69

- Выдвинуть ящик, приподнять его заднюю часть и извлечь на себя.

- Вставить направляющие на место.

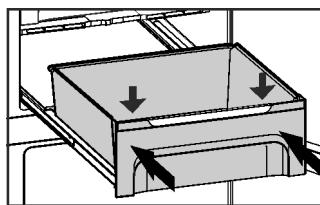


Fig. 70

- Вытащить направляющие.

- Надеть выдвижной ящик на направляющие и задвинуть ящик до щелчка.

5.5.8 Крышка отделения с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe

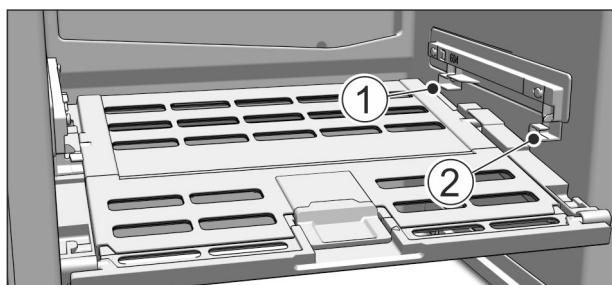


Fig. 71

- Извлечение крышки отделения с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe: При снятых выдвижных ящиках осторожно потянуть крышку вперед и извлечь ее через низ.

- Установка крышки отделения с функцией для хранения овощей и фруктов Fruit & Vegetable-Safe: Вставить поперечные ребра крышки через низ в задний держатель Fig. 71 (1) и защелкнуть спереди на держателе Fig. 71 (2).

5.6 Морозильное отделение

В морозильном отделении можно хранить уже замороженные продукты, готовить кубики льда и замораживать свежие продукты.

5.6.1 Замораживание продуктов

Можно в течение 24 часов заморозить столько килограммов свежих продуктов, сколько указано на заводской табличке (см. 1 Основные отличительные особенности устройства) у значка «Производительность по замораживанию ... кг/24 ч».

В каждом из выдвижных ящиков не должно находиться более 25 кг замораживаемых продуктов.

Для устройств шириной 600 мм:*

На каждой из пластин не должно находиться более 35 кг продуктов.*

Для устройств шириной 700 мм:*

На каждой из пластин не должно находиться более 55 кг продуктов.*

После закрывания двери возникает разрежение. После закрывания подождите прибл. 1 минуту, тогда дверь будет легче открыть.



ОСТОРОЖНО

Опасность травмы осколками стекла!

Бутылки и банки с напитками при замораживании могут взорваться. Это в особенности относится к газированным напиткам.

- Не замораживайте бутылки и банки с напитками!

Для того, чтобы продукты быстро полностью промерзали, не кладите в каждый пакет больше следующего количества:

- фрукты, овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

- Упакуйте разделенные на порции продукты в пакеты для замораживания, контейнеры для многократного использования из пластмассы, металла или алюминия.

5.6.2 Сроки хранения

Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов в морозильной камере могут быть:	
Пищевой лед	от 2 до 6 месяцев
Колбаса, ветчина	от 2 до 6 месяцев
Хлеб, выпечка	от 2 до 6 месяцев
Дичь, свинина	от 6 до 10 месяцев
Рыба, жирная	от 2 до 6 месяцев
Рыба, постная	от 6 до 12 месяцев
Сыр	от 2 до 6 месяцев
Птица, говядина	от 6 до 12 месяцев
Фрукты, овощи	от 6 до 12 месяцев

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

5.6.3 Размораживание продуктов

- в холодильном отделении
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре
- Вынимайте из холодильника только такое количество продуктов, которое требуется. Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.
- Размороженные продукты замораживайте снова только в исключительных случаях.

5.6.4 Регулирование температуры

Температура зависит от следующих факторов:

- частота открывания дверцы;
- длительность открывания дверцы
- окружающая температура на месте установки;
- вид, температура и количество продуктов.

Температура может быть установлена от -26 °C до -16 °C.

Рекомендуемое значение температуры: -18 °C

- Нажать на поле морозильного отделения.

- Появляется следующий экран:

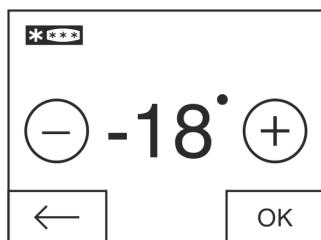


Fig. 72

Установка более высокой температуры:

- нажать плюс.

Установка более низкой температуры:

- нажать минус.

При выборе самой холодной температуры символ минуса не активен.

После выбора самой теплой температуры при повторном нажатии символ плюса не активен. На индикации отображается символ готовности к работе.

- Желаемую температуру подтвердить нажатием OK.

- Индикатор переходит в режим основного экрана.

- Отображается выбранная температура.

- Восходящие или нисходящие стрелки показывают изменение температуры. После достижение заданной температуры стрелки затемняются.

5.6.5 SuperFrost

С помощью этой функции можно быстро



полностью заморозить свежие продукты. Устройство работает с максимальной мощностью охлаждения, из-за этого временно могут усиливаться шумы при работе холодильного агрегата.

Можно в течение 24 часов заморозить столько килограммов свежих продуктов, сколько указано на заводской табличке у значка «Производительность по замораживанию ... кг/24 часа». Это максимальное количество замораживаемых продуктов может быть различным в зависимости от модели и климатического класса.

В зависимости от того, сколько свежих продуктов требуется заморозить, следует включить заранее режим быстрого замораживания SuperFrost: при небольших количествах замораживаемых продуктов - около 6 ч, а при максимальном количестве - за 24 часа до закладки продуктов.

Упакуйте продукты и уложите как можно свободнее. Замораживаемые продукты не должны соприкасаться с уже заложенными замороженными продуктами; таким образом предотвращается размораживание.

SuperFrost не следует включать в следующих случаях:

- при закладке уже замороженных изделий
- при замораживании ежедневно до 1 кг свежих продуктов

SuperFrost включение

- Нажать меню.

- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация SuperFrost.

- ON нажать.

- SuperFrost включен.

- Температура морозильника начнет опускаться, устройство будет работать с максимальной холодопроизводительностью.

- При небольшом количестве замораживаемых продуктов:

- подождать прибл. 6 часов.

- Поместить продукты в упаковке в верхние выдвижные ящики.

- При максимальном количестве замораживаемых продуктов (см. заводскую табличку):

- подождать прибл. 24 часа.

- Извлечь верхние выдвижные ящики и поместить продукты непосредственно на верхние съемные полки.

- SuperFrost выключается автоматически самое позже прибл. через 65 часов.

- Символ SuperFrost затемняется.

- Заложите продукты в выдвижные ящики и снова задвиньте их.

- Устройство работает в обычном режиме.

Уход

Выключение SuperFrost

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация SuperFrost.
- OFF нажать.
- SuperFrost выключен.


5.6.6 Выдвижные ящики

Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным!


- Чтобы хранить замороженные продукты непосредственно на опорных полках: выдвижной ящик потяните на себя и извлеките движением вверх.

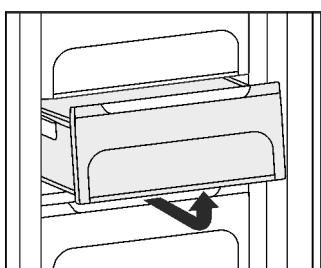

5.6.7 Съемные полки


Перемещение съемных полок

- Извлечение съемных полок: приподнимите спереди и извлеките.
- Установка съемных полок на место: просто вдвиньте до упора.

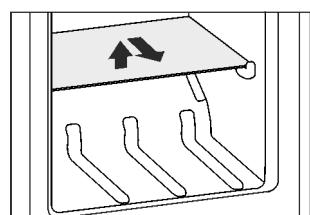

5.6.8 VarioSpace

В дополнение к выдвижным ящиками можно извлечь также и съемные полки. Так Вы получаете место чтобы целиком замораживать птицу, мясо, большие части туш и высокие хлебобулочные изделия, а затем использовать их.

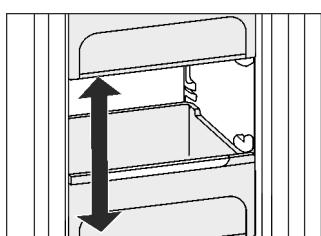

- В каждом из выдвижных ящиков не должно находиться более 25 кг замораживаемых продуктов.

Для устройств шириной 600 мм:*

- На каждой из пластин не должно находиться более 35 кг продуктов.*

Для устройств шириной 700 мм:*

- На каждой из пластин не должно находиться более 55 кг продуктов.*

5.6.9 Ванночка для кубиков льда

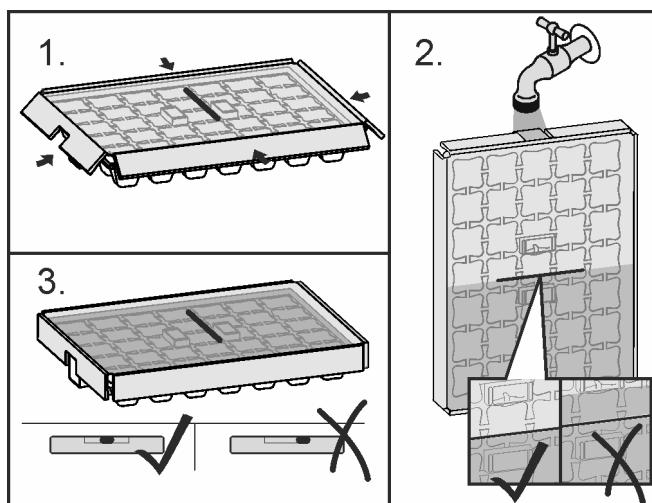


Fig. 73

Когда вода замерзла:

- Немного подержать ванночку для кубиков льда под теплой водой.
- Снятие крышки.
- Слегка поверните концы ванночки для кубиков льда в противоположном направлении и извлеките кубики льда.

Разборка ванночки для кубиков льда

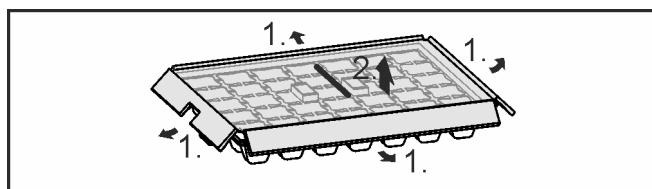


Fig. 74

- Ванночку для кубиков льда можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

При отсутствии напряжения аккумуляторы холода предотвращают слишком быстрое повышение температуры.

6 Уход

6.1 FreshAirЗамена -фильтра:

FreshAir-фильтр гарантирует оптимальное качество воздуха. Интервал до последующей замены составляет 12 месяцев. При активированном таймере о необходимости замены сообщает индикация. FreshAir-фильтр можно заказать у специализированного дилера.

На экране отображается информация о замене FreshAir-фильтра.

- Нажать на символ о замене FreshAir-фильтра.
- Индикатор переходит в режим основного экрана.

До замены фильтра и подтверждения этого данное сообщение может снова отображаться при нажатии на поле меню (см. 8 Сообщения).

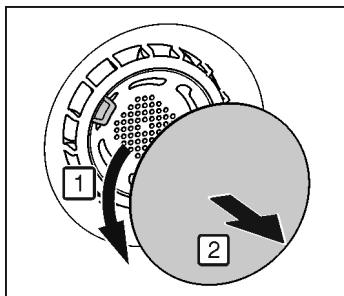


Fig. 75

- ▶ Снять крышку.

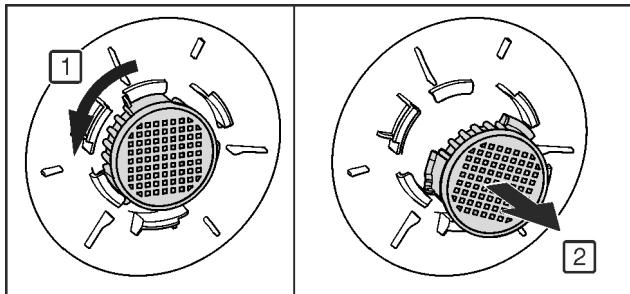


Fig. 76

- ▶ FreshAirИзвлечь -фильтр.
- ▶ Новый фильтр вставить в обратной последовательности.
- ▶ Следить за тем, чтобы фильтр зафиксировался.
- ▶ Крышку установить на место.

Подтверждение замены фильтра

- ▶ Нажать меню.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до появления изображения FreshAir-фильтра.
- ▶ Нажать на символ FreshAir-фильтра.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация о замене FreshAir-фильтра.
- ▶ RESET нажать.
- ▷ Таймер сброшен в исходное состояние. Интервал до последующей замены начинает отсчет сначала.

Деактивация таймера

Если новый FreshAir-фильтр установлен, таймер можно деактивировать.

- ▶ Нажать меню.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до появления изображения FreshAir-фильтра.
- ▶ Нажать на символ FreshAir-фильтра.
- ▶ OFF нажать.
- ▷ Таймер деактивирован.

6.2 Размораживание с помощью

NoFrost

Система NoFrost размораживает устройство автоматически.

Холодильное отделение:

Талая вода испаряется благодаря теплу компрессора.

Морозильное отделение:

Влага конденсируется на испарителе, периодически размораживается и испаряется.

- ▶ Устройство необязательно размораживать вручную.

6.3 Очистка вентиляционной сетки

Вентиляционная сетка гарантирует безупречное функционирование устройства посредством подачи и отвода воздуха.

- ▶ Вентиляционную сетку регулярно обрабатывать пылесосом.
- ▶ Сильные загрязнения удалять влажной салфеткой. При активированном таймере о необходимости очистки сообщает индикация. На экране отображается информация об очистке вентиляционной сетки.
- ▶ Нажать на символ очистки вентиляционной сетки.
- ▷ Индикатор переходит в режим основного экрана.

До очистки и подтверждения этого данное сообщение может снова отображаться при нажатии на поле меню (см. 8 Сообщения).

Подтверждение очистки вентиляционной сетки

- ▶ Нажать меню.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация вентиляционной сетки.
- ▶ Нажать на символ вентиляционной сетки.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация очистки вентиляционной сетки.
- ▶ RESET нажать.
- ▷ Таймер сброшен в исходное состояние. Интервал до последующей очистки начинает отсчет сначала.

Деактивация таймера

Если функцию напоминания необходимо отключить, таймер можно деактивировать.

- ▶ Нажать меню.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится индикация вентиляционной сетки.
- ▶ Нажать на символ вентиляционной сетки.
- ▶ OFF нажать.
- ▷ Таймер деактивирован.

6.4 Чистка устройства

Регулярно чистите устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и повреждения горячим паром! Горячий пар может вызвать ожоги и повредить поверхности.

- ▶ Не используйте устройства очистки горячим паром!

ВНИМАНИЕ

Неправильная чистка ведёт к повреждению устройства!

- ▶ Используйте только неконцентрированные чистящие средства.
- ▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- ▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.
- ▶ Не используйте химические растворители.
- ▶ Не допускайте повреждения заводской таблички на внутренней стороне устройства или её удаления. Она имеет значение для сервисной службы.
- ▶ Не допускайте обрыва кабеля или других узлов, их изгибы или повреждения.
- ▶ Не допускайте попадания используемой для чистки воды в желоба для стока, на вентиляционные решетки и электрические узлы.
- ▶ Используйте мягкую ткань и универсальное чистящее средство с нейтральным значением pH.
- ▶ Внутри устройства используйте только чистящие средства и средства ухода, безопасные для продуктов.

Уход

- Разгрузите устройство.
- Извлеките сетевую вилку.



- Пластмассовые наружные и внутренние поверхности очищайте вручную чуть теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- Лакированные боковые стенки протирайте только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество теплой воды с нейтральным чистящим средством.*

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при использовании средств для ухода за нержавеющей сталью!

На двери из нержавеющей стали и боковые стенки из нержавеющей стали нанесено высококачественное покрытие.

Средства для ухода за нержавеющей сталью отрица-



тельно действуют на это покрытие.

- Протирайте поверхности дверей и боковых стенок со специальным покрытием, а также дверцы и боковые стенки с лакокрасочным покрытием только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество воды или нейтрального чистящего средства. Также можно использовать микрофибровую салфетку.

Не обрабатывайте надписи на лакированных дверных поверхностях острыми предметами или абразивными средствами. Загрязнения следует удалять мягкой тканью с небольшим количеством воды или нейтрального чистящего средства.*

- Большинство деталей оборудования можно разобрать для очистки: см. соответствующую главу.
- Выдвижные мыть вручную чуть теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- Очистите крышку отделения для хранения овощей и фруктов **Fruit & Vegetable-Safe** вручную чуть теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- Остальные детали оборудования можно мыть в посудомоечной машине.
- Чистить телескопические направляющие следует влажной салфеткой. Запрещено удалять смазку с направляющих.

После чистки:

- Протрите насухо устройство и детали оборудования.
- Снова подсоедините устройство к сети и включите.
- Включите функцию SuperFrost (см. 5.6.5 SuperFrost). Если температура достаточно низкая:
- снова заложите продукты.

6.5 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 7 Неисправности). Если нет, то следует обратиться в сервисную службу. Адрес имеется в прилагаемом указателе сервисных служб.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неквалифицированно выполненный ремонт!

Травмы.

- Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 6 Уход), разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.
- Замена поврежденных сетевых кабелей осуществляется только производителем, его сервисной службой или лицом с аналогичной квалификацией.
- В устройствах со штекером для слаботочных устройств замена может производиться заказчиком.

Вызов на экран обозначения устройства (Модель и индекс), сервисного номера (Сервис) и серийного номера (С-№), а также расширенных функций:

- Нажать меню.
- Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится символ информации об устройстве.
- Нажать на символ информации об устройстве.
- Отображается информация об устройстве.
- Записать информацию об устройстве.
- Чтобы вернуться к основному экрану, нажать символ возврата.



- Чтобы перейти в «Меню клиента», нажимайте, пока не появится символ ключа.



- При вводе числового кода 151 можно выбрать «Меню клиента».

Меню клиента

В «Меню клиента» можно вызывать следующие функции:

- **Самодиагностика**
Устройство выполняет самодиагностику и проверяет работу всех электрических компонентов.
- **СБРОС**
Устройство сбрасывается на заводские настройки.
- **Ручное размораживание**
Запускается ручное размораживание.
- Закрыть дверцу.
- Сообщить в сервисную службу и передать необходимую информацию об устройстве.
- Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
- Следовать последующим указаниям сервисной службы.

В качестве альтернативы, информацию об устройстве можно считать с заводской таблички.

Заводская табличка находится внутри устройства слева.

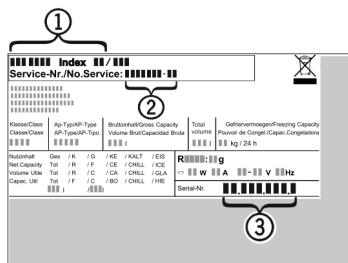


Fig. 77

(1) Название устройства

(3) Серийный номер

(2) Сервисный номер

Лицензионные соглашения

Используемые лицензии можно посмотреть под символом ©.

► Нажать ©.

6.6 Класс энергосбережения освещения

Освещение	
Класс энергосбережения ¹	Источник света
Данное изделие содержит источник света класса энергосбережения G	Светодиод

¹ Устройство может содержать источники света различных классов энергосбережения. Низший класс энергосбережения указан.

7 Неисправности

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Если, всё же, при эксплуатации возникла неисправность, то проверьте, не вызвана ли она ошибкой эксплуатации. В этом случае возникшие расходы должны быть отнесены на счет пользователя даже в период гарантийного обслуживания. Следующие неполадки пользователь может устранить самостоятельно:

Устройство не работает.

- Устройство не включено.
- Включите устройство.
- Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.
- Проверьте сетевую вилку.
- Предохранитель розетки не в порядке.
- Проверьте предохранитель.
- Штекер устройства вставлен неправильно.
- Проверить штекер устройства.

Увеличилась продолжительность работы компрессора.

- При небольшой потребности в холода компрессор переключается на пониженные обороты. Хотя из-за этого возрастают продолжительность работы, в результате энергия сберегается.
- Для энергосберегающих моделей это нормальное явление.
- SuperFrost включен.
- Чтобы быстрее охладить продукты, компрессор работает дольше. Это нормальное явление.
- SuperCool включен.
- Чтобы быстрее охладить продукты, компрессор работает дольше. Это нормальное явление.

Слишком громкий шум.

- Различные ступени частоты вращения компрессоров с регулированием частоты вращения* могут приводить к возникновению различных шумов.
- Такой шум является нормальным явлением.

бульканье и пlesк

- Этот шум вызывает хладагент, текущий в холодильном контуре.
- Этот шум является нормальным.

легкий щелчок

- Этот шум возникает всегда, когда холодильный агрегат (мотор) автоматически включается или выключается.
- Такой шум является нормальным явлением.

Гудение. На короткое время оно становится громче, когда холодильный агрегат (двигатель) включается.

- При включенном SuperFrost при только что заложенных продуктах или если дверь долго была открыта, мощность охлаждения автоматически возрастает.
- Такой шум является нормальным явлением.
- При включенном SuperCool при только что заложенных продуктах или если дверь долго была открыта, мощность охлаждения автоматически возрастает.
- Такой шум является нормальным явлением.
- Окружающая температура слишком высокая.
- Решение: (см. 1.2 Область применения устройства)

низкочастотное гудение

- Этот шум возникает из-за воздушных потоков вентилятора.
- Такой шум является нормальным явлением.

Вибрационные шумы

- Устройство стоит на полу в неустойчивом положении. Из-за этого предметы или близстоящая мебель вибрируют при работе холодильного агрегата.
- Выровняйте устройство с помощью ножек.
- Бутылки и емкости соприкасаются.

Шум текущей жидкости в области амортизатора закрывания двери.*

- Шум возникает при открывании и закрывании двери.
- Такой шум является нормальным явлением.

На экране отображается DEMO. Дополнительно происходит отсчет времени.

- Активирован демонстрационный режим.
- Нажать OFF.

В верхнем правом углу экрана отображается DEMO.

- Активирован демонстрационный режим.
- Извлеките сетевую вилку.
- Снова подключите сетевую вилку.
- На экране отображается DEMO. Дополнительно происходит отсчет времени.
- Нажать OFF.

Наружные поверхности устройства тёплые*.

- Тепло контура охлаждения используется для предотвращения конденсации воды.
- Это нормальное явление.

Температура недостаточно низкая.

- Дверь устройства неплотно закрыта.
- Закройте дверь устройства.
- Недостаточная вентиляция.
- Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.
- Окружающая температура слишком высокая.
- Решение: (см. 1.2 Область применения устройства).
- Устройство открывали слишком часто или надолго.
- Подождите - возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, то обратитесь в службу поддержки (см. 6 Уход).
- Слишком большое количество свежих продуктов было заложено безSuperFrost.
- Решение: (см. 5.6.5 SuperFrost)
- Температура установлена неправильно.
- Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.

Сообщения

- Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.).
- Изменить место установки устройства или источника тепла.

Внутреннее освещение не работает.

- Устройство не включено.
- Включить устройство.
- Дверца была открыта дольше 15 минут.
- При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут.
- Неисправен светодиод освещения или повреждена крышка:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удара электрическим током!

Под крышкой находятся токоведущие узлы.

- Для замены или ремонта светодиодов внутреннего освещения привлекайте только специалистов сервисной службы или персонал, имеющий соответствующую квалификацию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Светодиодная лампа: опасность для здоровья!

Интенсивность света светодиодной подсветки соответствует группе риска RG 2.

Если крышка повреждена:

- Не смотрите на лампу с близкого расстояния через оптические линзы. Это может привести к нарушению зрения.

Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.

- Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента.
- Обратитесь в службу поддержки (см. 6 Уход):

На устройстве образовался лёд или конденсат.

- Дверное уплотнение может выйти из паза.
- Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу.

8 Сообщения

Сообщения о неисправности и напоминания сопровождаются звуковым сигналом и текстом сообщения на экране. Звуковой сигнал при сообщениях о неисправности усиливается и становится громче. Он заглушается только после подтверждения сообщения. Если одновременно появляется несколько сообщений, то сначала отображаются сообщения наивысшего приоритета. Каждое сообщение должно подтверждаться отдельно.

Пока сообщение активно и неисправность не устранена, сообщение остается в поле меню.



Указание

Подробности сообщения могут снова отображаться через поле меню.

- Нажать меню.
- Нажать на символ сообщений.
- После нажатия на сообщение индикация меняется на следующую. После последнего активного сообщения индикация переходит к основному экрану.

Аварийный сигнал открытой двери

Если дверь открыта дольше 60 секунд, раздается звуковой сигнал. На индикации появляется символ открытой двери. Звуковой сигнал выключается автоматически, когда дверь закрывается.



Звуковой сигнал можно отключить при открытой двери. Возможность отключения звука действует в течение всего времени, пока открыта дверь.

- Нажать на символ открытой двери.
- Звуковой сигнал открытой двери прекращается.
- Индикатор переходит в режим основного экрана.
- Закрыть дверцу.

Сигнал неправильной температуры

Если температура недостаточно низкая, то раздается звуковой предупреждающий сигнал. На индикации появляется символ неправильной температуры.



Температура в течение последних часов или дней поднималась до слишком высокого уровня. Если неисправность устранена, устройство работает в соответствии с последними настройками температуры.

Причина слишком высокой температуры может быть следующая:

- были заложены теплые свежие продукты,
- при сортировке и извлечении продуктов внутрь попало слишком много теплого комнатного воздуха,
- в течение долгого времени отсутствовало электропитание,
- неисправность устройства.
- Открыть дверь.
- Нажать на символ неправильной температуры.
- Звуковой сигнал прекращается. На индикации появляется самая высокая температура, зафиксированная за время неисправности.
- Нажать на экран или подождать 30 секунд.
- Индикатор переходит в режим основного экрана. В поле температур соответствующего отделения появляются стрелки и сигнал неправильной температуры . Дополнительно в поле меню появляется символ сообщений .
- Проверить качество продуктов. Испортившиеся продукты более не употреблять. Размороженные продукты не замораживать снова.
- Закрыть дверцу.
- После достижение заданной температуры символы затемняются.

Если аварийное состояние остается или температура сама по себе не устанавливается, (см. 7 Неисправности).

Отключение электропитания

Раздается звуковой предупреждающий сигнал. На индикаторе появляется символ отключения электропитания.



Из-за отключения электропитания или прерывания подачи напряжения температура за последние часы или дни была слишком высокой. После окончания перерыва в подаче электропитания устройство снова заработает в соответствии с последним заданным значением температуры. Активированные напоминания сохраняются.

- Открыть дверь.
- Нажать на символ отключения электропитания.
- Звуковой сигнал прекращается. На индикации отображается самая высокая температура в морозильном отделении, зафиксированная во время отключения электропитания.
- Нажать на экран или подождать 30 секунд.

- ▷ Индикация меняется на стартовую страницу. В соответствующем поле температуры появляются стрелка и символ "Аварийный сигнал по температуре" .
- ▷ Дополнительно в меню появляется символ "Сообщения" .
- ▶ Проверить качество продуктов. Испортившиеся продукты более не употреблять. Размороженные продукты не замораживать снова.
- ▶ Закрыть дверцу.
- ▷ После достижения заданной температуры символы затемняются.

Ошибки в работе устройства

Раздается звуковой предупреждающий сигнал. На индикации появляется символ ошибки в работе устройства с соответствующим кодом ошибки.



Отображается, какого узла устройства касается ошибка.

- ▶ Открыть дверь.
- ▶ Записать код ошибки.
- ▶ Нажать на символ ошибки в работе устройства.
- ▷ Звуковой сигнал прекращается. Индикатор переходит в режим основного экрана.
- ▶ Закрыть дверцу.
- ▶ Обратиться в сервисную службу (см. 6 Уход).

Если ошибка касается определенной температурной зоны, в поле температур этой зоны вместо температуры появляется символ ошибки в работе устройства.

Прочие сообщения



Замена фильтра FreshAir (см. 6 Уход)



Очистка вентиляционной решетки
(см. 6 Уход)

9 Вывод из работы

9.1 Выключение устройства

Указание

Если устройство и морозильное или холодильное отделение не выключается, это означает, что активна защита от детей.

- ▶ Деактивировать защиту от детей (см. 5.2.2 Выключение защиты от детей).

9.1.1 Выключение устройства через меню

Все устройство отключается. Экран гаснет.

- ▶ Нажать меню.
- ▶ Навигационные стрелки нажимать до тех пор, пока не появится символ готовности к работе.
- ▶ OK нажать.
- ▷ Символ готовности к работе появляется, мигая на общем экране. Холодильное отделение выключено.
- ▷ Через 10 минут символ готовности к работе затемняется.

9.1.2 Выключение устройства через поле морозильного отделения

При выключении морозильного отделения автоматически отключается холодильное отделение и отделение BioFresh! Экран остается включенным.

- ▶ Нажать на поле морозильного отделения.
- ▶ Нажать плюс.

- ▷ После выбора самой теплой температуры при повторном нажатии символ плюса не активен. На индикации отображается символ готовности к работе.
- ▶ OK нажать.
- ▷ На всех температурных полях отображается символ готовности к работе.
- ▷ Морозильное, холодильное отделения и отделение BioFresh включены.

9.1.3 Выключение холодильного отделения с отделением BioFresh

При необходимости, холодильное отделение и отделение Biofresh могут быть выключены отдельно.

- ▶ Нажать на поле холодильного отделения.
- ▶ Нажать плюс.
- ▷ После выбора самой теплой температуры при повторном нажатии символ плюса не активен. На индикации отображается символ готовности к работе.
- ▶ OK нажать.
- ▷ На поле холодильного отделения и отделения Biofresh отображается символ готовности к работе.
- ▷ Холодильное отделение и отделение BioFresh выключены.

9.2 Отключение

- ▶ Разгрузите устройство.
- ▶ Выключите устройство (см. 9 Вывод из работы).
- ▶ Извлечь сетевую вилку.
- ▶ При необходимости извлечь штекер прибора: извлечь и одновременно переместить слева направо.
- ▶ Вычистите устройство (см. 6.4 Чистка устройства).
- ▶ Оставьте дверь устройства открытой, тогда не будут возникать неприятные запахи.



10 Утилизация

10.1 Подготовка устройства к утилизации



В некоторых изделиях Liebherr используются элементы питания (батарейки). В целях защиты окружающей среды в соответствии с законодательством ЕС конечный пользователь должен извлекать эти батарейки перед утилизацией старых устройств. Если в вашем устройстве имеются батарейки, то на устройстве будет располагаться соответствующее указание.

Лампочки Если вы можете извлечь лампочки самостоятельно, не разбив их, также извлеките их перед утилизацией.

- ▶ Выведите устройство из эксплуатации. (см. 9.2 Отключение)
- ▶ Устройство с батарейками: извлеките батарейки. См. описание в главе Техническое обслуживание.
- ▶ Если это возможно: осторожно извлеките лампочки.

Информация об изготовителе

10.2 Экологичная утилизация устройства



Устройство содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора.



Утилизируйте батарейки отдельно от бытовых отходов. Для этого можно бесплатно сдать батарейки в магазинах или в пунктах вторичной переработки / приема вторсырья.

Лампочки

Утилизируйте снятые лампочки через соответствующие системы раздельного сбора отходов.

Для Германии:

Вы можете бесплатно утилизировать устройство в местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья через сборные контейнеры класса 1. При покупке нового холодильного/морозильного устройства старое устройство бесплатно принимают обратно предприятия розничной торговли с торговой площадью > 400 м².



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.
- Не допускайте повреждения устройства в процессе возврата.
- Утилизируйте батарейки, лампочки и устройство в соответствии с указанными выше требованиями.

11 Информация об изготовителе

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH
D-88411 Оксенхаузен
Меммингер Штрассе 77-79
Германия

Информация об изготовителе



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
home.liebherr.com