



Общий вид изделия




1 ШАГ

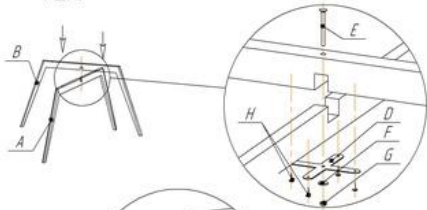

Разметка столешницы.

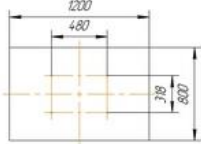

2 ШАГ

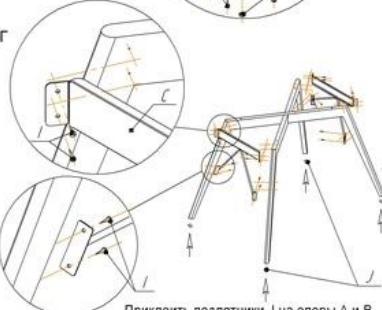

Приклеить подпятники J на опоры A и B.

Ax1 шт.	Bx1 шт.							
Cx2 шт.	Dx1 шт.	Ex1 шт.	Fx1 шт.	Gx1 шт.	Hx4 шт.	Ix16 шт.	Jx4 шт.	Kx4 шт.
		Винт M6x75	Ø6 (шпатель)	M6	4,2x16 (с шайбой)	3,5x19	подпятник (самклейка)	винт еврошпиль (6x2,7x19)

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- * допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
 Срок службы - 10 лет


Дата продажи _____ «20__»

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

Общий вид изделия

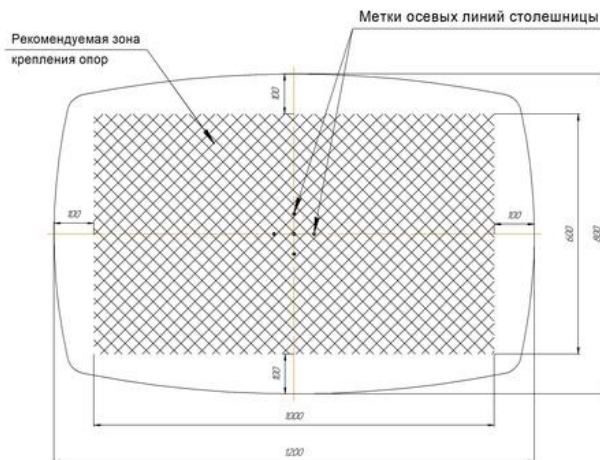

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
8. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. На сидения и стулья из гнутой фанеры гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Дата продажи _____ «20__»

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com