


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

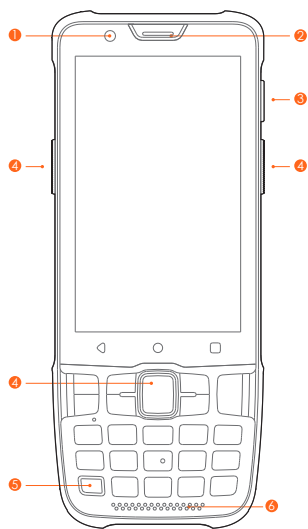

1. Фронтальная камера (не для всех комплектаций)

2. Индикатор уведомлений

3. Функциональная клавиша

Короткое нажатие запускает настроенные функции.

4. Кнопка сканирования

Короткое нажатие для сканирования.

5. Кнопка питания


Короткое нажатие: При включенном устройстве – включение и выключение экрана.

Длительное нажатие: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2–3 секунд, чтобы включить устройство; при использовании устройства – нажмите и удерживайте кнопку в течение 2–3 секунд, чтобы выключить или перезапустить устройство.

При сборе устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 11 секунд для автоматической перезагрузки.

6. Решетка динамика

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

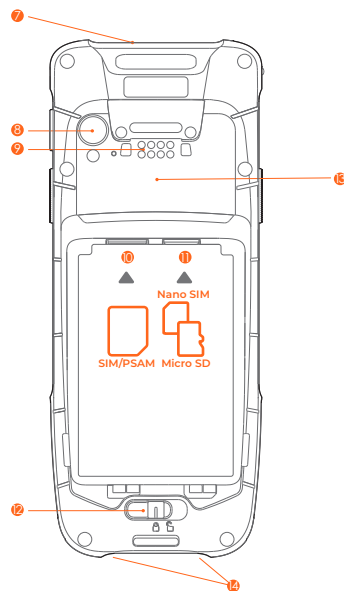

7. Сканер

Для сбора 1D /2D кодов.

8. Задняя камера

Поддержка фото- и видеосъемки, сканирование 1D/2D кодов.

9. Контакты Pogo Pin

Для подключения дополнительного оборудования.

10. Слот SIM / PSAM

11. Слот NanoSIM + Micro SD карте

Для установки NanoSIM и MicroSD карт.

12. Замок крышки батарейного отсека

Ползунок замка крышки батарейного отсека.

13. Считыватель NFC карт

14. Контакты Pogo Pin

Для зарядки устройства через опциональную станцию зарядки.

УСТАНОВКА НАЛАДОННОГО РЕМЕШКА

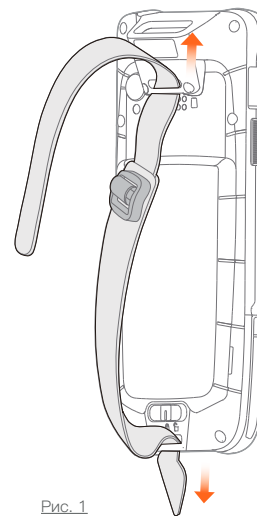


Рис. 1

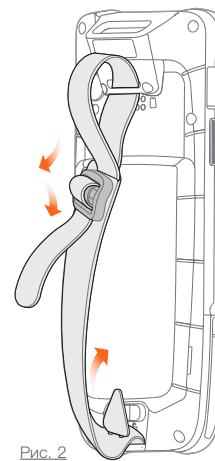


Рис. 2

УСТАНОВКА НАЛАДОННОГО РЕМЕШКА

- 1) Продеть ремешок в верхнюю и нижнюю петлю, согласно рис. 1;
- 2) Зафиксировать ремешок, согласно рис. 2.

ЗАМЕНА АКБ

Замена АКБ

- 1) Разблокируйте крышку батарейного отсека, сдвинув ползунок замка крышки (12);
- 2) Извлеките АКБ;
- 3) Установите заряженную АКБ;
- 4) Закройте крышку батарейного отсека и сдвиньте ползунок замка для блокировки.

Крышка батарейного отсека должна быть установлена на устройстве, в противном случае это повлияет на его нормальное использование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Терминал × 1
- Руководство пользователя × 1
- Зарядное устройство × 1
- USB-кабель × 1
- Съёмная АКБ × 1
- Гарантийный талон × 1

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- 1) При выключенном питании установите 3G/4G Sim-карту в слот.
- 2) Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания. На экране появится изображение и начнется загрузка устройства.
- 3) Настроить выход в интернет можно 2 способами:
 - Используйте установленную ранее SIM-карту с подключенной услугой передачи данных (3G/4G).
 - Используйте WIFI. Для этого в списке доступных сетей выберите нужную и введите пароль доступа к этой сети (в случае необходимости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Технические характеристики
Операционная система	Android 11
ЦП	MTK 8767
Базовая частота процессора	4 ядра*1,5 ГГц + 4 ядра* 2,0 ГГц
Оперативная память	2 или 4 Гб
Flash-память	16 или 32 Гб Nand Flash
Дисплей	Диагональ 4 дюйма, HD, разрешение 800*480
Сенсорный экран	Емкостный мультисенсорный экран, поддерживающий режим перчаток
Камера	Задняя 13 Мп (8 Мп) с автоматической фокусировкой и вспышкой / передняя 5Мп (опционально)
NFC	Mifare; Felica ; ISO/IEC 14443 / Тип A/B / ISO15693
Сотовая связь	2G/3G/4G
WIFI	2.4 ГГц/5 ГГц, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Кнопки	23* кнопки на лицевой части, 1*Переназначаемая кнопка, 2*кнопка сканирования
Порты	Usb type-C (поддержка OTG), 2*rogo pin для зарядки, 8*rogo pin для подключения доп оборудования
Разъемы для карт	1*SIM/PSAM, 1*MicroSD, 1*nanoSIM
Габаритные размеры	Длина 160 мм * Ширина 64.5 мм * Высота 14. 4 мм
Аккумулятор	Съемный, 5000 мАч
Адаптер	ВЫХОД : 5В /3А; 9В/2А
Сканер	Считывание 1D / 2D кодов
Защита	Защита от пыли и влаги IP68

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждения

- Подключите вилку переменного тока к розетке переменного тока, как указано на адаптере;
- Не используйте при наличии взрывоопасных газов;
- Данное изделие соответствует уровню А и при обычном использовании может вызывать радиопомехи.
- Во избежание нежелательных радиопомех, могут потребоваться дополнительные действия.
- Замена аккумуляторной батареи:
Установка неподходящего аккумулятора может привести к взрыву!
! Использованный аккумулятор необходимо вернуть специалисту по обслуживанию. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь!

Важные инструкции по безопасности

- Во избежание удара молнии, старайтесь не устанавливать и не использовать устройство во время грозы;
- При обнаружении необычного запаха, следов перегрева или задымления, пожалуйста, немедленно отключите питание;

Рекомендации

- Не используйте устройство в условиях сильного холода или жары (например, рядом с источником огня или зажженной сигаретой);
- Не роняйте, не кидайте и не гните устройство;
- Старайтесь использовать устройство в чистом и непыльном месте и избегайте попадания мелких частиц в терминал;
- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения.

Компания не несет ответственности за следующие действия

- Любые повреждения, вызванные ненадлежащим использованием и обслуживанием устройства в условиях, описанных в руководстве;
- Компания не несет никакой ответственности за любые повреждения или проблемы, связанные с использованием дополнительных деталей или расходных материалов (не являющихся оригинальными или одобренными компанией изделиями). Модификация или изменение устройства без согласования с компанией не допускается.
- Операционная система данного устройства поддерживает официальное обновление. Установка пользователями встроенных программ третьих лиц или изменение системных файлов с помощью взлома может привести к нестабильной работе системы, а также к возникновению угрозы безопасности.

В связи с обновлениями изделия, некоторые данные, приведенные в настоящем документе, могут не соответствовать характеристикам изделия. Компания оставляет за собой право изменять настоящий документ. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления.

Настоящее руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Отказ при начальной загрузке (например, низкий заряд батареи)

- Подключите USB-кабель, и зарядите устройство не менее 3 минут;
- Проверьте, отображается ли на экране состояние зарядки.

Сбой системы

- Длительное нажатие клавиши питания в течение 11 секунд приведет к перезагрузке устройства.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Инструкцией по установке приложения

Официальный дистрибьютор на территории России компания Мертех.
Web: mertech.ru

С.А.Н. 02-09-2022

MERTECH®

