

# ВАФЕЛЬНИЦА AIRHOT WB ДЛЯ КОРЕЙСКИХ БУРГЕРОВ UFO



Инструкция по эксплуатации

## Благодарим за покупку нашего продукта!

Перед включением внимательно прочитайте инструкцию, чтобы правильно использовать устройство.

### 1. Предупреждение:

1. Этот продукт должен быть заземлен перед использованием.
2. Не используйте абразивные средства очистки, а также химические средства очистки для удаления загрязнений.

### Основные параметры:

Модель	Габариты нетто, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты брутто, мм
WB ДЛЯ КОРЕЙСКИХ БУРГЕРОВ UFO	530*250*315	220-240	1.3	510*320*380

2. **Транспортировка и Хранение:** Во время транспортировки этот продукт следует перевозить осторожно, чтобы предотвратить сильные вибрации. Обычно упакованный продукт не должен долго находиться на открытом воздухе, и его следует хранить в помещении, которое хорошо вентилируется. Не ставьте его вверх ногами. Если нужно временно хранить на улице, примите меры для защиты от дождя.


### 3. Правила использования:

1. Этот продукт должен быть установлен на устойчивой поверхности, а расстояние с обеих сторон должно быть не менее 10 см от негорючих объектов. Сзади должно быть оставлено более 20 см от негорючих материалов (например, кирпичной стены и т. д.).
2. Напряжение питания данного оборудования должно соответствовать напряжению, указанному на шильде продукта.
3. Клиент должен установить выключатель питания, автомат защиты от короткого замыкания и защиту от электрического тока вблизи оборудования. Перед выключателем не должно быть посторонних предметов для удобства эксплуатации.
4. Это оборудование должно быть надежно заземлено перед использованием.
5. Перед включением следует проверить, насколько надежно соединены все электрические компоненты, а также удостовериться в надежности заземления.
6. При замене силового кабеля следует использовать кабель того же типа и попросить квалифицированного специалиста выполнить замену.
7. При подключении электричества во время установки и обслуживания просьба привлекать квалифицированных электриков с соответствующими сертификатами.

#### 4. Чистка и обслуживание:

1. Перед чисткой и обслуживанием обязательно отключите питание для предотвращения несчастных случаев.
2. Для очистки поверхности и проводки питания используйте влажную ткань без агрессивных моющих средств. Запрещается использовать воду для мытья устройства напрямую, чтобы не повредить его электрическую часть.
3. Во время чистки своевременно удаляйте влагу с верхней и нижней рабочей поверхности.

#### 5. Схема электрического подключения:

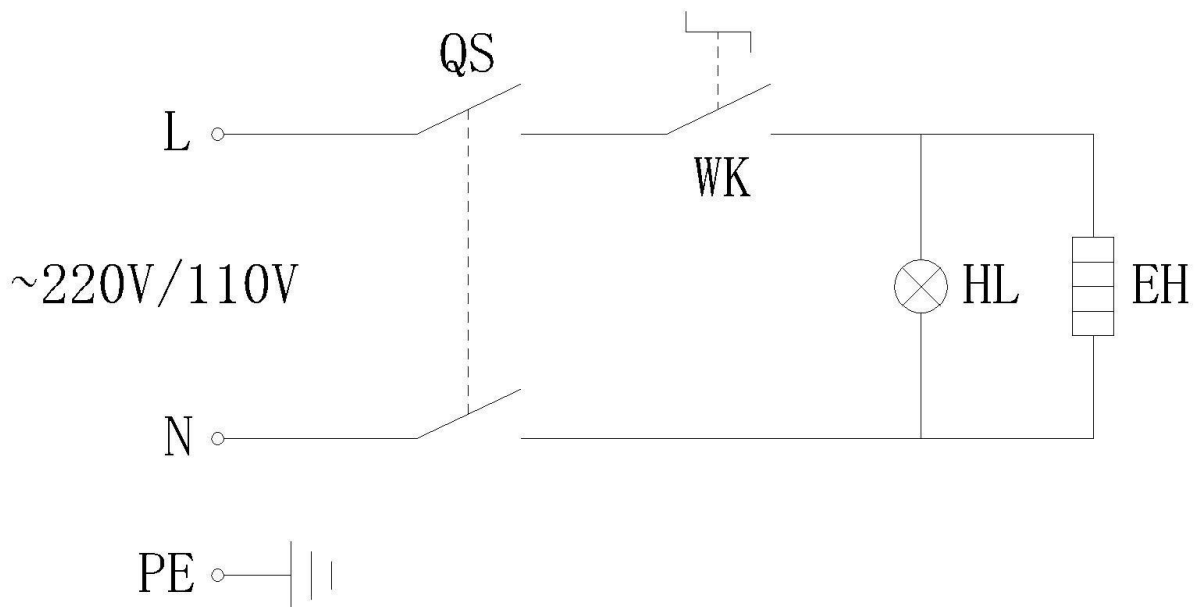

QS: Switch  
EH: Heater

WK: Temperature Controller  
HL: Heating indicator

#### 6. Условия гарантии:

1. Срок действия гарантии составляет: шесть месяцев.
2. Применение срока действия: срок исчисляется с дня продажи, вычитаются дни задержки, связанные с ремонтом или отсутствием аксессуаров. Если последний день

срока гарантии приходится на выходной день, последним днем срока считается следующий рабочий день после выходного.

3. В случае наступления одного из следующих обстоятельств, плата за ремонт будет взиматься:

А. Прошел срок гарантии. В. Нет документа, подтверждающего срок гарантии, за исключением случаев, когда можно доказать, что это произошло в пределах срока гарантии. С. Информация в документе не совпадает с данными на продукте или была изменена. D. Продукт использовался не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, что привело к повреждениям. E. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами. F. В случае неисправности продукта, поставщик не несет ответственности за другие обязательства, не относящиеся к гарантии.