


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ТИП ИЗДЕЛИЯ: TC375CVKR

## Порядок установки

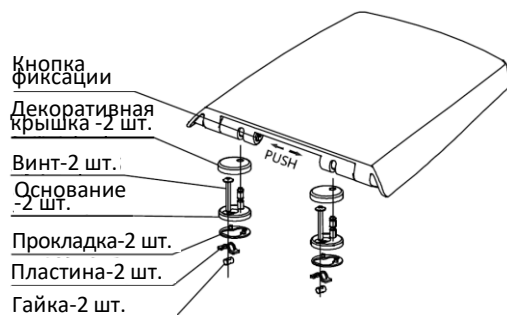

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сначала необходимо проверить наличие всех комплектующих в указанном количестве.

### Параметры и характеристики сиденья для унитаза

1. Материал: карбамидный полимер
2. Функция плавного опускания: есть
3. Размеры (ДхШхВ): 474x385x56 мм
4. Расстояние между монтажными отверстиями: 140 мм

<p>1.</p> <p>Вставьте винт в основание, затем в U-образную пластину и немного накрутите гайку на винт, как показано на рисунке. Наклоняя U-образную пластину вставьте пластину с гайкой в отверстие в унитазе.</p>	<p>2.</p> <p>Крепежные штыри</p> <p>Потяните винты вверх, чтобы U-образная гайка достигла положения, как показано на рисунке. Затяните винты, но не до конца.</p>	<p>3.</p> <p>Установите сиденье с крышкой на штыри до щелчка и отрегулируйте расстояние между крепежными штырями и положение сиденья. Крепко затяните винты.</p>
<p>4.</p> <p>Кнопки фиксации</p> <p>Нажмите на кнопки фиксации и снимите сиденье со штырей. Установите декоративные крышки.</p>	<p>5.</p> <p>Установите сиденье с крышкой на штыри до щелчка.</p>	

### \* Особые указания по демонтажу

1. При демонтаже креплений необходимо следить за тем, чтобы при откручивании винтов основание поднималось на расстояние не более 18-20 мм от поверхности унитаза. Если основание поднимется выше, это может привести к падению гаек и U-образной пластины в унитаз, после чего их невозможно будет достать.
2. Далее при помощи плоской отвертки вытяните U-образную пластину так, как это показано на рисунке 1, после чего вытащите основание из монтажных отверстий.

# TOTO