

Инструкция по сборке каркаса ванны

**RIVIERA 180x80**



**Состав комплекта каркаса:**

1. Каркас — 1 шт.
2. Стойка 38 см. - 2 шт., стойка 32см. - 2 шт.
3. Дополнительная ножка к каркасу — 1 шт.
4. Шпилька M12 (20 см.) - 2 шт.
5. Шпилька M12 (25 см.) - 2 шт.
6. Шпилька M12 (14 см.) - 1 шт.
7. Саморез 4\*16 — 8 шт.
8. Саморез 4,2\*19 — 3 шт.
9. Саморез 4,2\*41 — 5 шт.
10. Болт M10\*70 — 4 шт.
11. Гайка M10 — 4 шт.
12. Гайка M12 — 14 шт.
13. Заглушка для рамы — 4 шт.
14. Ножка для ванны — 6 шт.
15. Саморез 3,5\*40 — 4 шт.
16. Дюбель — шуруп 6\*40 — 4 шт.
17. Кронштейн — 2 шт.

**Состав комплекта панели:**


1. Магнитное крепление — 2 шт.
2. Саморез 4\*16 — 8 шт.
3. Флажок магнитный — 2 шт.
4. Гайка M12 — 4 шт.
5. Шайба M12 - 4 шт.

## Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия  $\text{Ø}13$  мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10.
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2\*41 к подложке на дне ванны.
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели в отверстия  $\text{Ø}13$  мм. на стойках и зафиксировать контргайками M12.
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
10. В отверстия на каркасе  $\text{Ø}13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

### RIVIERA 180x80




Схема установки каркаса (см)

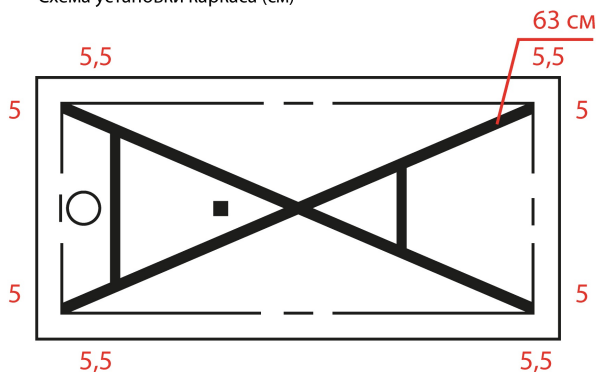

Магнитное крепление - 2шт  
Клипсы (металл) 4шт

Размер стоек:  
38 см - 2 шт.  
32 см - 2 шт.

Условные обозначения

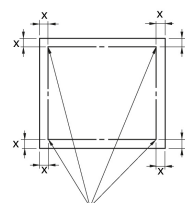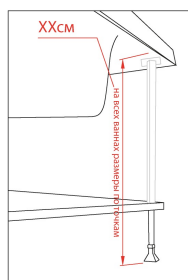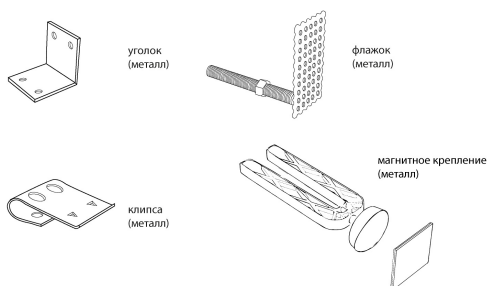

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки