

Инструкция по сборке каркаса ванны

Mayorca 150x100 R, L



Состав комплекта каркаса:

1. Каркас —1 шт.
2. Стойка 46 см. -2 шт.,Стойка 48 см. -1шт.
3. Дополнительная ножка - 1 шт.
4. Шпилька M12(14 см.) - 2 шт.
5. Шпилька M12 (20см.) -4 шт.
6. Саморез 4.2*41 —5 шт.
7. Саморез 4*16 —6шт.
8. Болт 10*70 —3 шт.
9. Гайка M10 —3 шт.
10. Гайка M12 —15 шт.
11. Заглушка для рамы —4 шт.
12. Ножка для ванны —8 шт.
13. Саморез 3.5*40 —4 шт.,
14. Саморез 4,2 * 19 — 6 шт.
15. Дюбель 6*40 —4 шт.
16. Кронштейн—2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30 — 5 шт.
2. саморез 4*16 — 12 шт., саморез 3.5*20 — 3 шт.
3. заглушка фронтальной панели — 3 шт.
4. флажок железный — 3 шт.
5. гайка M10 — 6 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить уголки, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (железные **флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками М10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

MAYORCA 150x100 L




Схема установки каркаса (см)

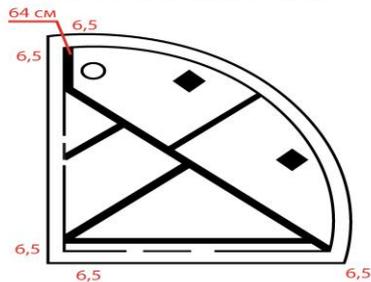

Уголок (металл) - 5 шт
Флажок (металл) - 3 шт

Размер стоек:
48 см - 1 шт.
46 см - 2 шт.


Условные обозначения

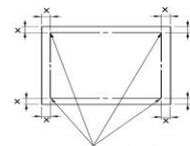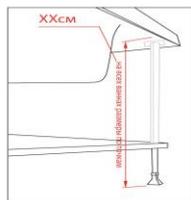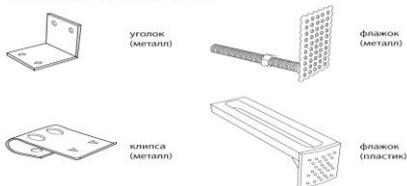

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки

MAYORCA 150x100 R



Схема установки каркаса (см)

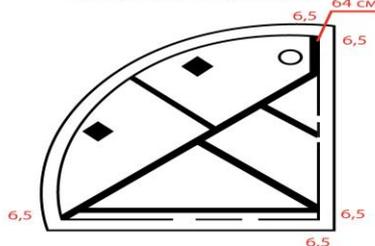

Уголок (металл) - 5 шт
Флажок (металл) - 3 шт

Размер стоек:
48 см - 1 шт.
46 см - 2 шт.

Условные обозначения

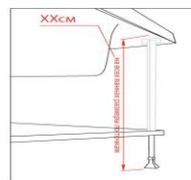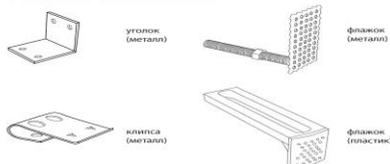

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки