

Инструкция по сборке каркаса ванны

JERSEY 170x90



Состав комплекта каркаса:

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 46 см. - 2 шт., стойка 42 см. - 2 шт.
3. дополнительная ножка — 1 шт.
4. шпилька M12 (20 см.) - 5 шт., шпилька M12 (14 см) — 1 шт.
5. саморез 4.2*41 — 5 шт., саморез 4*16 — 8 шт.
6. гайка M12 — 17 шт., болт M10*70 — 4 шт.
7. заглушка для рамы — 5 шт., гайка M10 — 4 шт.
8. ножка для ванны — 7 шт., саморез 4,2*19 — 3 шт.
9. саморез 3,5*40 — 4 шт.
10. дюбель 6*40 — 4 шт.
11. кронштейн крепления к стене — 2 шт.


Состав комплекта панели:

1. клипса — 6 шт.
2. саморез 4*16 — 12 шт.
3. флагжок магнитный — 3 шт.
4. гайка M12 — 6 шт.
5. Шайба M12 — 6 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

- Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
- На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
- В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
- Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
- Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
- В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
- Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками M12.
- В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
- В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
- С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

JERSEY 170x90L

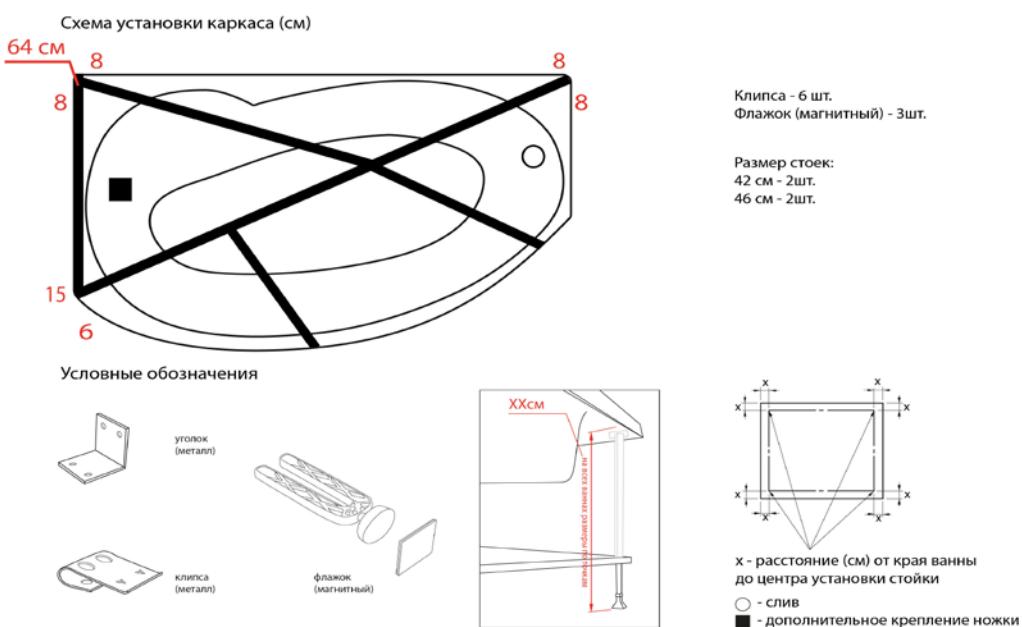

JERSEY 170x90R

