

Инструкция по сборке каркаса ванны

DALI 170x70



Состав комплекта каркаса:

1. Каркас — 1 шт.
2. Стойка 32 см. - 2 шт., стойка 36 см. - 2 шт.
3. Шпилька M12 (20 см.) - 2 шт.
4. Шпилька M12 (25 см.) - 2 шт.
5. Шпилька M12 (12 см.) - 1 шт.
6. Саморез 4*16 — 12 шт.
7. Саморез 4,2*41 — 5 шт.
8. Болт M10*70 — 4 шт.
9. Гайка M10 — 4 шт.
- 10.Гайка M12 — 14 шт.
- 11.Заглушка для рамы — 4 шт.
- 12.Ножка для ванны — 5 шт.
- 13.Саморез 3,5*40 — 4 шт.
- 14.Дюбель — шуруп 6*40 — 4 шт.
- 15.Кронштейн — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. Клипса металлическая — 4 шт.
2. Саморез 4*16 — 8 шт.
3. Флажок магнитный — 2 шт.
4. Гайка M12 — 4 шт.
5. Шайба M12 - 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10.
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны.
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками M12.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

DALI 170X70




Схема установки каркаса (см)

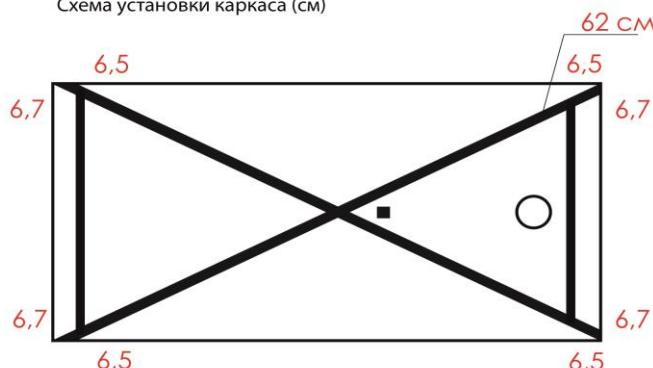

клипса (металл) - 4 шт.
магнитное крепление - 2 шт.

Размер стоек:
36 см. - 2 шт.
32 см. - 2 шт.

Условные обозначения

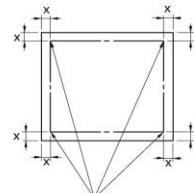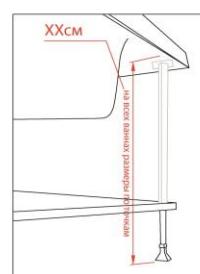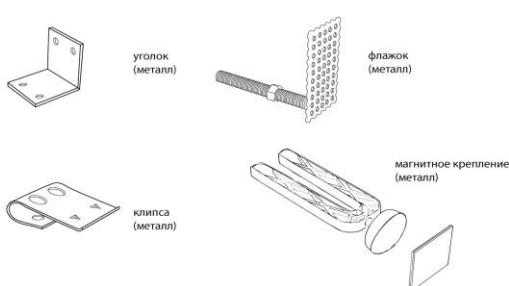

x - расстояние (см) от края ванны
до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки