

Инструкция по сборке каркаса ванны

TEA 180x80



**Состав комплекта каркаса:**

- 1.каркас — 1 шт.
- 2.стойка 34 см. - 2 шт., стойка 36 см. - 2 шт.
- 3.шпилька M12 (30см.) - 4 шт., доп. Ножка — 1 шт.
- 4.саморез 4.2\*41 — 5 шт., 4\*16 — 8 шт.
- 5.гайка M12 — 14 шт., болт M10 — 4 шт.
- 6.заглушка для рамы — 4 шт., гайка M10 — 4 шт.
- 7.ножка для ванны — 5 шт. саморез 4,2\*19 - 3 шт.
- 8.саморез 3.5\*40 — 4 шт.
- 9.дюбель 6\*40 — 4 шт.
- 10.кронштейн крепления к стене — 2 шт.

**Состав комплекта панели:**


1. уголок 30\*30\*30 — 4 шт.
  2. саморез 4\*16 — 8 шт., 3.5\*20 — 2 шт.
  3. заглушка фронтальной панели — 2 шт.
  4. флажок пластиковый — 2 шт.
  5. гайка M12 — 4 шт.
- шайба M12 — 4 шт.

### Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2\*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголок** для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (пластиковые **флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками М10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5\*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

## TEA 180x80


Схема установки каркаса (см)

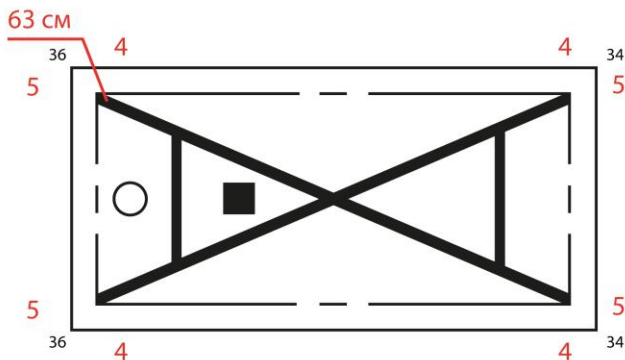


Уголок (металл) 30x30 - 4 шт  
Флажок (пластик) - 2 шт

Размер стоек:  
36 см - 2 шт.  
34 см - 2 шт.

Условные обозначения



уголок  
(металл)





флажок  
(металл)



клипса  
(металл)



флажок  
(пластик)

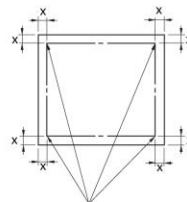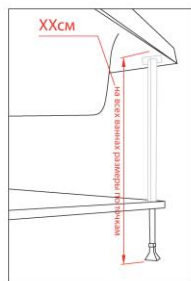

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки