

850.007

Bedienungsanleitung
Seifenspender

D/A/CH

Instruction manual
Soap dispenser

GB/UK

Mode d'emploi
Distributeur de savon

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Dispenser di sapone

I/CH

Mantenga las instrucciones
Dispensador de jabón

E

Manual de instruções
Dispensador de sabonete

P

Gebbruiksaanwijzing
Zeepdispenser

NL/B

Brugsanvisning skal
Sæbedispenser

DK

Инструкция по эксплуатации
Дозатор для жидкого мыла

RUS

Kullanma kılavuzu
Sabun dispenseri

TR

Instrukcja obsługi
Dozownik do mydła

PL

Návod k obsluze
Dávkovač mýdla

CZ

Upute za upotrebu
Dozator sapuna

HR

Használati útmutató
Szappanadagoló

H


Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
Συσκευή υγρού σαπουνιού

GR

Технические данные:

Название:	● Настенный дозатор для жидкого мыла
Номер изделия:	● 850.007
Материал:	● хромоникелевая сталь, сатинированный
Объем:	● 1 литр
Размеры:	● шир. 123 x гл. 110 x выс. 204 мм
Вес:	● 0,5 кг
Комплектация:	● крепежные детали

Содержимое не входит в комплект поставки!

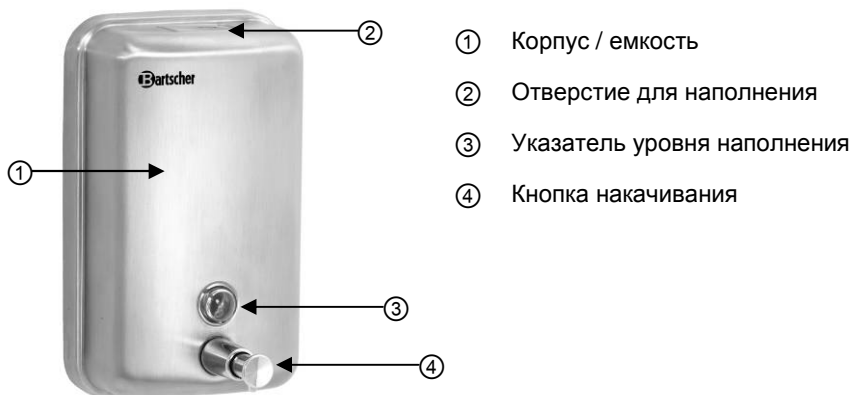
Список подузлов прибора**Особенности:**

- Идеально подходит для использования в публичных санузлах, например, в местах общественного питания, гостиницах, в аэропортах и т.п.;
- ручная система накачивания мыла, не требующая применения картриджей;
- указатель уровня наполнения;
- не требует специального ухода.

Монтаж

- Распаковать дозатор для жидкого мыла и полностью удалить упаковку.
- Прикрепить дозатор для жидкого мыла вблизи умывальника, в легкодоступном месте.

- Снять с дозатора для жидкого мыла настенный держатель и обозначить на требуемой высоте отверстия для сверления, пользуясь отверстиями на настенном держателе.
- Просверлить 3 отверстия в стене и вложить в выполненные отверстия распорные дюбеля, которые входят в объем поставки дозатора.
- Прикрутить настенный держатель к стене с помощью винтов, которые входят в объем поставки, в завершение установить на держателе дозатор для жидкого мыла.
- Обратит внимание, чтобы дозатор для жидкого мыла зафиксировался на настенном держателе.
- В завершение крепко докрутить винт внутри емкости.

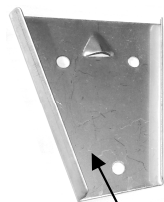


Настенный держатель



Винт

Наполнение жидким мылом / выдача жидкого мыла

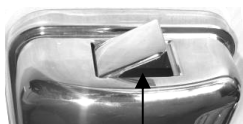

Отверстие для наполнения

- Открыть отверстие для наполнения дозатора и наполнить емкость жидким мылом.
- Минимальное количество наполнения составляет ок. 300 мл.

- Для получения мыла из дозатора следует нажать кнопку накачивания, которая находится в передней части прибора.

Очистка

- Дозатор для жидкого мыла очищать мягкой, влажной салфеткой.
- **Никогда** не пользоваться едкими или агрессивными чистящими средствами, которые могли бы поцарапать поверхность.
- После мытья воспользоваться мягкой, сухой салфеткой и отполировать поверхность дозатора.

