

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|---|--|
| DE | Gebrauchsanleitung / Montageanleitung | 2 |  |  |  |
| FR | Mode d'emploi / Instructions de montage | 3 | | | |
| EN | Instructions for use / Assembly instructions | 4 | | | |
| IT | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | 5 | | | |
| ES | Modo de empleo / Instrucciones de montaje | 6 | | | |
| NL | Gebruiksaanwijzing / Handleiding | 7 | | | |
| DK | Brugsanvisning / Monteringsvejledning | 8 | Ecos | Metris | Logis E |
| PT | Instruções para uso / Manual de Instalação | 9 | 14101000 | 31484000 | 71414000 |
| PL | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu | 10 |  |  |  |
| CS | Návod k použití / Montážní návod | 11 | | | |
| SK | Návod na použitie / Montážny návod | 12 | | | |
| ZH | 用户手册 / 组装说明 | 13 | | | |
| RU | Руководство пользователя / Инструкция по монтажу | 14 | Logis | Focus | Novus |
| FI | Käyttöohje / Asennusohje | 15 | 71406000 | 31947000 | 71047000 |
| SV | Bruksanvisning / Monteringsanvisning | 16 | 71409000 | 31947007 | 71047007 |
| LT | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos | 17 |  |  |  |
| HR | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju | 18 | | | |
| RO | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare | 19 | | | |
| EL | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης | 20 | | | |
| SL | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo | 21 | | | |
| ET | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend | 22 | Talis E | Talis S | Rebris E |
| LV | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija | 23 | 71746000 | 72407000 | 72458XXX |
| SR | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu | 24 | | | 72459XXX |
| NO | Bruksanvisning / Montasjeveiledning | 25 |  |  |  |
| BG | Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж | 26 | | | |
| JP | 取扱説明書 / 施工説明書 | 27 | | | |
| SQ | Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit | 28 | | | |
| AR | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع | 29 | | | |
| TR | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu | 30 | Rebris S | Vernis Shape | Vernis Blend |
| HU | Használati útmutató / Szerelési útmutató | 32 | 72448XXX | 71458XXX | 71449XXX |
| HE | הוראות שימוש / הוראות הרכבה | 34 | 72449XXX | | |



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Betriebsdruck: | max. 1 MPa |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prüfdruck: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Heißwassertemperatur: | max. 60 °C |
| Thermische Desinfektion: | 70 °C / 4 min |

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



Justierung (siehe Seite 36)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.



Maße (siehe Seite 37)



Durchflussdiagramm (siehe Seite 37)

freier Durchfluss



Serviceile (siehe Seite 38)

XXX = Farbcodierung
 000 = Chrom
 670 = Mattschwarz

Sonderzubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Verlängerung #32498000 (siehe Seite 38)



Reinigung (siehe Seite 39)



Bedienung (siehe Seite 40)



Prüfzeichen (siehe Seite 40)

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|--|---|---------------------------------------|
| Armatur schwergängig | - Kartusche defekt, verkalkt | - Kartusche austauschen |
| Armatur tropft | - Kartusche defekt | - Kartusche austauschen |
| Umsteller funktioniert nicht | - Ablagerungen | - Umsteller reinigen / O-Ringe fetten |
| | - Zu geringer Wasserdruck | - Wasserdruck erhöhen |
| | - Umsteller defekt | - Umsteller austauschen |
| Zu niedrige Warmwassertemperatur, kein Kaltwasser. Durchlauferhitzer springt an, wenn Kaltwasser angewählt wird. | - Warmwasserbegrenzung falsch eingestellt | - Warmwasserbegrenzung einstellen |
| | - Kreuzfluss | - Kartusche austauschen |



Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

Informations techniques

- Pression de service autorisée: max. 1 MPa
 Pression de service conseillée: 0,1 - 0,5 MPa
 Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
- Température d'eau chaude: max. 60°C
 Désinfection thermique: 70°C / 4 min
- Avec dispositif anti-retour
 - Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



Étalonnage (voir pages 36)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau chaude n'est pas recommandable.



Dimensions (voir pages 37)



Diagramme du débit

(voir pages 37)

débit libre



Pièces détachées (voir pages 38)

XXX = Couleurs
 000 = Chromé
 670 = Matt Black

Accessoires en option

(ne fait pas partie de la fourniture)



jeu de rallonge #32498000 (voir pages 38)



Nettoyage (voir pages 39)



Instructions de service

(voir pages 40)



Classification acoustique et débit

(voir pages 40)

| Dysfonctionnement | Origine | Solution |
|---|--|---|
| Dureté de fonctionnement | - Cartouche défectueuse, entartrée | - Changer la cartouche |
| Le mitigeur goutte | - Cartouche défectueuse | - Changer la cartouche |
| L'inverseur ne fonctionne pas | - Dépôts | - Nettoyer l'inverseur / graisser les joints toriques |
| | - Pression d'alimentation insuffisante | - Augmenter la pression d'alimentation |
| | - Inverseur défectueux | - Changez l'inverseur |
| Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide. Le chauffe-eau instantané met en route quand on puise de l'eau froide. | - Limiteur de température mal positionné | - Positionner le limiteur de température |
| | - Flux inversé | - Changer la cartouche |



Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure: max. 1 MPa
 Recommended operating pressure: 0,1 - 0,5 MPa
 Test pressure: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60 °C
 Thermal disinfection: 70 °C / 4 min

- Safety against backflow
- The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



Adjustment (see page 36)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



Dimensions (see page 37)



Flow diagram (see page 37)

free flow

Spare parts (see page 38)

XXX = Colors
 000 = Chrome Plated
 670 = Matt Black

Special accessories (order as an extra)



extension #32498000 (see page 38)



Cleaning (see page 39)



Operation (see page 40)



Test certificate (see page 40)

| Fault | Cause | Remedy |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Mixer stiff | - Cartridge defective, calcified | - Exchange cartridge |
| Mixer dripping | - Cartridge defective | - Exchange cartridge |
| Diverter not operating | - Residue | - Clean converter / grease O-rings |
| | - Water pressure to low | - Increase water pressure |
| | - Diverter defective | - Exchange diverter |
| Hot water temperature too low, no cold water. Instantaneous water heater starts up when cold water is selected. | - Hot water limiter incorrectly set | - Set hot water limiter |
| | - Crossflow | - Exchange cartridge |



Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione d'uso: | max. 1 MPa |
| Pressione d'uso consigliata: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pressione di prova: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 60°C |
| Disinfezione termica: | 70°C / 4 min |

- Sicurezza antiriflusso
- Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

Descrizione simbolo



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



Taratura (vedi pagg. 36)

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua calda. Un limitatore di erogazione di acqua calda in combinazione con le caldaie istantanee non è consigliabile.



Ingombri (vedi pagg. 37)



Diagramma flusso (vedi pagg. 37)

portata libero



Parti di ricambio (vedi pagg. 38)

XXX = Trattamento

000 = Cromato

670 = Matt Black

Accessori speciali

(non contenuto nel volume di fornitura)



prolunga #32498000 (vedi pagg. 38)



Pulitura (vedi pagg. 39)



Procedura (vedi pagg. 40)



Segno di verifica (vedi pagg. 40)

| Problema | Possibile causa | Rimedio |
|--|--|---|
| Miscelatore duro | - Cartuccia difettosa | - Sostituire la cartuccia |
| Miscelatore gocciola | - Cartuccia difettosa | - Sostituire la cartuccia |
| Deviatore non funziona | - depositi calcarei | - pulire il regolatore / ingrassare le guarnizioni O-ring |
| | - pressione d'acqua troppo bassa | - alzare la pressione d'acqua |
| | - deviatore difettoso | - sostituire deviatore |
| Temperatura dell'acqua calda troppo bassa, niente acqua fredda, caldaia istantanea si accende quando si seleziona acqua fredda | - Limitazione dell'acqua calda regolata male | - Regolare la limitazione dell'acqua calda |
| | - Flusso incrociato | - Sostituire la cartuccia |



Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Presión en servicio: | max. 1 MPa |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presión de prueba: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura del agua caliente: | max. 60 °C |
| Desinfección térmica: | 70 °C / 4 min |

- Seguro contra el retorno
- El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



Ajuste (ver página 36)

Ajuste del límite de agua caliente. En combinación con calentadores continuos no es recomendable utilizar un bloqueo de agua caliente.



Dimensiones (ver página 37)



Diagrama de circulación

(ver página 37)

caudal libre



Repuestos (ver página 38)

XXX = Acabados

000 = Cromado

670 = Matt Black

Opcional (no incluido en el suministro)



Prolongación #32498000 (ver página 38)



Limpiar (ver página 39)



Manejo (ver página 40)



Marca de verificación

(ver página 40)

Problema

Causa

Solución

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Manecilla va dura | - cartucho dañado | - cambiar el cartucho |
| Grifo pierde agua | - cartucho dañado | - cambiar el cartucho |
| Inversor no funciona | - Depósitos | - Limpiar conmutador de tomas / engrasar anillos tóricos |
| | - falta presión | - aumentar presión |
| | - inversor defecto | - cambiar inversor |
| Temperatura del agua caliente demasiado baja, agua fría | - tope de agua caliente mal | - ajustar tope |
| calentador se dispara al abrir agua fría | - Flujo cruzado | - cambiar el cartucho |





Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van kniel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.



Instellen (zie blz. 36)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstroomer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.



Maten (zie blz. 37)

Doorstroomdiagram (zie blz. 37)

vrije doorstroom



Service onderdelen (zie blz. 38)

XXX = Kleuren
000 = Verchroomd
670 = Matt Black

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60 °C
Thermische desinfectie: 70 °C / 4 min

- Beveiligd tegen terugstromen
- Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Toebehoren

(behoort niet tot het leveringspakket)



Verlengstuk #32498000 (zie blz. 38)



Reinigen (zie blz. 39)



Bediening (zie blz. 40)



Keurmerk (zie blz. 40)

| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|--|---|--|
| Bediening zwaar | - Kardoes defect of verkalkt | - Kardoes uitwisselen |
| Mengkraan lekt | - Kardoes defect | - Kardoes uitwisselen |
| Omstelling functioneert niet | - Afzettingen | - Omsteller reinigen / O-ringen invetten |
| | - Waterdruk te laag | - Waterdruk verhogen |
| | - Omstelling defect | - Omstelling uitwiss |
| Warmwater temperatuur te laag, geen koud water. Doorstroomtoestel springt aan wanneer koud water gekozen is. | - Heetwaterbegrenzer verkeerd ingesteld | - Heetwaterbegrenzer instellen |
| | - Kruisstroom | - Kardoes uitwisselen |



Sikkerhedsanvisninger

- △ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- △ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengøringsformål.
- △ Større trykforskelte mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

Tekniske data

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Driftstryk: | max. 1 MPa |
| Anbefalet driftstryk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetryk: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvandstemperatur: | max. 60 °C |
| Termisk desinfektion: | 70 °C / 4 min |

- Med indbygget kontraventil
- Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse




Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!



Forindstilling (se s. 36)

Indstilling af varmvandsbegrænsningen. I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere anbefaler vi ikke en varmvandsspærre.



Målene (se s. 37)

Gennemstrømningsdiagram (se s. 37)

fri gennemstrømning



Reserve dele (se s. 38)

XXX = Overflade
000 = Krom
670 = Matt Black

Specialtilbehør (ikke med i leveringsomfang)



Forlængersæt #32498000 (se s. 38)



Rengøring (se s. 39)



Brugsanvisning (se s. 40)



Godkendelse (se s. 40)

| Fejl | Årsag | Hjælp |
|---|---|-----------------------------------|
| Grebet går trægt | - Kartusche defekt, tilkalket | - Udskift kartusche |
| Armaturet drypper | - Defekt kartusche | - Udskift kartusche |
| Omstiller virker ikke | - Aflejringer | - Rens omskifteren / smør O-ringe |
| | - For lav vandtryk | - Forøg vandtrykket |
| | - Defekt omstiller | - Udskift omstilleren |
| For lav varmtvandstemperatur. Ingen koldt vand. Vandvarmeren starter, når der åbnes for det kolde vand. | - Varmtvandsbegrænsningen er forkert indstillet | - Indstil varmtvandsbegrænsningen |
| | - Kryds-flow | - Udskift kartusche |





Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

Dados Técnicos

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pressão de funcionamento: | max. 1 MPa |
| Pressão de func. recomendada: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pressão testada: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura da água quente: | max. 60 °C |
| Desinfecção térmica: | 70 °C / 4 min |

- Função anti-retorno e anti-vácuo
- Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



Afinação (ver página 36)

Ajuste do limitador de água quente. Em combinação com um esquentador, não é recomendável o uso de um bloqueio de água quente.



Medidas (ver página 37)



Fluxograma (ver página 37)

caudal livre



Peças de substituição

(ver página 38)

XXX = Acabamentos

000 = Cromado

670 = Matt Black

Acessórios especiais

(não incluído no volume de fornecimento)



Crescente #32498000 (ver página 38)



Limpeza (ver página 39)



Funcionamento (ver página 40)



Marca de controlo (ver página 40)

| Falha | Causa | Solução |
|--|--|--|
| Misturadora perra | - Cartucho defeituoso, calcificado | - Substituir o cartucho |
| Misturadora a pingar | - Cartucho defeituoso | - Substituir o cartucho |
| Inversor não funciona | - Depósitos | - Limpar inversor / lubrificar vedantes em O |
| | - Pressão da água muito baixa | - Aumentar a pressão da água |
| | - Inversor defeituoso | - Substituir o inversor |
| Temperatura da água quente muito baixa, sem água fria. O esquentador dispara quando a água fria está seleccionada. | - O limitador de temperatura está incorrectamente colocado | - Regular o limitador de temperatura |
| | - Fluxo cruzado | - Substituir o cartucho |



Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Produkt może być używany tylko do kąpeli, higieny i czyszczenia ciała.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciśnienie robocze: | maks. 1 MPa |
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Ciśnienie próbne: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |
| Temperatura wody gorącej: | maks. 60 °C |
| Dezynfekcja termiczna: | 70 °C / 4 min |

- Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



Ustawianie (patrz strona 36)

Ustawianie ogranicznika ciepłej wody. Używanie ogranicznika temperatury wody w połączeniu z przepływowym podgrzewaczem wody nie jest zalecane.



Wymiary (patrz strona 37)

Schemat przepływu (patrz strona 37)

swobodny przepływ



Części serwisowe (patrz strona 38)

XXX = Kody kolorów
000 = Chrom
670 = Matt Black

Wyposażenie specjalne

(Nie jest częścią dostawy)



Przedłużka #32498000 (patrz strona 38)



Czyszczenie (patrz strona 39)



Obsługa (patrz strona 40)



Znak jakości (patrz strona 40)

| Usterka | Przyczyna | Pomoc |
|--|---|---|
| Uchwyt armatury pracuje z wysiłkiem | - Uszkodzony wkład, zakamieniony | - Wymiana wkładu |
| Armatura cieknie | - Uszkodzony wkład | - Wymiana wkładu |
| Przełącznik nie funkcjonuje | - Osady - Zbyt niskie ciśnienie wody - Uszkodzony przełącznik | - Wyczyścić przełącznik / nasmarować o-ringi - Podnieść ciśnienie wody - Wymienić przełącznik |
| Za niska temperatura ciepłej wody, brak zimnej wody. Przepływowy podgrzewacz wody uruchamia się, gdy wybiera się zimną wodę. | - Niewłaściwe ustawienie ogranicznika ciepłej wody - Przepływ krzyżowy | - Ustawić ogranicznik ciepłej wody - Wymiana wkładu |



Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platná v dané zemi.

Technické údaje

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Provozní tlak: | max. 1 MPa |
| Doporučený provozní tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Zkušební tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota horké vody: | max. 60 °C |
| Teplotná desinfekce: | 70 °C / 4 min |

- Vlastní jišťení proti zpětnému nasátí.
- Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



Nastavení (viz strana 36)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohřívačem se použití uzávěru teplé vody nedoporučuje.



Rozměry (viz strana 37)



Diagram průtoku (viz strana 37)

volný průtok



Servisní díly (viz strana 38)

XXX = Kód povrchové úpravy

000 = Chrom

670 = Matt Black

Zvláštní příslušenství

(není součástí dodávky)



prodloužení #32498000 (viz strana 38)



Čištění (viz strana 39)



Ovládání (viz strana 40)



Zkušební značka (viz strana 40)

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|---|---|--|
| Armatura jde ztěžka | - Kartuše je vadná, zanesená-vodním kamenem | - Kartuši vyměnit |
| Armatura odkapává | - Kartuše je vadná | - Kartuši vyměnit |
| Přepínač nefunguje | - Usazeniny | - Vyčistit přepínač/promazat o-kroužky |
| | - příliš malý tlak vody | - zvýšit tlak vody |
| | - přepínač defektní | - Přepínač vyměnit |
| nízká teplota teplé vody .žádná studená voda průtokový ohřívač naskočí, když se navolí studená voda | - Špatně nastavená zarážka pro teplou vodu | - Seřídít zarážku pro teplou vodu |
| | - Křížení toků | - Kartuši vyměnit |





Bezpečnostné pokyny

- △ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- △ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- △ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

Technické údaje

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Prevádzkový tlak: | max. 1 MPa |
| Doporučený prevádzkový tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Skúšobný tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota teplej vody: | max. 60 °C |
| Termická dezinfekcia: | 70 °C / 4 min |

- Vlastná poistka proti spätnému nasatiu.
- Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



Nastavenie (viď strana 36)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojení s prietokovými ohrievačmi sa neodporúča použitie obmedzovača teplej vody.



Rozmery (viď strana 37)



Diagram prietoku (viď strana 37)

volný prietok

Servisné diely (viď strana 38)

XXX = Farebné označenie

000 = Chróm

670 = Matt Black

Zvláštné prísľusenstvo

(nie je súčasťou dodávky)



Predĺženie #32498000 (viď strana 38)



Čistenie (viď strana 39)



Obsluha (viď strana 40)



Osvedčenie o skúške

(viď strana 40)

| Porucha | Príčina | Pomoc |
|--|---|--|
| Armatúra "chodí" ťažko | - Kartuša je poškodená, vápenaté usadeniny | - Vymeniť kartušu |
| Z armatúry kvapká voda | - Kartuša je poškodená | - Vymeniť kartušu |
| Prepínač nefunguje | - Usadeniny | - Vyčistiť prepínač / namazať O krúžky |
| | - Príliš malý tlak vody | - Zvýšiť tlak vody |
| | - Prepínač defektný | - Prepínač vymeniť |
| Málo teplá voda, žiadna studená voda, prietokový ohrievač naskočí, keď sa navolí studená voda. | - Nesprávne nastavená zarážka na teplú vodu | - Nastavenie zarážky na teplú vodu |
| | - Kríženie tokov | - Vymeniť kartušu |



**安全技巧**

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.
- △ 本产品只允许作为洗浴, 卫生和洁身之用.
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡.

安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害. 安装后将不认可运输损害或表面损伤.
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查.
- 请遵守当地国家现行的安装规定.

技术参数

工作压强: 最大 1 MPa
 推荐工作压强: 0,1 - 0,5 MPa
 测试压强: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

热水温度: 最大 60°C
 热力消毒: 70°C / 4 分钟

- 自动防止回流
- 该产品专为饮用水设计!

符号说明

请勿使用含有乙酸的硅胶!

调节 (参见第页 36)

热水温度调节. 如果使用即热式喷头, 则不建议安装热水阀门.



大小 (参见第页 37)



流量示意图 (参见第页 37)

时的流速



备用零件 (参见第页 38)

XXX = 颜色代码
 000 = 镀铬
 670 = Matt Black

选装附件 (不在供货范围内)



加长件 #32498000 (参见第页 38)



清洗 (参见第页 39)



操作 (参见第页 40)



检验标记 (参见第页 40)

问题**原因****补救**

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 龙头不灵活 | - 阀芯损坏, 结垢 | - 更换阀芯 |
| 龙头滴水 | - 阀芯损坏 | - 更换阀芯 |
| 分流器不工作 | - 沉积物 - 水压过低 - 分流器损坏 | - 清洁分流器 / 给O形环上油 - 增加水压 - 更换分流器 |
| 热水温度过低, 没有冷水. 选择冷水时, 热水器启动. | - 温度限制器设置错误 - 交叉流动 | - 设置温度限制器 - 更换阀芯 |



Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- ⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять авление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

Технические данные

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление: | не более. 1 МПа |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Давление: | 1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура горячей воды: | не более. 60 °С |
| Термическая дезинфекция: | 70 °С / 4 мин |

- укомплектован клапаном обратного тока воды
- Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



Подгонка (см. стр. 36)

Регулировка ограничителя горячей воды. В сочетании с проточными нагревателями не рекомендуется использовать блокировку воды.



Размеры (см. стр. 37)



Схема потока (см. стр. 37)

свободное истечение



Комплект (см. стр. 38)

XXX = Цветная кодировка
000 = Хром
670 = Matt Black

Специальные принадлежности

(не включено в объем поставки!)



Удлинение #32498000 (см. стр. 38)



Очистка (см. стр. 39)



Эксплуатация (см. стр. 40)



Знак технического контроля (см. стр. 40)

Неисправность

Причина

Устранение неисправности

| | | |
|--|--|--|
| Арматура работает с усилием | - Картридж неисправен, засорение накипью | - Замените картридж |
| Арматура протекает | - Картридж неисправен | - Замените картридж |
| Переключатель не работает | - отложения | - очистите переключатель / смажьте консистентной смазкой кольца круглого сечения |
| | - Слишком малое давление воды | - Увеличьте давление воды |
| | - Переключатель неисправен | - Замените переключатель |
| Слишком низкая температура горячей воды. Проточный нагреватель запускается при выборе холодной воды. | - Ограничение горячей воды отрегулировано неправильно | - Отрегулируйте ограничение горячей воды |
| | - Перекрестный поток | - Замените картридж |



**Turvallisuusohjeet**

- △ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- △ Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
- △ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Käyttöpaine: | maks. 1 MPa |
| Suosittelut käyttöpaine: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Koestuspaine: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Kuuman veden lämpötila: | maks. 60 °C |
| Lämpödesinfektio: | 70 °C / 4 min |

- Estää itsestään paluuvirtauksen
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

Merkin kuvaus

Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!

**Säätö** (katso sivu 36)

Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme suosittele käyttämään lämpötilan rajoitinta vedenlämmittimen (läpivirtauskuumennin) yhteydessä.

**Mitat** (katso sivu 37)**Virtausdiagrammi** (katso sivu 37)

vapaa läpivirtaus

**Varaosat** (katso sivu 38)

XXX = Värikooodaus

000 = Kromi

670 = Matt Black

Erityisvaruste (ei kuulu toimitukseen)

Pidennys #32498000 (katso sivu 38)

**Puhdistus** (katso sivu 39)**Käyttö** (katso sivu 40)**Koestusmerkki** (katso sivu 40)**Häiriö**

Hana on raskaskäyttöinen

- Patruuna rikki, kalkkikerrostumia

Toimenpide

- Vaihda patruuna

Hanasta tippuu vettä

- Patruuna rikki

- Vaihda patruuna

Valitsin ei toimi

- kerrostumia

- Vaihtimen puhdistus / O-renkaiden rasvaus

- Liian matala vedenpaine

- Lisää vedenpainetta

- Valitsin rikki

- Vaihda valitsin

Lämminveden lämpötila liian

alhainen, ei kylmää vettä. Läpivirtauskuumennin käynnistyy kylmää vettä otettaessa.

- Lämminveden rajoitin väärin säädetty

- Sääädä lämminveden rajoitin

- Ristiinvirtaus

- Vaihda patruuna





Säkerhetsanvisningar

- △ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- △ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- △ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

Tekniska data

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Driftstryck: | max. 1 MPa |
| Rek. driftstryck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur: | max. 60 °C |
| Termisk desinfektion: | 70 °C / 4 min |

- Självspärr mot återflöde
- Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

Symbolförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



Justering (se sidan 36)

Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans med varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvattenspärr.



Måtten (se sidan 37)



Flödesschema (se sidan 37)

fri genomströmning



Reservdelar (se sidan 38)

XXX = Färgkodning

000 = Krom

670 = Matt Black

Specialtillbehör (medföljer ej leveransen)



Förlängning #32498000 (se sidan 38)



Rengöring (se sidan 39)



Hantering (se sidan 40)



Testsigill (se sidan 40)

| Störning | Orsak | Åtgärd |
|---|--|-------------------------------------|
| Blandare är trög | - Patron defekt, förkalkad | - Byt ut patron |
| Blandare droppar | - Patron defekt | - Byt ut patron |
| Omkopplare fungerar inte | - Avlagringar | - Rengör omkastare / smörj O-ringar |
| | - För lågt vattentryck | - Öka vattentrycket |
| | - Omkopplare defekt | - Byt ut omkopplare |
| För låg varmvattentemperatur, inget kallvatten. Varmvattenberedaren slår på när kallvatten väljs. | - Varmvattenreglering felaktigt inställd | - Ställ in varmvattenreglering |
| | - Korsflöde | - Byt ut patron |



Saugumo technikos nurodymai

- △ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- △ Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- △ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa
 Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 60 °C
 Terminis dezinfekavimas: 70 °C / 4 min

- Su atbuliniu vožtuvu
- Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

Simbolio aprašymas



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!



Reguliuojamas (žr. psl. 36)

Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais šildytuvais nerekomenduojama naudoti karšto vandens blokavimo įtaisų.



Išmatavimai (žr. psl. 37)



Pralaidumo diagrama (žr. psl. 37)

laisvas vandens pralaidumas

Atsarginės dalys (žr. psl. 38)

XXX = Spalvos
 000 = Chrom
 670 = Matt Black

Specialūs priedai (nėra pridedama)



Ilgiklis #32498000 (žr. psl. 38)



Valymas (žr. psl. 39)



Eksplotacija (žr. psl. 40)



Bandymo pažyma (žr. psl. 40)

| Gedimas | Priežastis | Priemonė |
|--|---|---|
| Sunkiai sukiojama rankenėlė | - Kasetė pažeista, užkalkėjusi | - Pakeisti kasetę |
| Maišytuvus praleidžia vandenį | - Kasetė pažeista | - Pakeisti kasetę |
| Perjungėjas nefunkcionuoja | - Apnašos | - Išvalykite atsukimą/-sutepkite O-žiedus |
| | - Nepakankamas vandens spaudimas | - Pakelti vandens spaudimą |
| | - Pažeistas perjungėjas | - Pakeisti perjungėją |
| Per maža karšto vandens temperatūra, nėra šalto vandens. Momentinis pašildytojas pradeda veikti, kai naudojamas šalta vanduo | - Neteisingai nustatytas karšto vandens ribotuvas | - Nustatyti karšto vandens ribotuvą |
| | - Kryžminė srovė | - Pakeisti kasetę |





Sigurnosne upute

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.

Tehnički podatci

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Najveći dopušteni tlak: | tlak 1 MPa |
| Preporučeni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probni tlak: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode: | tlak 60 °C |
| Termička dezinfekcija: | 70 °C / 4 min |

- Funkcije samo-čišćenja
- Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



Regulacija (pogledaj stranicu 36)

Namještanje limitaer tiple vode. U kombinaciji s protočnim bojlerima nije preporučljiva primjena sustava za blokiranje dotoka tiple vode.



Mjere (pogledaj stranicu 37)

Dijagram protoka (pogledaj stranicu 37)

slobodan protok



Rezervni djelovi

(pogledaj stranicu 38)

XXX = Boje

000 = Krom

670 = Matt Black

Posebni pribor (Nije sadržano u isporuci!)



Produljenje

#32498000 (pogledaj stranicu 38)



Čišćenje (pogledaj stranicu 39)



Upotreba (pogledaj stranicu 40)



Oznaka testiranja

(pogledaj stranicu 40)

Greška

Uzrok

Otklanjanje

| | | |
|---|--|---|
| Ručica se zaglavila | - Neispravan uložak Taloženje kamenca | - Zamijenite uložak |
| Slavina kaplje | - Neispravan uložak | - Zamijenite uložak |
| Selektor ne radi | - Naslage | - Čišćenje selektora i podmazivanje O-prstenova |
| | - Prenizak tlak vode | - Povećajte tlak vode |
| | - Selektor je neispravan | - Zamijenite selektor |
| Preniska temperatura vruće vode, nedostatak hladne vode. Protočni bojler se pali pri podešenoj funkciji za protok hladne vode | - Limiter vruće vode nije dobro podešen | - Podesite limiter vruće vode |
| | - Križni tok vode | - Zamijenite uložak |





Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

Date tehnice

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Presiune de funcționare: | max. 1 MPa |
| Presiune de funcționare recomandată: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presiune de verificare: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura apei calde: | max. 60 °C |
| Dezinfecție termică: | 70 °C / 4 min |

- Asigurat contra scurgere înapoi
- Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

Descrierea simbolurilor



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



Reglare (vezi pag. 36)

Reglarea limitatorului de apă caldă. Nu se recomandă folosirea unui limitator de apă caldă în combinație cu un boiler instant.



Dimensiuni (vezi pag. 37)

Diagrama de debit (vezi pag. 37)

debit cu curgere liberă



Piese de schimb (vezi pag. 38)

XXX = Coduri de culori

000 = Crom

670 = Matt Black

Accesorii opționale

(nu este inclus în setul livrat)



Prelungitor #32498000 (vezi pag. 38)



Curățare (vezi pag. 39)



Utilizare (vezi pag. 40)



Certificat de testare (vezi pag. 40)

Deranjament

Cauza

Măsurile de remediere

| | | |
|--|--|---|
| Bateria se mișcă dificil | - Cartuș defect din cauza depunerilor de calcar | - Schimbați cartușul. |
| Bateria picură | - Cartuș defect | - Schimbați cartușul. |
| Cartușul nu funcționează. | - Depuneri | - Curățați inversorul / ungeți inelele O |
| | - Presiune apă prea mică | - Măriți presiunea de apă |
| | - Cartuș defect | - Schimbați cartușul. |
| Temperatura apei este prea mică, nu este apă rece. Boilerul instant pornește când se dă drumul la apa rece | - Limitarea temperaturii apei calde setată incorect. | - Setaji limitarea temperaturii apei calde. |
| | - Curgere încrucișată (apa rece în intră în conducta de apă caldă și invers) | - Schimbați cartușul. |

Montare (vezi pag. 35)





Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa
 Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 - 0,5 MPa
 Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 60°C
 Θερμική απολύμανση: 70°C / 4 min

- Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

Περιγραφή συμβόλων



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!



Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 36)

Ρύθμιση του δοσομετρητή ζεστού νερού. Δεν συνιστάται η διάταξη φραγής ζεστού νερού σε συνδυασμό με ταχυθερμοσίφωνα.



Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 37)



Διάγραμμα ροής (βλ. Σελίδα 37)

Ελεύθερη ροή



Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 38)

XXX = Χρώματα
 000 = Επιχρωμασμένο
 670 = Matt Black

Ειδικά αξεσουάρ (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)



Σωλήνας επιμήκυνσης
 #32498000 (βλ. Σελίδα 38)



Καθαρισμός (βλ. Σελίδα 39)



Χειρισμός (βλ. Σελίδα 40)



Σήμα ελέγχου (βλ. Σελίδα 40)

| Βλάβη | Αιτία | Διόρθωση |
|---|---|---|
| Σκληρή μπαταρία (μείκτης) | - Ελαττωματικό φυσιγγίο, άλατα | - Αλλαγή φυσιγγίου |
| H μπαταρία στάζει | - Ελαττωματικό φυσιγγίο | - Αλλαγή φυσιγγίου |
| Ο διακόπτης επιλογής δεν λειτουργεί | - Άλατα | - Καθαρίστε τον ρυθμιστή νερού / λιπάνετε τους στεγανωτικούς δακτυλίους |
| | - Ανεπαρκής πίεση νερού | - Αυξήστε την πίεση του νερού |
| | - Βλάβη στο διακόπτη επιλογής | - Αλλάξτε το διακόπτη επιλογής |
| Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού, καθόλου κρύο νερό. Ο ταχυθερμοσίφωνα ενεργοποιείται, όταν επιλέγεται το κρύο νερό. | - Λάθος ρύθμιση της περιοριστικής διάταξης ζεστού νερού | - Ρυθμίστε την περιοριστική διάταξη του ζεστού νερού |
| | - Σταυροειδής ροή | - Αλλαγή φυσιγγίου |



**Varnostna opozorila**

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

Tehnični podatki

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Delovni tlak: | maks. 1 MPa |
| Priporočeni delovni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Preskusni tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura tople vode: | maks. 60 °C |
| Termična dezinfekcija: | 70 °C / 4 min |

- Zaščita proti povratnemu toku
- Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

**Justiranje** (glejte stran 36)

Nastavitev omejevalnika tople vode. V povezavi s pretočnimi grelniki uporaba zapore tople vode ni priporočljiva.

**Mere** (glejte stran 37)**Diagram pretoka** (glejte stran 37)

prost pretok

**Rezervni deli** (glejte stran 38)

XXX = Barve

000 = Krom

670 = Matt Black

Poseben pribor (Ni vključeno)

Podaljšek #32498000 (glejte stran 38)

**Čiščenje** (glejte stran 39)**Upravljanje** (glejte stran 40)**Preskusni znak** (glejte stran 40)

| Napaka | Vzrok | Pomoč |
|--|---|--|
| Težko premikanje armature | - Pokvarjen vložek, poapneno | - Zamenjajte vložek |
| Iz armature kaplja | - Pokvarjen vložek | - Zamenjajte vložek |
| Preklopnik ne deluje | - Obloge | - Očistite premičnik / namastite obročno tesnilo |
| | - Prenizek vodni tlak | - Povečajte vodni tlak |
| | - Preklopnik je pokvarjen | - Zamenjajte preklopnik |
| Prenizka temperatura tople vode, ni mrzle vode. Pretočni grelnik se sproži, kadar izberete mrzlo vodo. | - Omejevalnik tople vode ni pravilno nastavljen | - Nastavite omejevalnik tople vode |
| | - Križni tok | - Zamenjajte vložek |



Ohutusjuhised

- △ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- △ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehahügieenimärkidel.
- △ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.

Tehnilised andmed

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Töörõhk | maks. 1 MPa |
| Soovitav töö rõhk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Kontrollsurve: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuuma vee temperatuur: | maks. 60 °C |
| Termiline desinfitatsioon: | 70 °C / 4 min |

- Tagasivooluklapp
- Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!



Reguleerimine (vt lk 36)

Sooja vee piirangu seadistamine. Ühenduses boileritega ei ole sooja vee blokeeringu soovitatav.



Mõõtude (vt lk 37)



Läbivooludiagramm (vt lk 37)

äravoolu surve



Varuosad (vt lk 38)

XXX = Värvid

000 = Kroom

670 = Matt Black

Spetsiaalne lisavarustus

(ei sisaldu komplektis)



Pikendus #32498000 (vt lk 38)



Puhastamine (vt lk 39)



Kasutamine (vt lk 40)



Kontrollsertifikaat (vt lk 40)

| Rike | Põhjus | Lahendus |
|--|--------------------------------------|---|
| Segisti käib raskelt | - Tööelement on katkine, lubjastunud | - Vahetage tööelement |
| Segisti tilgub | - Tööelement on katkine | - Vahetage tööelement |
| Ümberlülit ei tööta | - Setted | - Ümberlülit puhastamine / O-tihendite määrimine |
| | - Vee surve liiga madal | - Tõstke vee survet |
| | - Ümberlülit defektnine | - Ümberlülit välja vahetada |
| Liiga madal sooja vee temperatuur, külma vett pole. Läbivoolu boiler hakkab tööle, kui on valitud külm vesi. | - Kuuma vee piirang valesti seatud | - Seadke kuuma vee piirang |
| | - Ristvool | - Vahetage tööelement |



Drošības norādes

- △ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- △ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- △ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

Tehniskie dati

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Darba spiediens: | maks. 1 MPa |
| Ieteicamais darba spiediens: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pārbaudes spiediens: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Karstā ūdens temperatūra: | maks. 60 °C |
| Termiskā dezinfekcija : | 70 °C / 4 min |

- Drošības vārsts
- Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

Simbolu nozīme



Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!



Ieregulēšana (skat. lpp. 36)

Karstā ūdens ierobežotāja regulēšana. Kopā ar caurteces sildītājiem nav ieteicams izmantot ūdens bloķētāju.



Izmērus (skat. lpp. 37)



Caurplūdes diagramma

(skat. lpp. 37)

brīva caurplūde



Rezerves daļas (skat. lpp. 38)

XXX = Krāsu kodi

000 = Hroma

670 = Matt Black

Speciāli aksesuāri

(komplektā netiek piegādāts)



Pagarinājums #32498000 (skat. lpp. 38)



Tīrīšana (skat. lpp. 39)



Lietošana (skat. lpp. 40)



Pārbaudes zīme (skat. lpp. 40)

| Traulcējums | Iemesls | Bojājumu novēršana |
|--|---|--|
| Jaucējkrāns smagi grozāms | - Bojāta kartuša, aizkalķojusies | - Nomainīt kartušu |
| Jaucējkrāns pil | - Bojāta kartuša | - Nomainīt kartušu |
| Pārslēdzējs nestrādā | - Nogulsnes | - Tīriet pārslēdzēju / eļļojiet blīvējošos gredzenus |
| | - Nepietiekams ūdens spiediens | - Paaugstināt ūdens spiedienu |
| | - Bojāts pārslēdzējs | - Nomainīt pārslēdzēju |
| Pārāk zema ūdens temperatūra, nav aukstā ūdens, izvēloties auksto ūdeni, sāk darboties caurteces sildītājs | - Nepareizi noregulāta karstā ūdens bloķēšana | - Noregulēt karstā ūdens ierobežošanu |
| | - Ūdens sajaukšanās | - Nomainīt kartušu |



Sigurnosne napomene

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekočina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Radni pritisak: | maks. 1 MPa |
| Preporučeni radni pritisak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probni pritisak: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode: | maks. 60 °C |
| Termička dezinfekcija: | 70 °C / 4 min |

- Zaštita od povratnog toka
- Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu!

Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!



Podešavanje (vidi stranu 36)

Podešavanje ograničivača tople vode. U kombinaciji sa protočnim bojlerima ne preporučuje se primena sistema za blokiranje dotoka tople vode.



Mere (vidi stranu 37)



Dijagram protoka (vidi stranu 37)

slobodan protok



Rezervni delovi (vidi stranu 38)

XXX = Oznake boja

000 = Hrom

670 = Matt Black

Poseban pribor (Nije sadržano u isporuci)



Produžetak #32498000 (vidi stranu 38)



Čišćenje (vidi stranu 39)



Rukovanje (vidi stranu 40)



Ispitni znak (vidi stranu 40)

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|---|---|
| Ručica se zaglavila | - Neispravna kartuša, nataloženi kamenac | - Zamenite kartušu |
| Slavina kaplje | - Neispravna kartuša | - Zamenite kartušu |
| Preusmerivač ne radi | - Naslage - Prenizak pritisak vode - Preusmerivač je neispravan | - Čišćenje preusmerivača i podmazivanje O-prstenova - Povećajte pritisak vode - Zamenite preusmerivač |
| Preniska temperatura tople vode, nema hladne vode. Protočni bojler se pali iako je puštena hladna voda. | - Ograničavač vruće vode nije dobro podešen - Ukršteni tok vode | - Podesite ograničavač vruće vode - Zamenite kartušu |



Sikkerhetshenvisninger

- △ Bruk hansker under montasjonen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- △ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

- Før montasjonen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for røleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

Tekniske data

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Driftstrykk | maks. 1 MPa |
| Anbefalt driftstrykk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetrykk | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvannstemperatur | maks. 60 °C |
| Termisk desinfisering: | 70 °C / 4 min |

- Egensikker mot tilbakeflyt
- Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



Justering (se side 36)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. I forbindelse med gjennomstrømningsvarmere er det ikke anbefalt å bruke en varmtvannsperre.



Mål (se side 37)

Gjennomstrømningsdiagram
(se side 37)

fri gjennomstrømning



Serviceledere (se side 38)

XXX = Fargekode

000 = Krom

670 = Matt Black

Ekstratilbehør (ikke med i leveransen)



Forlengelse #32498000 (se side 38)



Rengjøring (se side 39)



Betjening (se side 40)



Prøvemerket (se side 40)

| Feil | Årsak | Feilrettelse |
|---|--|---------------------------------------|
| Armatur ikke lett bevegelig | - Kartusj defekt, forkalkning | - Kartusj byttes |
| Armatur drypper | - Kartusj defekt | - Kartusj byttes |
| Omstiller fungerer ikke | - Avleiringer | - Rengjøre omstiller / smøre O-ringer |
| | - For lavt vanntrykk | - Øke vanntrykk |
| | - Omstiller defekt | - Omstiller byttes |
| For lav varmtvannstemperatur, ikke noe kaldt vann. gjennomstrømningsvarmerer slår seg på når det velges kaldt vann. | - Varmtvannsbegrensning er feil innstilt | - Varmtvannsbegrensning innstilles |
| | - Krysstrømning | - Kartusj byttes |



БЪЛГАРСКИ

Указания за безопасност

- ⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ⚠ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- ⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.

Технически данни

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Работно налягане: | макс. 1 МПа |
| Препоръчително работно налягане: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Контролно налягане: | 1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура на горещата вода: | макс. 60°C |
| Термична дезинфекция: | 70°C / 4 мин |

- Самозащитен против обратно изтичане
- Продуктът е разработен само за питейна вода!

Описание на символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцветна киселина!



Юстиране (вижте стр. 36)

Настройка на ограничителя за топлата вода. Във връзка с проточни нагреватели не се препоръчва блокировка за топлата вода



Размери (вижте стр. 37)

Диаграма на потока (вижте стр. 37)

свободен поток



Сервизни части (вижте стр. 38)

XXX = Цветово кодиране
000 = Хром
670 = Matt Black

Специални принадлежности

(не се съдържа в обема на доставка)



Удължител #32498000 (вижте стр. 38)



Почистване (вижте стр. 39)



Обслужване (вижте стр. 40)



Контролен знак (вижте стр. 40)

Неизправност

Причина

Помощ

| | | |
|---|--|---|
| Трудно подвижна арматура | - Дефектна гилза, покрита с варовик | - Сменете гилзата |
| Арматурата капе | - Дефектна гилза | - Сменете гилзата |
| Превключвателят не функционира | - Отлагания | - Почистете превключвателя / Смажете O-образните пръстени |
| | - Твърде малко налягане на водата | - Повишаване на налягането на водата |
| | - Дефектен превключвател | - Сменете превключвателя |
| Твърде ниска температура на топлата вода, няма студена вода. | - Ограничението за топлата вода е грушно настроено | - Настройте ограничението за топлата вода |
| Проточният нагревател се задейства, когато се избере студена вода | - Кръстосване на потока | - Сменете гилзата |



安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。
- △ この製品は、体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください。
- △ 給水・湯の圧力差は0.1(MPa)以内としてください。

施工上の注意

- 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください。施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています。
- 配管と水栓は、関連法規に従って施工、洗浄、および試験を行ってください。
- 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください。

技術資料

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 使用圧力: | 最大 1 MPa |
| 推奨使用水圧: | 0,1 - 0,5 MPa |
| 耐圧試験圧力: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 給湯温度: | 最大 60°C |
| お湯による高温消毒: | 70°C / 4 分 |

- 逆流防止処置がされています
- この製品は飲料水での使用が前提となっています (日本においては水道法に適合する飲料水)!

アイコンの説明



酢酸系シリコンをご使用にならないでください!



調整 (次のページを参照 36)

お湯の流量制限の設定方法。瞬間湯沸かし器をご利用の際はお湯の流量制限はしないでください。



寸法 (次のページを参照 37)



流量曲線図 (次のページを参照 37)

何も接続しない時の吐水



スペアパーツ

(次のページを参照 38)

xxx = 仕上げ色

000 = Chrome

670 = Matt Black

スペシャルパーツ (別手配部品)



延長部材 #32498000

(次のページを参照 38)



お手入れ方法

(次のページを参照 39)



使用方法 (次のページを参照 40)



認証について

(次のページを参照 40)

症状

原因

対応策

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 水栓の開閉が重い | - カルキによるカートリッジ不具合 | - カートリッジを交換してください |
| 水栓の水漏れ | - カートリッジの不良 | - カートリッジを交換してください |
| セレクターが機能しない | - 詰まり | - セレクターを清掃/オリングをグリaspアップしてください |
| | - 水圧が低い | - 水圧を上げてください |
| | - セレクターの故障 | - セレクターを交換してください |
| 吐水温度が低すぎる、水が出ない。 | - 温度リミッターの設定が正しくない | - 温度リミッターを設定してください |
| 冷水を選択すると、瞬間湯沸かし器が起動する。 | - クロスコネクション | - カートリッジを交換してください |





Shqip

Udhëzime sigurie

- △ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- △ Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, të higjienës dhe të larjes së trupit.
- △ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

Udhëzime për montimin

- Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.

Të dhëna teknike

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Presioni gjatë punës | maks. 1 MPa |
| Presioni i rekomanduar: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presioni për provë: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura e ujit të ngrohtë | maks. 60°C |
| Dezinfektim Termik: | 70°C / 4 min |

- Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt
- Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!

Përshkrimi i simbolit



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.



Justimi (shih faqen 36)

Rregullimi i kufizimit me ujë të nxehtë. Nje kombinim me një bojler ujit nuk është i rekomanduar.



Përmasat (shih faqen 37)



Diagrami i qarkullimit

(shih faqen 37)

rrjedhja e lirë



Pjesët e servisit (shih faqen 38)

XXX = Kodimi me anë të ngjyrave

000 = Krom

670 = Matt Black

Pajisje të posaçme

(nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit)



Zgjatës #32498000 (shih faqen 38)



Pastrimi (shih faqen 39)



Përdorimi (shih faqen 40)



Shenja e kontrollit (shih faqen 40)

| Demtim | Shkaku | Ndihme |
|--|--|---|
| Armatura punon rende | - Kartusha me defekt, me kalk | - Kembeni kartushen |
| Armatura pikon | - Kartusha me defekt | - Kembeni kartushen |
| Kalibruesi nuk funksionon | - Dekompozimet | - Pastroni ndërruesin e pozicionit / Vajosni unazat O |
| | - Presion shumë i ulët i ujit | - Rrisni presionin e ujit |
| | - Kalibruesi me defekt | - kembeni kalibruesi |
| Temperaturë e ulët e ujit të ngrohtë, nuk ka ujë të ftohtë. Ngrohësi elektrik i ujit ndizet kur zgjidhet uji i ftohtë. | - Kufiri i ujit te ngrohte eshte regjistruar gabim | - Regjistroni kufirin e ujit te ngrohte |
| | - Rrjedhje e kryqëzuar. | - Kembeni kartushen |

الضبط (راجع صفحة 36)

ضبط تحديد المياه الدافئة. لا ينصح باستخدام محدد المياه الدافئة مع سخان المياه الوتقي.

أبعاد (راجع صفحة 37)

رسم للصرف (راجع صفحة 37)

التدفق الحر

قطع الغيار (راجع صفحة 38)

الألوان = XXX

كروم = 000

Mat Black = 670

ملحقات خاصة

(غير مدرج مع المحتويات المسلمة)

وصلة إطالة #32498000 (راجع صفحة 38)

التنظيف (راجع صفحة 39)

التشغيل (راجع صفحة 40)

شهادة اختبار (راجع صفحة 40)

تنبيهات الأمان

- ⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أضرار الإنحشار أو الجروح.
- ⚠ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.
- ⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوّه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

المواصفات الفنية

- ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال
- ضغط التشغيل الموصى به: 0,5 - 0,1 ميجاباسكال
- ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال
- (1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)
- درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 60°C
- تعقيم حراري: 70°C / 4 الدقيقة
- خاصية عدم التدفق العكسي
- المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أمضاض!

| العطل | السبب | العلاج والإصلاح |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| الخلط ثقيل الحركة | - الخرطوشة تالفة، تراكم عليها الجير | - قم بتغيير الخرطوشة |
| تساقط قطرات مياه من الخلط | - الخرطوشة تالفة | - قم بتغيير الخرطوشة |
| المحول لا يعمل | - الرواسب | - تنظيف الخلط وتشحيم الحلقة الدائرية. |
| | - ضغط الماء منخفض للغاية | - ارفع ضغط الماء |
| | - المحول تالف | - قم بتغيير المحول |
| درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية، ولا يوجد ماء بارد. سخان المياه الفوري يعمل عند استخدام الماء البارد. | - محدد الماء الساخن مضبوط بشكل خاطيء | - قم بضبط محدد الماء الساخن |
| | - اندفاع متعكس للمياه | - قم بتغيير الخرطوشة |



Güvenlik uyarıları

- △ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- △ Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- △ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

Montaj açıklamaları


- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.


Teknik bilgiler

İşletme basıncı: azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Sıcak su sıcaklığı: azami 60°C
Termik dezenfeksiyon: 70°C / 4 dak


- Geri emme önleyici
- Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

Simge açıklaması

 Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

 **Ayarlama** (bakınız sayfa 36)

Sıcak su sınırlamasının ayarlanması. Sıcak su kilidinin sürekli ısıtıcıyla kullanılması tavsiye edilmez.



Ölçüleri (bakınız sayfa 37)



Akış diyagramı (bakınız sayfa 37)

serbest akış

Yedek Parçalar (bakınız sayfa 38)

XXX = Renkler

000 = Krom

670 = Matt Black

Özel aksesuarlar

(Teslimat kapsamına dahil değildir)



Uzatma #32498000 (bakınız sayfa 38)



Temizleme (bakınız sayfa 39)



Kullanımı (bakınız sayfa 40)



Kontrol işareti (bakınız sayfa 40)

| arıza | sebebe | yardım |
|---|---|--|
| Batarya kullanımı ağırlaşıyor | - Kartuş Bozulmuş ve kireçlenmiş olabilir | - Kartuşu değiştirin |
| Batarya su damlatıyor | - Kartuş bozuk olabilir | - Kartuşu değiştirin |
| Divertör çalışmıyor | - Çökelmeler | - Dönüştürücüyü temizleme / O ringleri yağlama |
| | - Su basıncı düşük | - Su basıncını artırın |
| | - Divertör arızalı | - Divertörü değiştirin |
| Sıcak su sıcaklığı çok düşük, soğuk su yok. Soğuk su seçilince şofben çalışmaya başlıyor. | - Isı limitleyici düzgün çalışmıyor | - Isı limitleyiciyi yeniden ayarlayın |
| | - Çapraz akış | - Kartuşu değiştirin |



Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firmanın

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

web adresi:

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
(0-212) 273 07 30
(0-212) 273 07 40
www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası:

Cinsi:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

Hansgrohe

Sihhi tesisat malzemesi

2 YIL

20 İş günü

Genel Müdür

Albert Emlek

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



Biztonsági utasítások

- △ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- △ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- △ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás: | max. 1 MPa |
| Ajánlott üzemi nyomás: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Nyomáspróba: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet: | max. 60 °C |
| Termikus fertőtlenítés: | 70 °C / 4 perc |

- Visszafolyás gátlóval
- A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

Szimbólumok leírása



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



Beállítás (lásd a oldalon 36)

A meleg víz korlátozás beállítása. Átfolyós vízmelegítőknél meleg víz korlátozó használata nem ajánlott.



Méretet (lásd a oldalon 37)



Átfolyási diagramm

(lásd a oldalon 37)

szabad átfolyás



Tartozékok (lásd a oldalon 38)

XXX = Színkódolás
 000 = Króm
 670 = Matt Black

Egyéb tartozék

(a szállítási egység nem tartalmazza)



Hosszabbítás #32498000 (lásd a oldalon 38)



Tisztítás (lásd a oldalon 39)



Használat (lásd a oldalon 40)

- A csaptelepeken átfolyt víz hőmérséklete fogyasztásra szánt víz esetében a 65 °C-ot nem haladhatja meg. A csaptelep nem eredményezheti az emberi fogyasztásra (pl. ivás és főzés céljából) szánt víz minőségromlását.
- Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 2 percig törtető hideg- és melegvízes folyamatot javasolunk. Minimum 1 napos üzemszünet után fogyasztás előtt a csaptelepben stagnáló hideg- illetve melegvíz fogyasztása nem javasolt, a csaptelepben stagnáló vizet ki kell engedni, legalább 2 perces folyamat javasolt. A kifolyatás során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- Tekintettel arra, hogy a forró víz fémoldó képessége a hideg víznél nagyobb, emiatt főzés ivás céljából az OKI a hideg víz használatát javasolja.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőtelemlíteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám eléri a 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.



Vizsgajel (lásd a oldalon 40)



| Hiba | Ok | Megoldás |
|---|--|--|
| Nehezen nyitható a csap. | - A kerámiabetét meghibásodott, elvízkövesedett. | - A kerámiabetétet ki kell cserélni. |
| Csöpög a csap. | - A kerámiabetét meghibásodott. | - A kerámiabetétet ki kell cserélni. |
| Az átállítás nem működik | - Lerakódások | - Váltószelepet tisztítani / O-gyűrűket zsírozni |
| | - Túl kicsi víznyomás | - Növelje a víznyomást |
| | - A kádváltó szelep hibás | - Az átállító cseréje |
| Túl alacsony melegvíz hőmérséklet, nincs hidegvíz. A hidegvíz kiválasztásakor beindul az átfolyós melegítő. | - A melegvíz szabályozó rosszul van beállítva. | - A melegvíz szabályozót újra be kell állítani. |
| | - Kereszfolyás | - A kerámiabetétet ki kell cserélni. |



עברית

הערות בטיחות

- יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
- המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגינה ושטיפת הגוף בלבד
- למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישמיים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישמיים במדינת ההתקנה

נתונים טכניים

לחץ הפעלה: MPa 1
 לחץ פעולה מומלץ: MPa 0,5 - 0,1
 לחץ בדיקה: MPa 1,6
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 טמפרטורת מים חמים: מקסימום 60°C
 חיטוי תרמי: 70°C / 4 דקות

- בטיחות מפני זרימה חוזרת
- המוצר מיועד אך ורק למי שתיה!

תיאור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!

כוונן (ראה עמוד 36)

כדי להתאים את מגביל המים החמים. לא מומלץ להשתמש במגביל מים חמים ביחד עם מחמם מים בעל זרימה רצופה.

מידות (ראה עמוד 37)

דיאגרמת זרימה (ראה עמוד 37)

זרימה חופשית

חלקי חילוף (ראה עמוד 38)

XXX = צבעים
 000 = מצופה כרום
 670 = שחור מאט

אביזרים מיוחדים (הזמנה של פריט אקסטרה)

הארכה #32498000 (ראה עמוד 38)

ניקוי (ראה עמוד 39)

הפעלה (ראה עמוד 40)

תעודת בדיקה (ראה עמוד 40)


| תקלה | סיבה | אופן התיקון |
|--|---------------------------------|------------------------------|
| ברז ערבוב נוקשה | - מנגנון ערבוב לא תקין, אבנית | - החלף מנגנון ערבוב |
| טפטוף מברז ערבוב | - מנגנון ערבוב לא תקין | - החלף מנגנון ערבוב |
| המסיט לא פועל | - שיירים | - נקה את הממיר/ גרז אורינגים |
| | - לחץ המים נמוך מדי | - הגדל את לחץ המים |
| | - מסיט לא תקין | - החלף את המסיט |
| טמפרטורת המים החמים נמוכה מדי, אין מים קרים. מחמם המים המייד | - מגביל המים החמים לא נקבע נכון | - קבע את מגביל המים החמים |
| נדלק כשבוחרים במים קרים | - זרם צולב | - החלף מנגנון ערבוב |




הרכבה (ראה עמוד 35)




3174118X

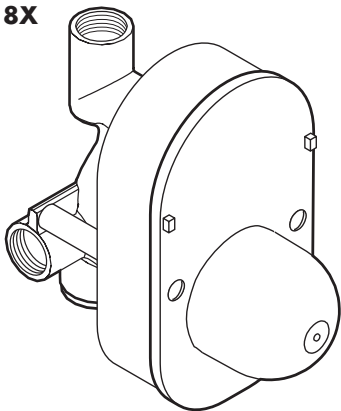


1

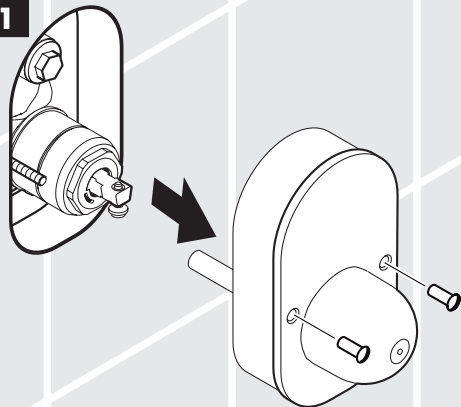


2

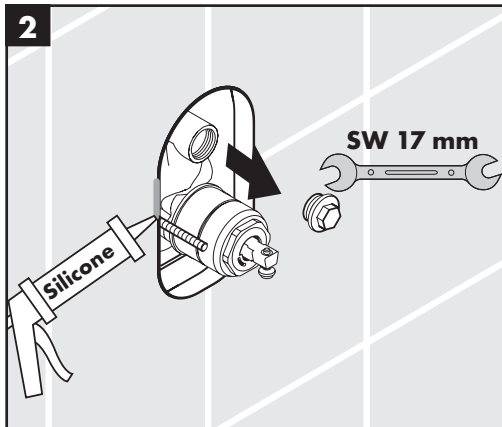


3

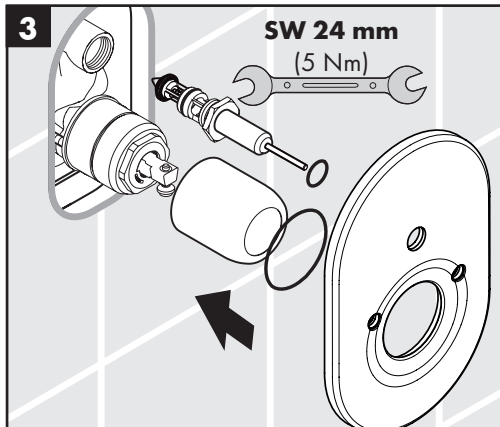

4

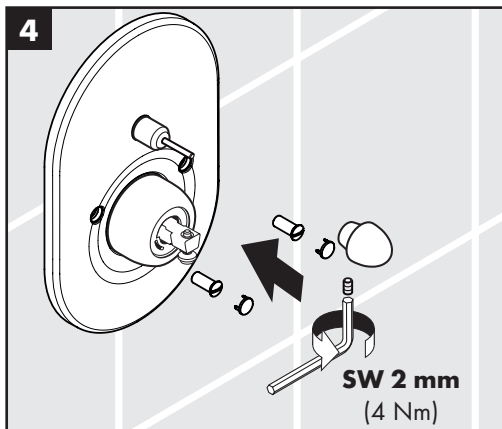


5




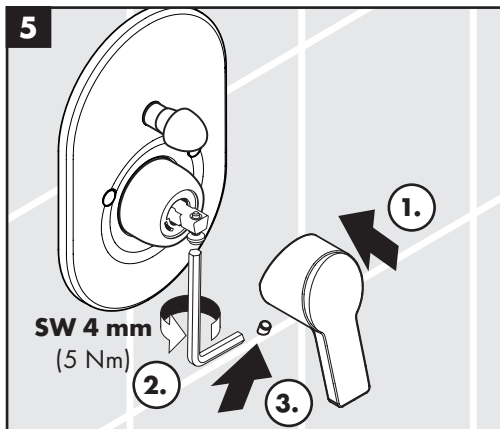





| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Ecos 14101000 | Metris 31484000 | Novus 7104700X | Talis E 71746000 | Logis E 71414000 | Talis S 72407000 | Logis 71406000 71409000 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|

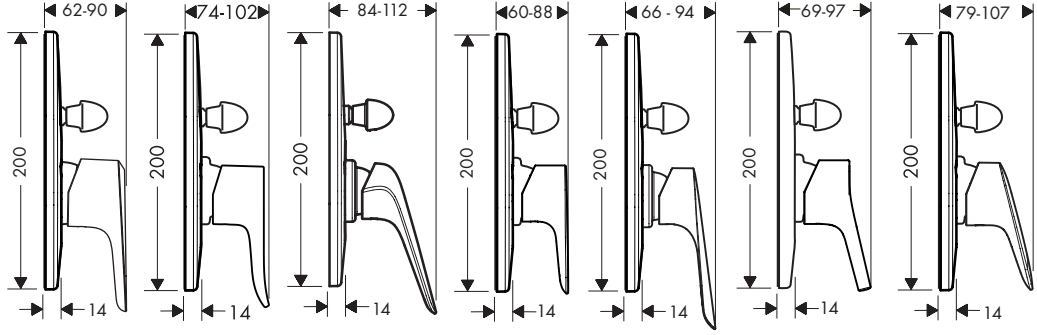


| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rebris S 72448XXX 72449XXX | Rebris E 72458XXX 72459XXX | Focus 31947000 31947007 | Vernis Blend 71449XXX | Vernis Shape 71458XXX |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

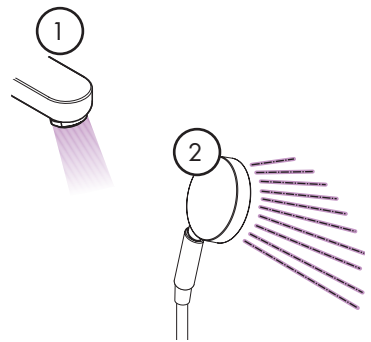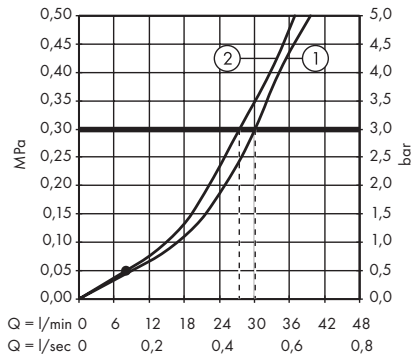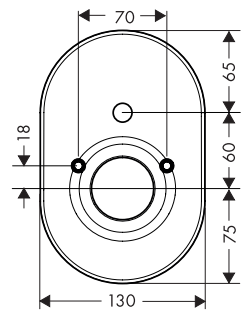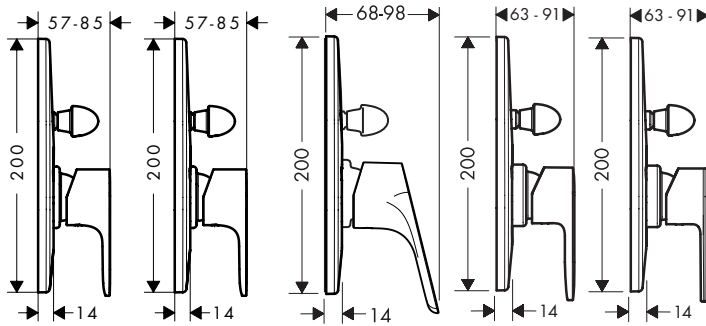

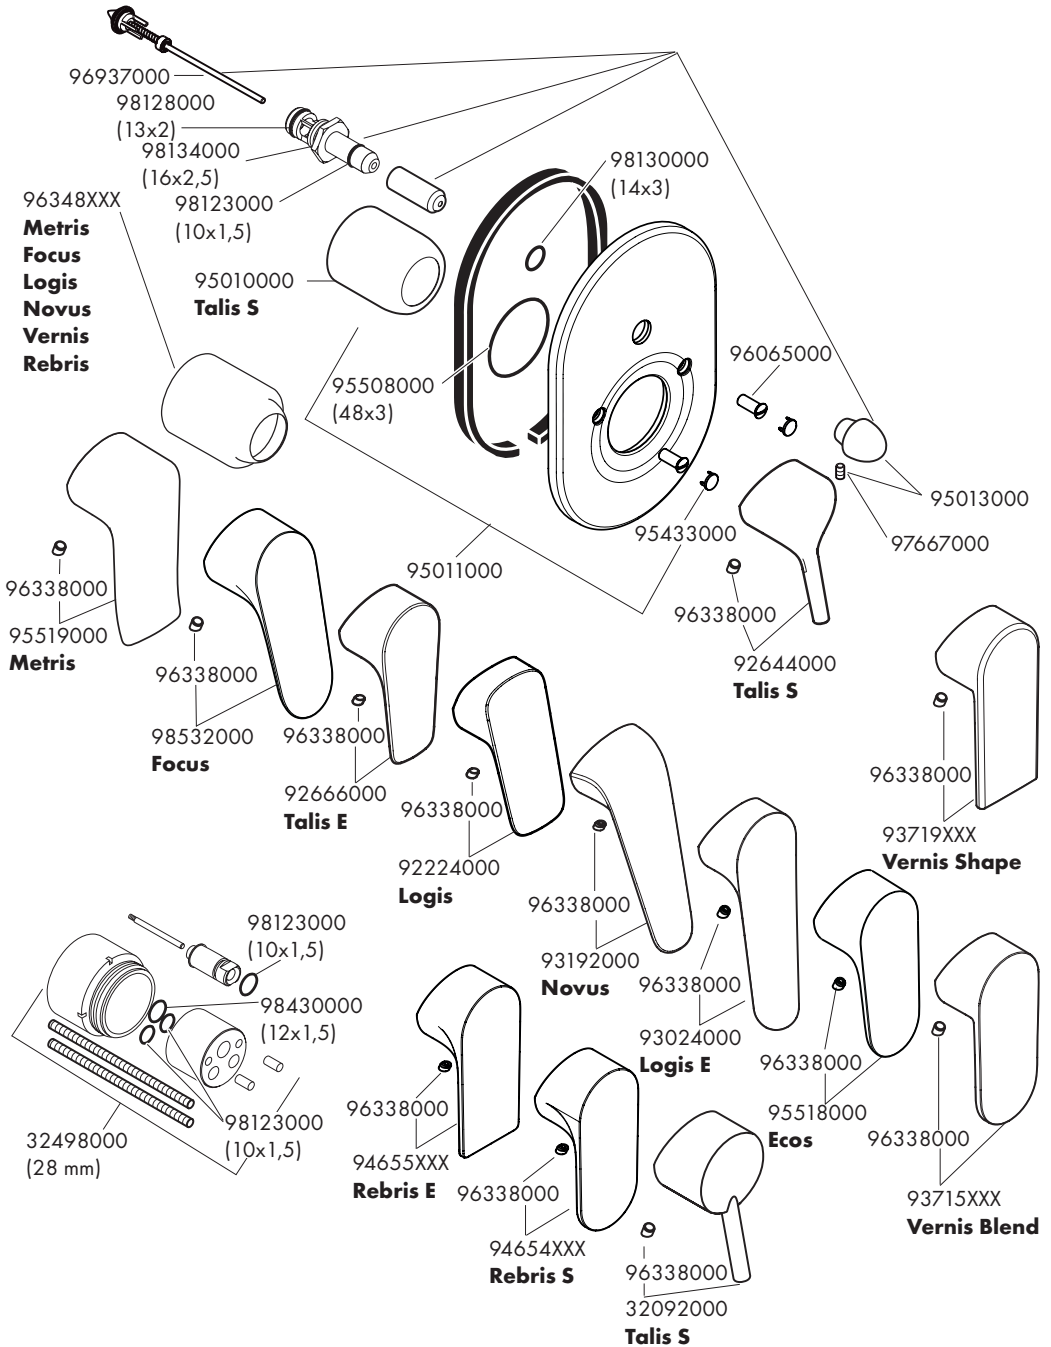



www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation

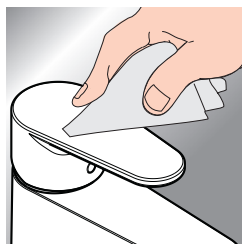

DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact

EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact

IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto

ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto

NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact

DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt

PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto

PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt

CS Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt

SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt

ZH 清洁指南 / 担保 / 接触

RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты

FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto

LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai

HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact

EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή

SL Priporočilo za čišćenje / Garancija / Kontakt

ET Puhastussuovitused / Garantii / Kontakt

LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti

SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt

BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт

JP お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先


SQ Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt

AR توصيات التنظيف / الضمان / اتصال

TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas

HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés

HE המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר

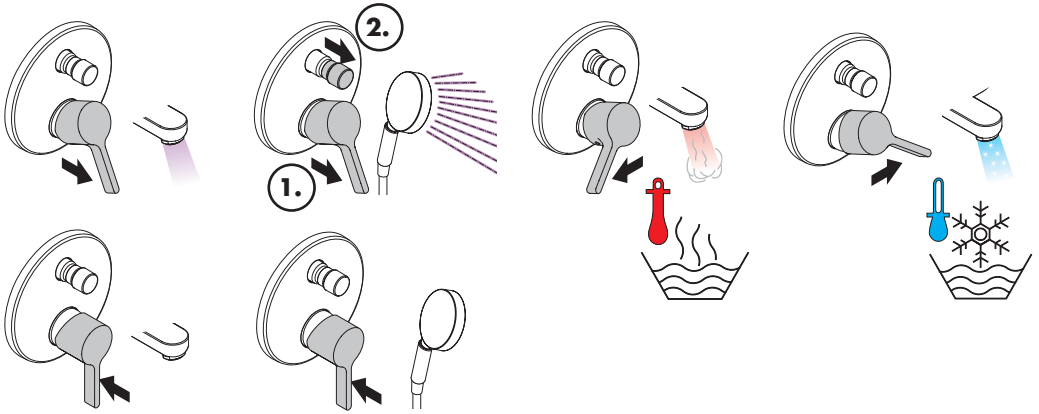

P-IX

DVGW SINTEF NF



14101000

31484000 P-IX 16997/IIDB

31947000 P-IX 16997/IIDB

71047000 P-IX 16997/IIDB

71406000 P-IX 16997/IIDB

71409000

71414000

71746000 P-IX 16997/IIDB

72407000 P-IX 16997/IIDB

71449XXX P-IX 16997/IIDB DM0747

71458XXX P-IX 16997/IIDB DM0747

72448XXX

72449XXX

72458XXX

72459XXX

Hansgrohe SE

DIN 4109-1

P-IX 16997/IIDB

