

Современные
инженерные
решения



Знакомьтесь, Wottē

Уважаемый покупатель! Спасибо вам за то, что выбрали чугунную ванну Wottē.

При создании нашего продукта, мы переламываем стереотип о том, что качественная чугунная ванна это всегда европейский производитель.

Мы не просто говорим о «европейском качестве» — мы делаем реальный экспортный продукт. Мы не называем себя иностранным производителем. Мы просто хорошо делаем свое дело. Каждый день.



Э.А. Киселёв

Управляющий директор
ООО «Управляющая компания
«Универсал»

Яндекс Маркет ★★★★★



Мы заботимся о качестве нашей продукции, поэтому нам важно знать, какие достоинства и недостатки Вы выделили для себя в процессе эксплуатации чугунной ванны. Оставьте свой отзыв на сайте сервиса «Яндекс.Маркет» или [Otzovik.com](https://otzovik.com)


Преимущества

Wotte — это современные инженерные решения для ванных комнат. Мы сделали все, чтобы наша продукция соответствовала всем современным стандартам качества.

25
ЛЕТ


Расширенная гарантия

Гарантируем безупречную эксплуатацию изделия и отсутствие производственных дефектов в течение 25 лет



Надежность эмали Ferro

Эмаль №1 в мире



Дополнительный контроль качества

Жесткий внутренний стандарт качества. Превосходит ГОСТ — более тщательный контроль

ISO

Соответствие международным стандартам

Изготовление ванн в соответствии с требованиями ISO 28706-1 (class A+) и EN 14516

1962
→

Опыт производства

Производим чугунные ванны более 55 лет



В настоящем Руководстве приводится описание комплектности, требований к монтажу и правила эксплуатации ванны. Прочитайте Руководство перед установкой ванны, сохраните его в течение срока эксплуатации вместе с документами, прилагаемыми к ванне при продаже.

Подготовка к монтажу

Перед установкой ванны рекомендуется завершить все работы по ремонту и отделке ванной комнаты, в том числе по декоративной облицовке стен, потолка и пола.

Во избежание повреждения эмалированной поверхности ванны необходимо удалить из ванной комнаты строительный мусор, пыль и посторонние предметы.

Упаковку ванны рекомендуется снимать после перемещения изделия в помещение ванной комнаты.

Запрещается использовать декоративные элементы (ручки) для перемещения ванны к месту установки. При перемещении ванны необходимо держать ванну за борт.

Монтаж ванны

Установите ножки по [схеме 1](#)

- Зафиксируйте ножки в узлах крепления.
- Затяните гайку M10 на болт M10x45.

При наличии у ванны отверстий для ручек, установите ручки по [схеме 2](#)

Поставьте ванну на предназначенное ей место, оставьте зазор между ванной и стеной не менее 2 мм для обеспечения свободного теплового расширения и герметизации согласно [схеме 3](#)

До начала монтажа экрана к ванне и облицовки декоративными элементами необходимо проверить:

- герметичность соединения сливной арматуры.
- правильность регулировки ножек. Ножки должны быть выставлены таким образом, чтобы вода самотеком стекала по дну в отверстие выпуска ванны. Для этого наполните ванну небольшим количеством воды и убедитесь в полном ее сливе. При необходимости, отрегулируйте уклон дна, используя регулировочные болты ножек до достижения необходимого наклона ванны, обеспечивающего слив воды.

После проверки герметичности соединения арматуры и правильности регулировки ножек, приступите к монтажу экрана и облицовке ванны плиткой.

Для предотвращения появления серых металлических следов от оплётки душевого шланга на эмалированной поверхности, рекомендуем установить душевую систему с силиконовым шлангом.

При установке ванны в короб необходимо оставить зазор между бортами ванны и перегородкой 2÷4 мм с последующим заполнением влагостойким уплотнительным материалом, например, силиконовым санитарным герметиком. Руководствуйтесь [схемой 4](#)



Перед проверкой герметичности сливной арматуры, сухой мягкой тканью удалите пыль с эмалированной поверхности ванны



Удалите товарную наклейку струей теплой воды. При наличии остатков клеевой основы, удалите их мягкой тканью смоченной ацетоном

Подробная информация о монтаже ванны размещена на сайте изготовителя www.wotte.ru. Вы можете воспользоваться программой чтения QR-кода на Вашем мобильном устройстве для быстрого перехода на сайт.



Комплектация

Комплектация с регулируемыми ножками

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Ножка регулируемая | 4 |
| 2 | Болт M10x45 | 4 |
| 3 | Шайба A10 | 4 |
| 4 | Гайка M10 | 4 |
| 5 | Болт M12x60 (регулируемый) | 4 |
| 6 | Гайка M12 | 4 |

Комплектация с ручками

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Ручки для ванн | 2 |
| 2 | Винт M8 | 4 |
| 3 | Шайба гроверная M8 | 4 |
| 4 | Шайба A8 | 4 |
| 5 | Прокладка | 4 |

Указанные элементы комплектации не входят в стоимость ванны и продаются отдельно.

Изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию товара без ухудшения его потребительских свойств и предварительного уведомления потребителя.

Сборка

Схема 1

Крепление регулируемых ножек

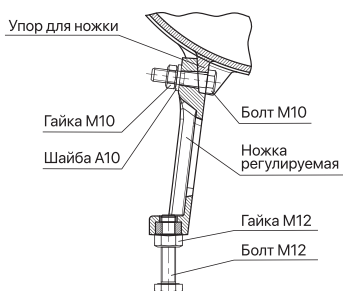


Схема 2

Крепление ручек

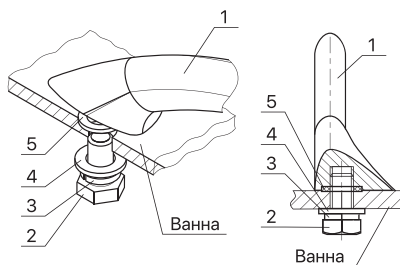


Схема 3

Установка ванны


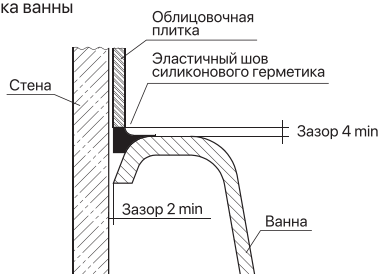


Схема 4

Монтаж ванны в короб, облицованный плиткой

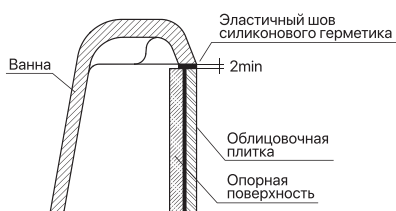

Уход и эксплуатация


Рекомендуется




Для регулярного ухода за эмалированной поверхностью используйте мягкую губку с детским или хозяйственным мылом




Ополосните ванну водой и протрите насухо мягкой тканью, чтобы предотвратить появление ржавых разводов и известкового налета на стенках ванны

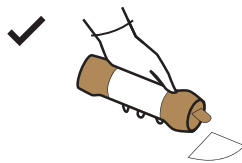

В случае появления ржавчины, известкового налета или следов от оплетки душевого шланга, удалите их мягкой мокрой губкой и чистящим порошком «Comet» или «Пемолукс»

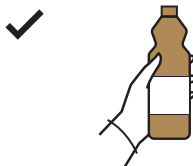

Для проведения дезинфекции эмалированной поверхности можно использовать чистящие средства на основе гипохлорита натрия, например, белизну

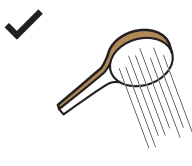


После использования чистящих и дезинфицирующих средств, тщательно ополосните поверхность ванны чистой водой и протрите насухо мягкой тканью



Для безопасного купания детей, пожилых людей или домашних питомцев, используйте силиконовый коврик для дна

Не допускается

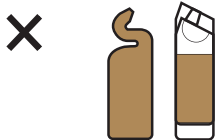


Применение чистящих средств, содержащих кислоты, средств для очистки унитазов и прочих керамических изделий



Использование жестких и металлических губок или щеток




Замачивать и стирать в ванне бельё, сливать жидкости из стиральных машин

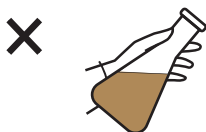

Сливать в ванну агрессивные жидкости (химреактивы, окрашивающие материалы и т.п.)



Падение в ванну тяжелых предметов и удары с тыльной стороны ванны

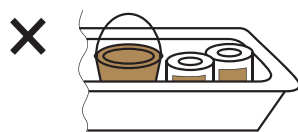

Хранение внутри ванны металлических предметов для исключения повреждения поверхности

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ванны — 10 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть).

1 Расширенная гарантия

Изготовитель гарантирует безупречную эксплуатацию изделия и отсутствие производственных дефектов в течение 25 лет со дня продажи при условии соблюдения требований настоящего Руководства.

Для обеспечения гарантийных обязательств в течение расширенного гарантийного срока необходимо пройти бесплатную регистрацию ванны на сайте изготовителя **www.wotte.ru**.

Заполнение полей регистрационной формы займет не более 5 минут. Это позволит быстро идентифицировать ванну при наступлении гарантийного случая и активировать расширенную гарантию.

2 Гарантия аннулируется:

- в случае отсутствия гарантийного талона;
- в случае отсутствия заполнения торговой организацией всех полей гарантийного талона;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наличии механических повреждений или следов самостоятельного ремонта;
- при несоблюдении требований к монтажу и эксплуатации ванны, изложенных в настоящем Руководстве;
- в случае стихийных бедствий и иных причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца;

В соответствии с п. 5.4.7 ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия» допускается совмещение паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации.



Наименование изделия

Наименование торговой организации

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца

М. П.

www.wotte.ru

Wottē

Юридический адрес

633512, Российская Федерация,
Новосибирская обл.,
Черепановский район,
р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4

Адрес производства

654084, Российская Федерация,
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Кузнецкое шоссе, д. 20

8 (3843) 34-56-68
34-38-72 (факс)
8-800-600-47-09
wotte@zavoduniversal.ru
